

MacroSAN MS7000G2-HG 系列存储设备

安装手册

文档版本：V1.12



杭州宏杉科技股份有限公司

www.macrosan.com

400-650-5527

声明

版权所有©2025 杭州宏杉科技股份有限公司。保留所有权利。

未经杭州宏杉科技股份有限公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄本手册的内容，且不得以任何形式传播本手册。

本手册仅作为操作参考，由于软件版本升级或其他原因，本手册的内容可能滞后于最新的软件版本或设备配置，杭州宏杉科技股份有限公司保留在没有任何通知或提示的情况下对本手册的内容进行修改的权利。

商标信息

MacroSAN、ODSP、ODSP_MSC、ODSP_JMC、ODSP Scope、宏杉均为杭州宏杉科技股份有限公司的商标。

对于本手册中出现的其他公司的商标、产品标识及商品名称，由各自权利人拥有。

目录

MacroSAN MS7000G2-HG 系列存储设备	1-1
安装手册	1-1
声明.....	1-2
商标信息	1-2
目录.....	1-3
图目录.....	1-9
表目录.....	1-15
文档结构	1-20
1 前言.....	1-22
1.1 读者对象	1-22
1.2 适用范围.....	1-22
1.3 文档约定	1-22
1.3.1 手册描述约定	1-22
1.3.2 其他约定	1-22
1.4 术语	1-22
1.4.1 DSU	1-22
1.4.2 EMC.....	1-23
1.4.3 EP	1-23
1.4.4 FC	1-23
1.4.5 FP	1-23
1.4.6 FSU	1-23
1.4.7 GE	1-23
1.4.8 GUI	1-23
1.4.9 iSCSI	1-23
1.4.10 NVMe.....	1-23
1.4.11 ODSP	1-23
1.4.12 ODSP Scope	1-24
1.4.13 ODSP Scope+	1-24
1.4.14 PCIe.....	1-24
1.4.15 SAN	1-24
1.4.16 SAS	1-24
1.4.17 SATA	1-24
1.4.18 SP.....	1-24
1.4.19 SPU	1-24
1.4.20 SSD	1-24
1.4.21 SSU	1-25

1.4.22 XP	1-25
1.5 资料获取方式.....	1-25
1.6 资料意见或建议反馈方式.....	1-25
2 设备使用注意事项.....	2-25
2.1 用电安全注意事项	2-25
2.2 防静电安全注意事项.....	2-26
2.2.1 佩戴防静电腕带方法	2-26
2.2.2 无防静电腕带时紧急操作方法.....	2-26
2.3 激光安全注意事项	2-26
2.4 电池安全注意事项	2-26
2.5 EMC 注意事项	2-27
2.6 磁盘使用注意事项	2-27
2.7 操作安全注意事项	2-28
2.8 其他注意事项.....	2-29
3 产品介绍	3-29
3.1 产品概述.....	3-29
3.2 产品规格.....	3-30
3.2.1 SPU 规格	3-30
3.2.2 FSU 规格	3-31
3.2.3 DSU 规格	3-33
3.2.4 磁盘模块规格.....	3-37
3.3 产品外观.....	3-38
3.3.1 SPU 外观	3-38
3.3.2 FSU5500B/FSU5500 外观.....	3-45
3.3.3 FSU5500B-HG/FSU5500-HG 外观	3-50
3.3.4 DSU2624B/DSU2624 外观	3-56
3.3.5 DSU2625B/DSU2625 外观.....	3-64
3.3.6 DSU2725B/DSU2725 外观.....	3-70
3.3.7 DSU5625B/DSU5625 外观.....	3-76
3.3.8 DSU5725B/DSU5725 外观.....	3-80
3.3.9 磁盘模块外观.....	3-86
3.4 产品指示灯	3-89
3.4.1 SPU 指示灯	3-90
3.4.2 FSU 指示灯	3-93
3.4.3 DSU 指示灯	3-97
3.4.4 电源模块指示灯	3-100
3.4.5 磁盘模块指示灯	3-100

4 安装设备	4-101
4.1 安装规划	4-101
4.2 安装流程	4-101
4.3 安装前准备	4-102
4.3.1 准备安装场所	4-102
4.3.2 准备机柜	4-105
4.3.3 准备安装工具	4-106
4.4 安装前检查	4-107
4.4.1 检查环境	4-107
4.4.2 检查设备	4-108
4.4.3 检查线缆	4-112
4.5 安装机柜	4-113
4.5.1 安装机柜	4-113
4.5.2 安装机柜后检查	4-113
4.6 安装托架式滑道	4-113
4.6.1 托架式滑道介绍	4-113
4.6.2 确定滑道位置	4-114
4.6.3 安装滑道	4-115
4.6.4 安装滑道后检查	4-117
4.7 安装浮动螺母	4-117
4.7.1 浮动螺母介绍	4-118
4.7.2 安装浮动螺母到机柜内	4-118
4.8 安装 SPU	4-118
4.8.1 安装 SPU 流程	4-118
4.8.2 安装 SPU 到机柜中	4-119
4.8.3 安装 SPU 电池模块	4-120
4.8.4 安装 SPU 后检查	4-121
4.8.5 安装 SPU 面板	4-121
4.9 安装 FSU	4-122
4.9.1 安装 FSU 流程	4-122
4.9.2 安装 FSU 到机柜中	4-122
4.9.3 安装 FSU 风扇模块+电池模块+电源模块	4-124
4.9.4 安装 FSU 电池模块	4-125
4.9.5 安装 FSU 磁盘模块和磁盘假面板	4-126
4.9.6 安装 FSU 后检查	4-126
4.10 安装 DSU	4-127
4.10.1 安装 DSU 流程	4-127
4.10.2 安装 DSU 到机柜中	4-128

4.10.3 安装 DSU 风扇模块+电池模块+电源模块	4-129
4.10.4 安装 DSU 风扇模块+电池模块	4-130
4.10.5 安装 DSU 磁盘模块和磁盘假面板	4-134
4.10.6 安装 DSU 后检查	4-134
4.11 安装线缆	4-135
4.11.1 布线注意事项	4-135
4.11.2 安装线缆流程	4-139
4.11.3 安装接地线	4-140
4.11.4 安装电源线	4-142
4.11.5 安装 SAS 线缆	4-144
4.11.6 安装后端 25GE/100GE 线缆	4-148
4.11.7 安装 PCIe 扩展线缆	4-154
4.11.8 安装 SP 管理网口线缆	4-158
4.11.9 安装 SP 业务接口线缆	4-158
4.11.10 安装客户端服务器线缆	4-162
4.11.11 安装线缆后检查	4-162
5 启动与配置设备	5-163
5.1 设备上电前检查	5-163
5.2 设备上电及启动	5-163
5.2.1 DSU 上电及启动	5-163
5.2.2 FSU 上电及启动	5-164
5.2.3 SPU 上电及启动	5-165
5.3 设备配置	5-166
5.3.1 设备默认配置	5-166
5.3.2 设备配置准备	5-167
5.3.3 设备配置	5-167
5.4 设备关机及下电	5-169
6 安装与拆卸设备组件	6-170
6.1 安装与拆卸设备组件速查表	6-170
6.2 安装/拆卸 SPU	6-172
6.2.1 安装/拆卸 SPU 面板	6-172
6.2.2 安装/拆卸 SP	6-172
6.2.3 安装/拆卸 SPU 风扇模块	6-174
6.2.4 安装/拆卸 SPU 电池模块	6-175
6.2.5 安装/拆卸 SPU 电源模块	6-176
6.2.6 安装/拆卸 SPU IO 插卡	6-178
6.3 安装/拆卸 FSU5500B/FSU5500	6-179
6.3.1 安装/拆卸 FP	6-179

6.3.2 安装/拆卸 FSU5500B 风扇模块+电池模块+电源模块	6-181
6.3.3 安装/拆卸 FSU5500 风扇模块+电源模块	6-183
6.3.4 安装/拆卸 FSU IO 插卡	6-184
6.4 安装/拆卸 FSU5500B-HG/FSU5500-HG	6-186
6.4.1 安装/拆卸 FP	6-186
6.4.2 安装/拆卸 FSU 风扇模块	6-187
6.4.3 安装/拆卸 FSU5500B-HG 电池模块	6-192
6.4.4 安装/拆卸 FSU 电源模块	6-193
6.4.5 安装/拆卸 FSU IO 插卡	6-195
6.5 安装/拆卸 DSU2624B/DSU2624	6-196
6.5.1 安装/拆卸 EP	6-196
6.5.2 安装/拆卸 DSU2624B 风扇模块+电池模块	6-197
6.5.3 安装/拆卸 DSU2624 风扇模块	6-199
6.5.4 安装/拆卸 DSU 电源模块	6-200
6.6 安装/拆卸 DSU2625B/DSU2625	6-202
6.6.1 安装/拆卸 EP	6-202
6.6.2 安装/拆卸 DSU2625B 风扇模块+电池模块	6-203
6.6.3 安装/拆卸 DSU2625 风扇模块	6-204
6.6.4 安装/拆卸 DSU 电源模块	6-205
6.7 安装/拆卸 DSU2725B/DSU2725	6-207
6.7.1 安装/拆卸 EP	6-207
6.7.2 安装/拆卸 DSU2725B 风扇模块+电池模块	6-208
6.7.3 安装/拆卸 DSU 风扇模块	6-210
6.7.4 安装/拆卸 DSU 电源模块	6-213
6.8 安装/拆卸 DSU5625B/DSU5625	6-214
6.8.1 安装/拆卸 EP	6-214
6.8.2 安装/拆卸 DSU5625B 风扇模块+电池模块+电源模块	6-216
6.8.3 安装/拆卸 DSU5625 风扇模块+电源模块	6-218
6.9 安装/拆卸 DSU5725B/DSU5725	6-219
6.9.1 安装/拆卸 EP	6-219
6.9.2 安装/拆卸 DSU5725B 风扇模块+电池模块	6-221
6.9.3 安装/拆卸 DSU 风扇模块	6-222
6.9.4 安装/拆卸 DSU 电源模块	6-225
6.10 安装/拆卸磁盘模块	6-227
6.10.1 磁盘模块介绍	6-227
6.10.2 安装/拆卸 2.5 英寸磁盘模块 A	6-228
6.10.3 安装/拆卸 2.5 英寸磁盘模块 B	6-230
6.10.4 安装/拆卸 3.5 英寸磁盘模块	6-231

6.10.5 安装/拆卸 NVMe 磁盘模块 A.....	6-233
6.10.6 安装/拆卸 NVMe 磁盘模块 B.....	6-235
6.10.7 安装/拆卸 2.5 英寸磁盘假面板	6-237
6.10.8 安装/拆卸 3.5 英寸磁盘假面板	6-238
6.10.9 安装/拆卸 NVMe 磁盘假面板	6-238
7 常见故障处理	7-239
7.1 SPU 故障处理.....	7-239
7.1.1 SP 故障处理.....	7-239
7.1.2 SPU 风扇模块故障处理	7-241
7.1.3 SPU 电池模块故障处理	7-241
7.2 FSU 故障处理	7-242
7.2.1 FP 故障处理.....	7-242
7.2.2 FSU 风扇模块+电池模块+电源模块故障处理	7-244
7.2.3 FSU 风扇模块+电源模块故障处理	7-245
7.2.4 FSU 风扇模块故障处理.....	7-246
7.2.5 FSU 电池模块故障处理.....	7-246
7.3 DSU 故障处理	7-247
7.3.1 EP 故障处理.....	7-247
7.3.2 DSU 风扇模块+电池模块+电源模块故障处理	7-249
7.3.3 DSU 风扇模块+电池模块故障处理	7-250
7.3.4 DSU 风扇模块+电源模块故障处理	7-251
7.3.5 DSU 风扇模块故障处理	7-252
7.4 电源模块故障处理	7-253
7.5 磁盘模块故障处理	7-253
7.6 其他故障处理.....	7-254
附录 A.拇指螺钉安装方法	7-255
附录 B.中国有害物质声明	7-258

图目录

图 3-1 SPU 前正视图（带面板）	3-39
图 3-2 SPU 前正视图（不带面板）	3-39
图 3-3 SPU 后正视图.....	3-40
图 3-4 SP 正视图.....	3-41
图 3-5 SP 管理插卡正视图	3-42
图 3-6 SPU 风扇模块正视图.....	3-43
图 3-7 SPU 电池模块正视图.....	3-44
图 3-8 SPU 电源模块正视图.....	3-44
图 3-9 FSU5500B/FSU5500 前正视图.....	3-45
图 3-10 FSU5500B 后正视图	3-46
图 3-11 FSU5500 后正视图.....	3-46
图 3-12 FSU5500B/FSU5500 的 FP 正视图.....	3-47
图 3-13 FSU5500B 风扇模块+电池模块+电源模块正视图	3-48
图 3-14 FSU5500 风扇模块+电源模块正视图	3-49
图 3-15 FSU5500B-HG/FSU5500-HG 前正视图.....	3-50
图 3-16 FSU5500B-HG 后正视图.....	3-51
图 3-17 FSU5500-HG 后正视图	3-51
图 3-18 FSU5500B-HG/FSU5500-HG 的 FP 正视图	3-52
图 3-19 FSU5500B-HG/FSU5500-HG 风扇模块外观	3-53
图 3-20 电源后置风扇模块安装位置示意图.....	3-54
图 3-21 FP 内置风扇模块安装位置示意图.....	3-55
图 3-22 FSU5500B-HG 电池模块正视图.....	3-55
图 3-23 FSU5500B-HG/FSU5500-HG 电源模块正视图.....	3-56
图 3-24 DSU2624B/DSU2624 前正视图	3-57
图 3-25 DSU2624B 后正视图.....	3-58
图 3-26 DSU2624 后正视图	3-59
图 3-27 DSU2624B 的 EP 正视图	3-60
图 3-28 DSU2624 的 EP 正视图.....	3-61
图 3-29 DSU2624B 风扇模块+电池模块正视图	3-62
图 3-30 DSU2624 风扇模块正视图	3-63
图 3-31 DSU2624B/DSU2624 电源模块正视图	3-63
图 3-32 DSU2625B/DSU2625 前正视图	3-64
图 3-33 DSU2625B 后正视图.....	3-64

图 3-34 DSU2625 后正视图	3-65
图 3-35 DSU2625B 的 EP 正视图	3-66
图 3-36 DSU2625 的 EP 正视图	3-67
图 3-37 DSU2625B 风扇模块+电池模块正视图	3-68
图 3-38 DSU2625 风扇模块正视图	3-69
图 3-39 DSU2625B/DSU2625 电源模块正视图	3-69
图 3-40 DSU2725B/DSU2725 前正视图	3-70
图 3-41 DSU2725B 后正视图	3-71
图 3-42 DSU2725 后正视图	3-71
图 3-43 DSU2725B/DSU2725 的 EP 正视图	3-72
图 3-44 DSU2725B 风扇模块+电池模块正视图	3-73
图 3-45 DSU2725B/DSU2725 内置风扇模块安装位置示意图	3-74
图 3-46 DSU2725B/DSU2725 内置风扇模块外观图	3-74
图 3-47 DSU2725 后端风扇模块正视图	3-75
图 3-48 DSU2725B/DSU2725 电源模块正视图	3-75
图 3-49 DSU5625B/DSU5625 前正视图	3-76
图 3-50 DSU5625B 后正视图	3-76
图 3-51 DSU5625 后正视图	3-77
图 3-52 DSU5625B/DSU5625 的 EP 正视图	3-78
图 3-53 DSU5625B 风扇模块+电池模块+电源模块正视图	3-79
图 3-54 DSU5625 风扇模块+电源模块正视图	3-80
图 3-55 DSU5725B/DSU5725 前正视图	3-80
图 3-56 DSU5725B 后正视图	3-81
图 3-57 DSU5725 后正视图	3-82
图 3-58 DSU5725B/DSU5725 的 EP 正视图	3-83
图 3-59 DSU5725B 风扇模块+电池模块正视图	3-84
图 3-60 DSU5725B/DSU5725 内置风扇模块安装位置示意图	3-85
图 3-61 DSU5725B/DSU5725 内置风扇模块外观图	3-85
图 3-62 DSU5725 后端风扇模块正视图	3-86
图 3-63 DSU5725B/DSU5725 电源模块正视图	3-86
图 3-64 2.5 英寸磁盘模块 A 外观	3-87
图 3-65 2.5 英寸磁盘模块 B 外观	3-87
图 3-66 2.5 英寸磁盘模块前面板	3-87
图 3-67 3.5 英寸磁盘模块前面板	3-88
图 3-68 NVMe 磁盘模块 A 外观	3-88

图 3-69 NVMe 磁盘模块 B 外观.....	3-89
图 3-70 NVMe 磁盘模块前面板	3-89
图 4-1 存储设备的安装规划示意图（选配 DSU2624B）	4-101
图 4-2 存储设备的安装规划示意图（选配 FSU5500B）	4-101
图 4-3 存储设备的安装流程示意图.....	4-102
图 4-4 设备防拆封条示意图.....	4-112
图 4-5 保留磁盘标签示意图.....	4-112
图 4-6 带拇指螺钉托架式滑道（左侧滑道）示意图	4-114
图 4-7 带定位销托架式滑道（左侧滑道）示意图.....	4-114
图 4-8 安装带拇指螺钉的托架式左侧滑道示意图.....	4-115
图 4-9 安装拇指螺钉示意图.....	4-116
图 4-10 检查滑道示意图.....	4-116
图 4-11 安装带定位销的托架式左侧滑道示意图.....	4-117
图 4-12 安装浮动螺母示意图.....	4-118
图 4-13 SPU 安装流程示意图.....	4-119
图 4-14 安装 SPU 示意图.....	4-120
图 4-15 安装 SPU 电池模块示意图.....	4-121
图 4-16 安装 SPU 面板示意图.....	4-122
图 4-17 FSU 安装流程示意图.....	4-122
图 4-18 安装 FSU 示意图	4-123
图 4-19 安装 FSU5500B 风扇模块+电池模块+电源模块示意图.....	4-125
图 4-20 安装 FSU5500B-HG 电池模块示意图.....	4-126
图 4-21 DSU 安装流程示意图.....	4-128
图 4-22 安装 DSU 示意图.....	4-129
图 4-23 安装 DSU5625B 风扇模块+电池模块+电源模块示意图	4-130
图 4-24 安装 DSU2624B 风扇模块+电池模块示意图	4-131
图 4-25 安装 DSU2625B 风扇模块+电池模块示意图	4-132
图 4-26 安装 DSU2725B 风扇模块+电池模块示意图	4-133
图 4-27 安装 DSU5725B 风扇模块+电池模块示意图	4-133
图 4-28 固定线缆端子示意图.....	4-136
图 4-29 线缆捆扎示意图（一）	4-137
图 4-30 线缆捆扎示意图（二）	4-137
图 4-31 线缆捆扎示意图（三）	4-137
图 4-32 铜缆弯曲半径示意图.....	4-138
图 4-33 普通光缆弯曲半径示意图	4-139

图 4-34 AOC 光缆弯曲半径示意图	4-139
图 4-35 线缆安装流程示意图	4-140
图 4-36 接地线示意图	4-141
图 4-37 松开设备接地端子的螺钉示意图	4-141
图 4-38 安装接地线示意图	4-141
图 4-39 电源线示意图	4-142
图 4-40 安装电源线示意图（一）	4-143
图 4-41 安装电源线示意图（二）	4-143
图 4-42 C 类 SAS 线缆示意图	4-144
图 4-43 D 类 SAS 线缆示意图	4-145
图 4-44 SAS 线缆上 Mini SAS HD 连接器示意图	4-145
图 4-45 SAS1 接口上 SAS 线缆安装示意图	4-146
图 4-46 安装防尘盖的 SAS 线缆示意图	4-147
图 4-47 25GE 线缆和接口示意图	4-148
图 4-48 25GE AOC 接口光缆示意图	4-149
图 4-49 100GE 光模块示意图	4-149
图 4-50 100GE AOC 接口光缆示意图	4-149
图 4-51 25GE1 接口上 25GE 线缆安装示意图（单卡模式）	4-151
图 4-52 25GE1 接口上 25GE 线缆安装示意图（双卡模式）	4-152
图 4-53 光模块卡钩位置示意图	4-153
图 4-54 C 类 SAS 线缆示意图	4-154
图 4-55 SAS 线缆上 Mini SAS HD 连接器示意图	4-155
图 4-56 SPU 的 PCIe 扩展线缆安装示意图	4-156
图 4-57 FSU 的 PCIe 扩展线缆安装示意图	4-157
图 4-58 FC 线缆和接口示意图	4-159
图 4-59 GE 线缆示意图	4-159
图 4-60 10GE 线缆和接口示意图	4-160
图 5-1 证书异常提示界面示例	5-167
图 5-2 存储设备登录界面	5-168
图 5-3 存储设备主页	5-168
图 5-4 设备初始配置流程示意图	5-169
图 6-1 安装/拆卸 SPU 面板示意图	6-172
图 6-2 安装/拆卸 SP 示意图	6-173
图 6-3 安装/拆卸 SPU 风扇模块示意图	6-174
图 6-4 安装/拆卸 SPU 电池模块示意图	6-176

图 6-5 安装/拆卸 SPU 电源模块示意图	6-177
图 6-6 安装/拆卸 SPU IO 插卡示意图.....	6-178
图 6-7 安装/拆卸 FSU5500 FP 示意图	6-180
图 6-8 安装/拆卸 FSU5500B 风扇模块+电池模块+电源模块示意图	6-181
图 6-9 安装/拆卸电池模块示意图	6-181
图 6-10 安装/拆卸 FSU5500 风扇模块+电源模块示意图.....	6-183
图 6-11 安装/拆卸 FSU IO 插卡示意图	6-185
图 6-12 安装/拆卸 FSU5500-HG FP 示意图.....	6-186
图 6-13 安装/拆卸电源后置风扇模块示意图.....	6-188
图 6-14 FP 内置风扇模块安装位置示意图.....	6-188
图 6-15 安装/拆卸 FP 内置风扇模块示意图.....	6-189
图 6-16 拆卸电源盒示意图	6-190
图 6-17 安装/拆卸 FSU5500B-HG 电池模块示意图	6-192
图 6-18 安装/拆卸 FSU5500-HG 电源模块示意图.....	6-193
图 6-19 安装/拆卸 FSU5500-HG IO 插卡示意图	6-195
图 6-20 安装/拆卸 DSU2624 EP 示意图.....	6-196
图 6-21 安装/拆卸 DSU2624B 风扇模块+电池模块示意图.....	6-198
图 6-22 安装/拆卸 DSU2624 风扇模块示意图.....	6-199
图 6-23 安装/拆卸 DSU2624 电源模块示意图.....	6-200
图 6-24 安装/拆卸 DSU2625 EP 示意图.....	6-202
图 6-25 安装/拆卸 DSU2625B 风扇模块+电池模块示意图.....	6-203
图 6-26 安装/拆卸 DSU2625 风扇模块示意图.....	6-204
图 6-27 安装/拆卸 DSU2625 电源模块示意图.....	6-206
图 6-28 安装/拆卸 DSU2725 EP 示意图.....	6-207
图 6-29 安装/拆卸 DSU2725B 风扇模块+电池模块示意图.....	6-209
图 6-30 安装/拆卸 DSU2725 后端风扇模块示意图.....	6-210
图 6-31 DSU2725B/DSU2725 内置风扇模块安装位置示意图	6-210
图 6-32 安装/拆卸 DSU2725B/DSU2725 内置风扇模块示意图	6-211
图 6-33 安装/拆卸 DSU2725 电源模块示意图.....	6-213
图 6-34 安装/拆卸 DSU5625 EP 示意图.....	6-215
图 6-35 安装/拆卸 DSU5625B 风扇模块+电池模块+电源模块示意图	6-216
图 6-36 安装/拆卸电池模块示意图	6-216
图 6-37 安装/拆卸 DSU5625 风扇模块+电源模块示意图	6-218
图 6-38 安装/拆卸 DSU5725 EP 示意图.....	6-220
图 6-39 安装/拆卸 DSU5725B 风扇模块+电池模块示意图.....	6-221

图 6-40 安装/拆卸 DSU5725 后端风扇模块示意图.....	6-222
图 6-41 DSU5725 内置风扇模块安装位置示意图.....	6-223
图 6-42 安装/拆卸 DSU5725 内置风扇模块示意图.....	6-223
图 6-43 安装/拆卸 DSU5725 电源模块示意图.....	6-225
图 6-44 2.5 英寸磁盘模块 A 示意图.....	6-228
图 6-45 25 盘位磁盘柜磁盘槽位编号示意图.....	6-228
图 6-46 安装 2.5 英寸磁盘模块 A 示意图（一）.....	6-229
图 6-47 安装 2.5 英寸磁盘模块 A 示意图（二）.....	6-229
图 6-48 2.5 英寸磁盘模块 B 示意图.....	6-230
图 6-49 25 盘位磁盘柜磁盘槽位编号示意图.....	6-230
图 6-50 安装 2.5 英寸磁盘模块 B 示意图（一）.....	6-231
图 6-51 安装 2.5 英寸磁盘模块 B 示意图（二）.....	6-231
图 6-52 3.5 英寸磁盘模块示意图.....	6-232
图 6-53 24 盘位磁盘柜磁盘槽位编号示意图.....	6-232
图 6-54 安装 3.5 英寸磁盘模块示意图（一）.....	6-233
图 6-55 安装 3.5 英寸磁盘模块示意图（二）.....	6-233
图 6-56 NVMe 磁盘模块 A 示意图.....	6-234
图 6-57 25 盘位磁盘柜磁盘槽位编号示意图.....	6-234
图 6-58 安装 NVMe 磁盘模块 A 示意图（一）.....	6-235
图 6-59 安装 NVMe 磁盘模块 A 示意图（二）.....	6-235
图 6-60 NVMe 磁盘模块 B 示意图.....	6-236
图 6-61 25 盘位磁盘柜磁盘槽位编号示意图.....	6-236
图 6-62 安装 NVMe 磁盘模块 B 示意图（一）.....	6-237
图 6-63 安装 NVMe 磁盘模块 B 示意图（二）.....	6-237
图 7-1 拇指螺钉示意图.....	7-255
图 7-2 拇指螺钉安装正视图.....	7-255
图 7-3 拇指螺钉安装侧视图.....	7-256
图 7-4 拇指螺钉与方孔条表面贴平.....	7-256
图 7-5 拇指螺钉错误安装示意图（一）.....	7-256
图 7-6 拇指螺钉错误安装示意图（二）.....	7-257
图 7-7 拇指螺钉错误安装示意图（三）.....	7-257

表目录

表 2-1 磁盘安装要求	2-27
表 3-1 存储设备模块化组件	3-29
表 3-2 SPU 规格	3-30
表 3-3 FSU 规格（一）	3-31
表 3-4 FSU 规格（二）	3-32
表 3-5 SAS 磁盘柜规格（一）	3-33
表 3-6 SAS 磁盘柜规格（二）	3-34
表 3-7 SAS 磁盘柜规格（三）	3-35
表 3-8 NVMe 磁盘柜规格（一）	3-36
表 3-9 NVMe 磁盘柜规格（二）	3-36
表 3-10 磁盘类型规格	3-38
表 3-11 SPU 前正视图组件说明	3-39
表 3-12 SPU 后正视图组件说明	3-40
表 3-13 SP 正视图组件说明	3-41
表 3-14 SP 管理插卡正视图组件说明	3-42
表 3-15 SPU 风扇模块正视图组件说明	3-43
表 3-16 SPU 电池模块正视图组件说明	3-44
表 3-17 SPU 电源模块正视图组件说明	3-44
表 3-18 FSU5500B/FSU5500 前正视图组件说明	3-45
表 3-19 FSU5500B 后正视图组件说明	3-46
表 3-20 FSU5500 后正视图组件说明	3-46
表 3-21 FSU5500B/FSU5500 的 FP 正视图组件说明	3-47
表 3-22 FSU5500B 风扇模块+电池模块+电源模块正视图组件说明	3-49
表 3-23 FSU5500 风扇模块+电源模块正视图组件说明	3-49
表 3-24 FSU5500B-HG/FSU5500-HG 前正视图组件说明	3-50
表 3-25 FSU5500B-HG 后正视图组件说明	3-51
表 3-26 FSU5500-HG 后正视图组件说明	3-51
表 3-27 FSU5500B-HG/FSU5500-HG 的 FP 正视图组件说明	3-52
表 3-28 电源后置风扇模块安装位置示意图组件说明	3-54
表 3-29 FP 内置风扇模块安装位置示意图组件说明	3-55
表 3-30 FSU5500B-HG 电池模块正视图组件说明	3-55
表 3-31 FSU5500B-HG/FSU5500-HG 电源模块正视图组件说明	3-56
表 3-32 DSU2624B/DSU2624 前正视图组件说明	3-57

表 3-33 DSU2624B 后正视图组件说明	3-58
表 3-34 DSU2624 后正视图组件说明	3-59
表 3-35 DSU2624B 的 EP 正视图组件说明	3-60
表 3-36 DSU2624 的 EP 正视图组件说明	3-61
表 3-37 DSU2624B 风扇模块+电池模块正视图组件说明	3-62
表 3-38 DSU2624 风扇模块正视图组件说明	3-63
表 3-39 DSU2624B/DSU2624 电源模块正视图组件说明	3-63
表 3-40 DSU2625B/DSU2625 前正视图组件说明	3-64
表 3-41 DSU2625B 后正视图组件说明	3-65
表 3-42 DSU2625 后正视图组件说明	3-65
表 3-43 DSU2625B 的 EP 正视图组件说明	3-66
表 3-44 DSU2625 的 EP 正视图组件说明	3-67
表 3-45 DSU2625B 风扇模块+电池模块正视图组件说明	3-68
表 3-46 DSU2625 风扇模块正视图组件说明	3-69
表 3-47 DSU2625B/DSU2625 电源模块正视图组件说明	3-70
表 3-48 DSU2725B/DSU2725 前正视图组件说明	3-70
表 3-49 DSU2725B 后正视图组件说明	3-71
表 3-50 DSU2725 后正视图组件说明	3-71
表 3-51 DSU2725B/DSU2725 的 EP 正视图组件说明	3-72
表 3-52 DSU2725B 风扇模块+电池模块正视图组件说明	3-73
表 3-53 DSU2725B/DSU2725 内置风扇模块安装位置示意图组件说明	3-74
表 3-54 DSU2725 后端风扇模块正视图组件说明	3-75
表 3-55 DSU2725B/DSU2725 电源模块正视图组件说明	3-75
表 3-56 DSU5625B/DSU5625 前正视图组件说明	3-76
表 3-57 DSU5625B 后正视图组件说明	3-77
表 3-58 DSU5625 后正视图组件说明	3-77
表 3-59 DSU5625B/DSU5625 的 EP 正视图组件说明	3-78
表 3-60 DSU5625B 风扇模块+电池模块+电源模块正视图组件说明	3-79
表 3-61 DSU5625 风扇模块+电源模块正视图组件说明	3-80
表 3-62 DSU5725B/DSU5725 前正视图组件说明	3-80
表 3-63 DSU5725B 后正视图组件说明	3-81
表 3-64 DSU5725 后正视图组件说明	3-82
表 3-65 DSU5725B/DSU5725 的 EP 正视图组件说明	3-83
表 3-66 DSU5725B 风扇模块+电池模块正视图组件说明	3-84
表 3-67 DSU5725B/DSU5725 内置风扇模块安装位置示意图组件说明	3-85

表 3-68 DSU5725 后端风扇模块正视图组件说明	3-86
表 3-69 DSU5725B/DSU5725 电源模块正视图组件说明	3-86
表 3-70 2.5 英寸磁盘模块前面板组件说明	3-87
表 3-71 3.5 英寸磁盘模块前面板组件说明	3-88
表 3-72 NVMe 磁盘模块前面板组件说明	3-89
表 3-73 SP 指示灯规格	3-90
表 3-74 SPU 风扇模块指示灯规格	3-90
表 3-75 SPU 电池模块指示灯规格	3-91
表 3-76 SPU IO 插卡指示灯规格	3-91
表 3-77 FSU 整机指示灯规格	3-93
表 3-78 FP 指示灯规格（一）	3-93
表 3-79 FP 指示灯规格（二）	3-94
表 3-80 FSU 风扇模块+电池模块+电源模块指示灯规格	3-95
表 3-81 FSU 风扇模块+电源模块指示灯规格	3-95
表 3-82 FSU 电池模块指示灯规格	3-96
表 3-83 FSU IO 插卡指示灯规格	3-96
表 3-84 DSU 整机指示灯规格	3-97
表 3-85 EP 指示灯规格	3-97
表 3-86 DSU 风扇模块+电池模块+电源模块指示灯规格	3-98
表 3-87 DSU 风扇模块+电池模块指示灯规格	3-98
表 3-88 DSU 风扇模块+电源模块指示灯规格	3-99
表 3-89 DSU 风扇模块指示灯规格（一）	3-99
表 3-90 DSU 风扇模块指示灯规格（二）	3-99
表 3-91 电源模块指示灯规格	3-100
表 3-92 磁盘模块指示灯规格	3-100
表 4-1 环境温度要求	4-103
表 4-2 环境湿度要求	4-103
表 4-3 机房灰尘含量要求	4-104
表 4-4 机房有害气体限值	4-104
表 4-5 环境供电要求	4-105
表 4-6 安装前环境检查表	4-107
表 4-7 安装前设备检查表	4-108
表 4-8 安装前线缆检查表	4-112
表 4-9 安装机柜后检查表	4-113
表 4-10 安装滑道后检查表	4-117

表 4-11 安装 SPU 后检查表.....	4-121
表 4-12 FSU5500B 电源模块安装方向.....	4-124
表 4-13 安装 FSU 后检查表.....	4-127
表 4-14 DSU5625B 电源模块安装方向.....	4-130
表 4-15 安装 DSU 后检查表.....	4-135
表 4-16 线扣捆扎对照表.....	4-136
表 4-17 线缆最小弯曲半径对照表.....	4-138
表 4-18 SAS 线缆规格.....	4-144
表 4-19 SAS1 接口上 DSU 互连关系.....	4-146
表 4-20 SAS 线缆配置规则.....	4-147
表 4-21 SAS 线缆安装方向.....	4-148
表 4-22 25GE1 接口上 FSU 互连关系（单卡模式）.....	4-151
表 4-23 25GE1 接口上 FSU 互连关系（双卡模式）.....	4-152
表 4-24 光模块或 AOC 光缆安装方向.....	4-153
表 4-25 PCIe 扩展线缆规格.....	4-154
表 4-26 PCIe 扩展插卡上 DSU 互连关系.....	4-156
表 4-27 PCIe 接口上 DSU 互连关系.....	4-157
表 4-28 PCIe 扩展线缆安装方向.....	4-157
表 4-29 PCIe 线缆规格.....	4-161
表 4-30 安装线缆后检查表.....	4-162
表 5-1 启动 DSU 后检查表.....	5-163
表 5-2 启动 FSU 后检查表.....	5-164
表 5-3 启动 SPU 后检查表.....	5-165
表 5-4 设备默认配置.....	5-166
表 5-5 管理串口参数.....	5-166
表 6-1 安装与拆卸设备组件速查表.....	6-170
表 6-2 SPU 电源模块安装方向.....	6-177
表 6-3 FSU5500-HG 电源模块安装方向.....	6-194
表 6-4 DSU2624B/DSU2624 电源模块安装方向.....	6-201
表 6-5 DSU2625B/DSU2625 电源模块安装方向.....	6-206
表 6-6 DSU2725B/DSU2725 电源模块安装方向.....	6-214
表 6-7 DSU5725B/DSU5725 电源模块安装方向.....	6-226
表 7-1 SP 故障现象 1 处理.....	7-239
表 7-2 SP 故障现象 2 处理.....	7-240
表 7-3 SP 故障现象 3 处理.....	7-240

表 7-4 SP 故障现象 4 处理.....	7-241
表 7-5 SP 故障现象 5 处理.....	7-241
表 7-6 SPU 风扇模块故障处理.....	7-241
表 7-7 SPU 电池模块故障处理.....	7-242
表 7-8 FP 故障现象 1 处理.....	7-242
表 7-9 FP 故障现象 2 处理.....	7-243
表 7-10 FSU 风扇模块+电池模块+电源模块故障现象 1 处理.....	7-244
表 7-11 FSU 风扇模块+电池模块+电源模块故障现象 2 处理.....	7-245
表 7-12 FSU 风扇模块+电源模块故障现象 1 处理.....	7-245
表 7-13 FSU 风扇模块+电源模块故障现象 2 处理.....	7-246
表 7-14 FSU 电池模块故障处理.....	7-247
表 7-15 EP 故障现象 1 处理.....	7-247
表 7-16 EP 故障现象 2 处理.....	7-249
表 7-17 DSU 风扇模块+电池模块+电源模块故障现象 1 处理.....	7-249
表 7-18 DSU 风扇模块+电池模块+电源模块故障现象 2 处理.....	7-250
表 7-19 DSU 风扇模块+电池模块故障处理.....	7-251
表 7-20 DSU 风扇模块+电源模块故障现象 1 处理.....	7-251
表 7-21 DSU 风扇模块+电源模块故障现象 2 处理.....	7-252
表 7-22 DSU 风扇模块故障处理.....	7-253
表 7-23 电源模块故障处理.....	7-253
表 7-24 磁盘模块故障处理.....	7-254

文档结构

章节	简述	主要内容
前言	介绍文档相关的信息，便于您阅读文档。	<ul style="list-style-type: none"> ● 介绍读者对象 ● 介绍适用范围 ● 介绍文档约定 ● 介绍术语 ● 介绍资料获取方式 ● 介绍资料意见或建议反馈方式
设备使用注意事项	介绍设备使用注意事项，在对存储系统进行安装、维护前，请您仔细阅读并遵循手册中说明的设备使用注意事项。	<ul style="list-style-type: none"> ● 介绍用电安全注意事项 ● 介绍防静电安全注意事项 ● 介绍激光安全注意事项 ● 介绍电池安全注意事项 ● 介绍 EMC 注意事项 ● 介绍磁盘使用注意事项 ● 介绍操作安全注意事项 ● 介绍其他注意事项
产品介绍	介绍产品相关的信息，便于您尽快熟悉产品的外观和组成。	<ul style="list-style-type: none"> ● 介绍产品规格 ● 介绍产品外观 ● 介绍产品指示灯
安装设备	介绍安装设备的流程、详细步骤和注意事项，帮助您顺利地完成设备初始安装。	<ul style="list-style-type: none"> ● 安装规划和安装流程 ● 安装前准备和检查 ● 安装机柜 ● 安装托架式滑道 ● 安装浮动螺母 ● 安装 SPU ● 安装 FSU ● 安装 DSU ● 安装线缆
启动与配置设备	介绍启动和配置设备的详细步骤和注意事项，便于您顺利地完成设备初始配置。	<ul style="list-style-type: none"> ● 设备上电前检查 ● 设备上电及启动 ● 设备配置 ● 设备关机及下电
安装与拆卸设备组件	介绍安装/拆卸设备组件的详细步骤和注意事项，便于您顺利地、规范地完成组件更换操作。	<ul style="list-style-type: none"> ● 安装与拆卸设备组件速查表 ● 安装/拆卸 SPU ● 安装/拆卸 FSU5500B/FSU5500 ● 安装/拆卸 FSU5500B-HG/FSU5500-HG ● 安装/拆卸 DSU2624B/DSU2624 ● 安装/拆卸 DSU2625B/DSU2625 ● 安装/拆卸 DSU2725B/DSU2725 ● 安装/拆卸 DSU5625B/DSU5625

		<ul style="list-style-type: none"> ● 安装/拆卸 DSU5725B/DSU5725 ● 安装/拆卸磁盘模块
常见故障处理	介绍常见故障的处理方法，便于您快速处理常见故障。	<ul style="list-style-type: none"> ● SPU 故障处理 ● FSU 故障处理 ● DSU 故障处理 ● 电源模块故障处理 ● 磁盘模块故障处理 ● 其他故障处理
附录 A. 拇指螺钉安装方法	介绍拇指螺钉的安装方法，便于您顺利地安装托架式滑道。	介绍拇指螺钉及其安装方法
附录 B. 中国有害物质声明	介绍中国有害物质声明，便于您快速查阅产品各部件有害物质声明。	介绍中国有害物质声明

1 前言

1.1 读者对象

本手册用于指导 MacroSAN MS7000G2-HG 系列存储设备的安装和维护,适用于 MacroSAN 员工、合作伙伴、存储架构师、系统管理员、维护人员,要求读者熟悉存储系统相关基础知识。

1.2 适用范围

本手册仅适用于 MacroSAN MS7000G2-HG 系列存储设备,其他型号产品请查阅相关文档。

1.3 文档约定

在手册中,使用一些醒目的标识显示需要您关注的内容,请您在操作的过程中特别注意。

1.3.1 手册描述约定

①说明

该部分文字表示提示信息,是对操作内容描述的补充说明。

△注意

- 该部分文字表示重要信息,说明操作过程中需要注意的事项以及不恰当的操作可能导致的影响。
 - 该部分文字需要重点关注。
-

△重要注意事项

- 该部分文字表示非常重要的信息,不恰当的操作可能会导致事故发生,比如性能降低、数据丢失或设备损坏等。
 - 该部分文字需要重点关注。
-

1.3.2 其他约定

在下面的描述中,“杭州宏杉科技股份有限公司”也简称为“MacroSAN”或“宏杉科技”。

1.4 术语

1.4.1 DSU

DSU (Disk Shelf Unit, 磁盘柜单元),通常称为磁盘柜,可安装磁盘柜控制器模块(EP)、风扇模块、电池模块、电源模块和磁盘模块,实现存储设备扩容功能。可根据磁盘柜支持的协议类型,把磁盘柜细分为 SAS 磁盘柜和 NVMe 磁盘柜。

1.4.2 EMC

EMC (Electro Magnetic Compatibility, 电磁兼容性), 是指设备在其电磁环境中符合要求运行并不对其环境中的任何设备产生无法忍受的电磁干扰的能力。

1.4.3 EP

EP (Expander Processor, 扩展处理器), 通常称为磁盘柜控制器, 可安装到磁盘柜 (DSU) 中, 实现存储设备后端数据处理和分发。

1.4.4 FC

FC (Fiber Channel, 光纤通道), 是一种利用专用设备进行数据高速传输的网络标准。

1.4.5 FP

FP (Fabric Processor, 网络交换处理器), 通常称为智能交换柜控制器, 可安装到智能交换柜 (FSU) 中, 实现存储设备后端数据处理和分发。

1.4.6 FSU

FSU (Fabric Switch Unit, 网络交换柜单元), 是一种特殊的磁盘柜, 其控制器模块包含专用处理器芯片, 通常称为智能交换柜, 可安装智能交换柜控制器模块 (FP)、风扇模块、电池模块、电源模块和磁盘模块, 实现业务处理、磁盘交换、存储设备扩容等功能。

1.4.7 GE

GE (Gigabit Ethernet, 千兆以太网), 是一种在以太网上进行数据传输的网络标准。

1.4.8 GUI

GUI (Graphical User Interface, 图形用户界面), 是存储设备的管理界面之一, 通过文字和图形的方式对设备进行管理。

1.4.9 iSCSI

iSCSI (Internet Small Computer System Interface, 因特网小型计算机接口), 是一种基于以太网进行高速数据传输的标准网络协议。

1.4.10 NVMe

NVMe (Non-Volatile Memory express, 非易失性内存主机控制器接口规范), 是一种用于通过 PCIe 总线将 SSD 连接到主板的接口规范。

1.4.11 ODSP

ODSP (Open Data Storage Platform, 开放数据存储平台), 是杭州宏杉科技股份有限公司自主研发的存储专用软件平台, 适用于 MacroSAN 全系列存储设备, 为存储设备提供高级别的数据安全性和业务连续性、灵活的可扩展性、开放的可定制性以及丰富的存储特性。

1.4.12 ODSP Scope

ODSP Scope（Open Data Storage Platform Scope），是基于 MacroSAN ODSP 存储软件平台开发的存储设备的 GUI 管理工具，采用 CS 架构，提供基于 Java 的管理界面。

1.4.13 ODSP Scope+

ODSP Scope+（Open Data Storage Platform Scope+），是 ODSP Scope 的升级版，采用 BS 架构，提供基于 Web 的管理界面，使得管理员对整个系统的管理变得更简单。

1.4.14 PCIe

PCIe（Peripheral Component Interconnect express，高速串行计算机扩展总线标准），是一种高速串行、点对点双通道高带宽传输的总线技术。

1.4.15 SAN

SAN（Storage Area Network，存储区域网络），是一种连接外部存储设备和服务器的架构，其连接方式可采用 FC 技术、iSCSI 技术等来实现。该架构的特点是存储设备连接到服务器后，服务器的操作系统视其为直接连接的存储设备。

1.4.16 SAS

SAS（Serial Attached SCSI，串行小型计算机接口），通常也称为串行 SCSI，是一种总线技术，主要功能是实现主板和存储设备（例如磁盘）之间的数据传输。

1.4.17 SATA

SATA（Serial Advanced Technology Attachment，串行高级技术附件），通常也称为串行 ATA，是一种总线技术，主要功能是实现主板和存储设备（例如磁盘）之间的数据传输。

1.4.18 SP

SP（Storage Processor，存储处理器），通常称为存储控制器，可安装到主控柜（SPU）中，实现存储设备数据收发、处理和保护。

1.4.19 SPU

SPU（Storage Processor Unit，存储控制器单元），通常称为主控柜，可安装存储控制器模块（SP）、风扇模块、电池模块和电源模块等，通过前端网络连接客户端服务器，通过后端网络连接交换柜（SSU）、智能交换柜（FSU）、磁盘柜（DSU），实现数据读写和数据保护等功能。

1.4.20 SSD

SSD（Solid State Drive，固态驱动器），是一种基于永久性存储介质或非永久性存储介质的外部存储设备。虽然在固态驱动器中已经没有可旋转的盘片、磁头等组件，但是按照传统的命名习惯，固态驱动器仍然被称为“固态硬盘”或“固态磁盘”。

1.4.21 SSU

SSU（Storage Switch Unit，交换柜单元），是一种特殊的磁盘柜，其控制器模块支持磁盘链路交换功能，通常称为交换柜，可安装交换柜控制器模块（XP）、风扇模块、电池模块、电源模块和磁盘模块，实现磁盘交换、存储设备扩容等功能。

1.4.22 XP

XP（Exchange Processor，交换处理器），是一种特殊的磁盘柜控制器，通常称为交换柜控制器，可安装到交换柜（SSU）中，实现存储设备后端数据处理和分发。

1.5 资料获取方式

可登录 MacroSAN 网站 www.macrosan.com 获取最新的资料。

①说明

由于软件版本升级或其他原因，资料内容会不定期进行更新，资料内容可能滞后于最新的软件版本。

1.6 资料意见或建议反馈方式

杭州宏杉科技股份有限公司非常感谢您选用我们的产品，您在阅读或使用资料过程中有任何意见或建议，请发电子邮件到 document@macrosan.com，感谢您的支持。

2 设备使用注意事项

△注意

为保障人身安全和设备安全，**仅允许具备作业资格的专业人员或培训合格的人员安装、操作和维护设备**。在安装、操作和维护设备时，请严格遵循设备上标识的和手册中说明的所有安全注意事项和安全建议。

2.1 用电安全注意事项

△注意

存储设备的机箱上贴有相关用电安全警告标签，**请谨慎操作，注意用电安全。**

- 操作设备前，请确认好安装场所的紧急电源开关的位置，当发生意外时，请立即切断电源开关。
- 操作设备前，请确保设备已经安全接地；拆除设备时，请完成相关操作后，最后再拆除接地线。
- 如果需要安装或拆除电源线，请确保对应的电源开关已经关闭。

- 请不要将设备放置在潮湿的地方。请不要让液体流进设备内。

2.2 防静电安全注意事项

- 在取放、运输部件时，必须使用专用的防静电包装袋。
- 操作设备时，由于操作者身体中可能积累大量静电，人体产生的静电可能会损坏电路板上的静电敏感器件或对人体造成损伤，**在没有佩戴防静电腕带的情况下，请不要直接用手触摸裸露的设备模块**（佩戴防静电腕带的方法详见“[2.2.1 佩戴防静电腕带方法](#)”）。紧急情况下，如果没有佩戴防静电腕带的条件，可以临时采用人体同设备等电位的方法减少静电的伤害（操作方法详见“[2.2.2 无防静电腕带时紧急操作方法](#)”）。

2.2.1 佩戴防静电腕带方法

佩戴防静电腕带的方法如下：

步骤 1：将防静电腕带套在手腕上，让金属面紧贴皮肤。

步骤 2：拉紧卡扣，确认防静电腕带与皮肤有良好的接触。

步骤 3：将防静电插头插到存储设备的防静电腕带插孔内，具体位置详见 [3.3 产品外观](#)。

步骤 4：确认防静电腕带与机箱防静电腕带插孔已连接良好。

2.2.2 无防静电腕带时紧急操作方法

△注意

下面措施不能完全释放静电，不是佩戴防静电腕带的替代方法，仅适用于紧急情况。

如果没有佩戴防静电腕带的条件，防静电紧急操作方法如下：

步骤 1：操作设备前，请先用手或身体别的裸露部位接触机柜或机箱上裸露的金属部位，以便释放静电。

步骤 2：操作设备过程中，请不要在房间内走动或接触其他设备、人员、物体等，直到完成本次操作。如操作者中途必须离开安装场所或接触其他设备、人员、物体，重新开始操作设备前，请重复步骤 1 的操作。

2.3 激光安全注意事项

△注意

激光束具有很高的能量，因此严禁直视光模块接口以及光纤线缆插头，否则激光束可能会伤害您的眼睛，极端情况下甚至会导致双目失明。

2.4 电池安全注意事项

- 电池模块不得放置于高温、潮湿环境中。
- 电池模块应避免阳光直射。

- 电池模块应远离火源。
- 电池模块应避免高空下跌或剧烈震动。
- 电池模块和已安装电池模块的设备的贮存温度必须在-15℃~+40℃之间。
- 禁止自行拆卸电池模块，以免发生意外。
- 电池模块长期处于放电状态将导致电池过放，从而导致电池模块故障不能使用，请不要长时间关闭设备。如果设备长期闲置，请每隔 6 个月开启设备并保证电池模块充电完成后再关闭设备。

警告

用错误型号电池更换会有爆炸危险

务必按照说明处置用完的电池

说明：更换电池模块前，请联系厂商技术支持人员确认型号是否正确；更换电池模块后，请把用完的电池模块交由厂商技术支持人员处理。

2.5 EMC 注意事项

警告

在居住环境中，运行此设备可能会造成无线电干扰。

说明：居住环境是指有可能在离相关设备 10m 远的范围内使用广播和电视接收机的环境。

2.6 磁盘使用注意事项

△注意

磁盘是对静电、震动、灰尘和温度非常敏感的元件，在使用磁盘的过程中请严格遵循如下注意事项，对于没有严格遵循如下注意事项或人为操作不当而造成的磁盘损坏，由用户承担相关责任。

- 磁盘移入新环境后，如果外部环境温度/储存温度低于 10℃（50°F），为避免磁盘冷凝损坏，应先将磁盘放置在原包装件中，并在 20℃（68°F）以上的环境中放置表 2-1 要求的时间，再从包装件中取出磁盘。

表2-1 磁盘安装要求

外部环境温度/储存温度		开袋前需要放置在 20℃（68°F）以上环境的时间（小时）	
华氏温度（°F）	摄氏温度（°C）	托盘包装	单个包装
40	4.44	9	3
30	-1.11	15	4
20	-6.67	19	5
10	-12.22	25	6

0	-17.78	29	7
-10	-23.33	32	8
-20	-28.89	35	9
-30	-34.44	38	10

- 操作磁盘前，请佩带防静电腕带并确保设备已经安全接地。**请保持双手干净、干燥，以避免残留汗液等腐蚀磁盘。**
- **请清除安装环境中多余的物品以及容易产生静电的物品，例如：泡沫、胶袋等。**
- 请将磁盘放置在水平、柔软、防静电的表面上，**严禁直接放置在坚硬的表面上。**磁盘应单个水平放置，**严禁堆放、叠放或斜置。**
- 请注意始终轻拿轻放，**严禁碰撞、翻转或跌落。**为保持磁盘水平以及防止磁盘滑落跌落，**严禁单手操作。**
- 操作过程中，**严禁接触磁盘上裸露的电子元件和电路。**
- 如果需要安装磁盘，安装时，请缓慢安装磁盘，切勿强行安装。如果需要在已经上电的设备中安装多个磁盘，**安装时间间隔必须大于 6 秒。**
- 如果需要拆除磁盘，拆除时，松开扳手卡扣并转动扳手，使磁盘和背板脱离接触，然后等待 30 秒以上，**确保磁盘停转后才能将磁盘拔出。**拔出的过程中请用一只手拉扳手，另一只手托住磁盘底部，平稳拔出磁盘。
- 如果需要搬运磁盘，请将磁盘放入原包装中，且必须使用专用的防静电包装袋。对于保留磁盘，请做好特殊标记。
- 如果磁盘需要在下电状态下长时间放置，**已存储数据的 SSD 盘在下电状态下最长放置时间不能超过 3 个月**，否则，可能导致 SSD 盘故障、SSD 盘中数据丢失等严重后果。
- 如果磁盘需要在下电状态下长时间放置，**HDD 盘（机械盘）在下电状态下最长放置时间不能超过 6 个月**，否则，可能导致机械故障、盘面介质错误等严重后果。
- 请不要破坏磁盘外观（例如：在标签上写字、划伤磁盘等），否则将影响磁盘保修。

2.7 操作安全注意事项

- 请保持地面干燥、平整、不打滑。请保持设备及其安置环境清洁。
- **请保持双手干净、干燥，以避免残留汗液等腐蚀设备。**如果有条件，请佩戴保护手套，以免划伤手。
- **设备较重，需要两人或两人以上一起操作，并做好承重的准备，**以避免被重物压伤或扭伤。尽量采用拖车移动设备，移动前，请确保设备平稳放置，移动过程中，拖车的速度不宜太快。
- 如果设备中已安装磁盘，在移动时请避免震动，以防止对磁盘造成损坏。
- 移动或抬起设备时，应握住设备手柄或托住设备底边，**禁止使用设备内已安装模块（如电源模块、风扇模块等）的手柄来搬运设备。**
- 将设备从机柜拉出时，**请确保机柜中其他设备安装稳固，**以避免机柜中的其他一些不稳固的或很重的设备异常滑落，造成人体被压伤或被砸伤。

2.8 其他注意事项

本产品中有害物质声明详见“[附录 B.中国有害物质声明](#)”，如需报废存储设备或其任一组件，请联系专业回收公司或原厂处理。

3 产品介绍

3.1 产品概述

MacroSAN MS7000G2-HG 是杭州宏杉科技股份有限公司基于国产 X86 平台处理器研制的高端存储产品，采用虚拟化多引擎设计，面向大型云计算数据中心提供高性能、安全可靠、资源弹性部署的存储平台。MS7000G2-HG 基于开放式数据存储平台（ODSP），能够保持与 MS 全系列产品的良好兼容。通过搭配不同性能的存储设备可以满足各大中型数据库 OLTP/OLAP、虚拟化等业务的需求，为用户提供全面的数据管理解决方案。

MS7000G2-HG 系列存储设备包括混合阵列和全闪存阵列（也称为 AF 系列），必配 1 个 SPU、1 个 FSU5500B 或 FSU5500B-HG 或 DSU2624B 或 DSU2625B 或 DSU2725B 或 DSU5625B 或 DSU5725B，还可根据用户实际需求选配 FSU5500、FSU5500-HG、DSU2624、DSU2625、DSU2725、DSU5625 和 DSU5725 进行扩容。其模块化组件如[表 3-1](#)所示。

表3-1 存储设备模块化组件

分类	组件	高度	说明
主控柜	SPU	5U	可安装 2 个存储控制器模块（SP）、2 个风扇模块、5 个电池模块和 2 个电源模块。
NVMe 智能交换柜	FSU5500B	2U	可安装 2 个智能交换柜控制器模块（FP）、2 个风扇模块、2 个电池模块、2 个电源模块和 25 个 NVMe 磁盘模块。
	FSU5500	2U	可安装 2 个智能交换柜控制器模块（FP）、2 个风扇模块、2 个电源模块和 25 个 NVMe 磁盘模块。
	FSU5500B-HG	2U	可安装 2 个智能交换柜控制器模块（FP）、10 个风扇模块、2 个电池模块、2 个电源模块和 25 个 NVMe 磁盘模块。
	FSU5500-HG	2U	可安装 2 个智能交换柜控制器模块（FP）、10 个风扇模块、2 个电源模块和 25 个 NVMe 磁盘模块。
SAS 磁盘柜	DSU2624B	4U	可安装 2 个磁盘柜控制器模块（EP）、2 个风扇模块、2 个电池模块、2 个电源模块和 24 个 3.5 英寸磁盘模块。
	DSU2624	4U	可安装 2 个磁盘柜控制器模块（EP）、2 个风扇模块、2 个电源模块和 24 个 3.5 英寸磁盘模块。
	DSU2625B	2U	可安装 2 个磁盘柜控制器模块（EP）、2 个风扇模块、2 个电池模块、2 个电源模块和 25 个 2.5 英寸磁盘模块。
	DSU2625	2U	可安装 2 个磁盘柜控制器模块（EP）、2 个风扇模块、2 个电源模块和 25 个 2.5 英寸磁盘模块。

	DSU2725B	2U	可安装 2 个磁盘柜控制器模块（EP）、8 个风扇模块、2 个电池模块、2 个电源模块和 25 个 2.5 英寸磁盘模块。
	DSU2725	2U	可安装 2 个磁盘柜控制器模块（EP）、8 个风扇模块、2 个电源模块和 25 个 2.5 英寸磁盘模块。
NVMe 磁盘柜	DSU5625B	2U	可安装 2 个磁盘柜控制器模块（EP）、2 个风扇模块、2 个电池模块、2 个电源模块和 25 个 NVMe 磁盘模块。
	DSU5625	2U	可安装 2 个磁盘柜控制器模块（EP）、2 个风扇模块、2 个电源模块和 25 个 NVMe 磁盘模块。
	DSU5725B	2U	可安装 2 个磁盘柜控制器模块（EP）、8 个风扇模块、2 个电池模块、2 个电源模块和 25 个 NVMe 磁盘模块。
	DSU5725	2U	可安装 2 个磁盘柜控制器模块（EP）、8 个风扇模块、2 个电源模块和 25 个 NVMe 磁盘模块。

针对用户不同层次的性能需求和容量需求，MS7000G2-HG 系列存储设备提供了多种不同硬件配置，对应多种产品型号：

- 混合阵列：MS7020G2-HG 标准版、MS7020G2-HG 增强版、MS7040G2-HG 标准版、MS7040G2-HG 增强版、MS7060G2-HG。
- 全闪存阵列：MS7020G2-AF-HG 标准版、MS7020G2-AF-HG 增强版、MS7040G2-AF-HG 标准版、MS7040G2-AF-HG 增强版、MS7060G2-AF-HG。

各产品型号的详细规格详见“[3.2 产品规格](#)”。

①说明

- MS7000G2-HG 系列存储设备的软件特性和帮助信息请参考用户手册。
- 在下面的描述中，如果没有特殊说明，MS7000G2-HG 系列存储设备简称存储设备或设备，NVMe 智能交换柜简称 FSU，SAS 磁盘柜和 NVMe 磁盘柜简称 DSU。

3.2 产品规格

3.2.1 SPU 规格

表3-2 SPU 规格

项目	MS7020G2-HG/MS7020G2-AF-HG（标准版/增强版）	MS7040G2-HG/MS7040G2-AF-HG（标准版/增强版）	MS7060G2-HG/MS7060G2-AF-HG
SP 数目	2 个	2 个	2 个
风扇模块数目	2 个	2 个	2 个
电池模块数目	5 个	5 个	5 个
电源模块数目	2 个	2 个	2 个

IO插卡插槽数目/SP	12个(含管理插卡)	12个(含管理插卡)	12个(含管理插卡)
尺寸(高×宽×长)	<ul style="list-style-type: none"> 含挂耳: 219.5mm(5U)×482.6mm×700mm 不含挂耳: 219.5mm(5U)×446mm×700mm 	<ul style="list-style-type: none"> 含挂耳: 219.5mm(5U)×482.6mm×700mm 不含挂耳: 219.5mm(5U)×446mm×700mm 	<ul style="list-style-type: none"> 含挂耳: 219.5mm(5U)×482.6mm×700mm 不含挂耳: 219.5mm(5U)×446mm×700mm
裸重量	≤64kg	≤64kg	≤64kg
满配重量	≤64kg	≤64kg	≤64kg
电源模块规格	<ul style="list-style-type: none"> AC输入: 200V~240V, 50/60Hz DC输入: 240V 功率: 1600W 	<ul style="list-style-type: none"> AC输入: 200V~240V, 50/60Hz DC输入: 240V 功率: 1600W 	<ul style="list-style-type: none"> AC输入: 200V~240V, 50/60Hz DC输入: 240V 功率: 1600W
满配平均功耗	850W	1150W	880W
满配峰值功耗	910W	1210W	950W
工作环境温度	5℃~35℃	5℃~35℃	5℃~35℃
工作环境湿度	10%~90%R.H.(无凝结)	10%~90%R.H.(无凝结)	10%~90%R.H.(无凝结)
贮藏环境温度	<ul style="list-style-type: none"> 不带电池: -20℃~+60℃ 带电池: -15℃~+40℃ 	<ul style="list-style-type: none"> 不带电池: -20℃~+60℃ 带电池: -15℃~+40℃ 	<ul style="list-style-type: none"> 不带电池: -20℃~+60℃ 带电池: -15℃~+40℃
贮藏环境湿度	10%~90%R.H.(无凝结)	10%~90%R.H.(无凝结)	10%~90%R.H.(无凝结)

①说明

每个 SP 默认配置 1 个管理插卡、至少配置 1 个 SAS 插卡或 25GE 插卡或 100GE 插卡或 PCIe 扩展插卡，占用 2 个 IO 插卡槽位。用户可根据实际需求选配其他 IO 插卡（包括 FC 插卡、以太网插卡等），请咨询厂商技术支持人员或当地代理商获取存储设备支持的 IO 插卡列表。

3.2.2 FSU 规格

表3-3 FSU 规格（一）

项目	FSU5500B	FSU5500
FP 数目	2 个	2 个
风扇模块数目	2 个	2 个
电池模块数目	2 个	不涉及
电源模块数目	2 个	2 个
板载前端接口数目/FP	4 个 GE 接口（含管理网口） 4 个 10GE 接口	4 个 GE 接口（含管理网口） 4 个 10GE 接口

PCIe 接口数目/FP	1 个	1 个
IO 插卡插槽数目/FP	2 个	2 个
磁盘模块插槽数目	25 个	25 个
支持的磁盘类型	NVMe 磁盘	NVMe 磁盘
尺寸（高×宽×长）	<ul style="list-style-type: none"> 含挂耳： 88.1mm(2U)×482.6mm×712mm 不含挂耳： 88.1mm(2U)×447.5mm×712mm 	<ul style="list-style-type: none"> 含挂耳： 88.1mm(2U)×482.6mm×712mm 不含挂耳： 88.1mm(2U)×447.5mm×712mm
裸重量	≤30kg	≤27kg
满配重量	≤38kg	≤35kg
电源模块规格	<ul style="list-style-type: none"> AC 输入：200V~240V，50/60Hz DC 输入：240V 功率：1600W 	<ul style="list-style-type: none"> AC 输入：200V~240V，50/60Hz DC 输入：240V 功率：1600W
满配平均功耗	700W	650W
满配峰值功耗	710W	660W
工作环境温度	5℃~35℃	5℃~35℃
工作环境湿度	10%~90%R.H.（无凝结）	10%~90%R.H.（无凝结）
贮藏环境温度	<ul style="list-style-type: none"> 不带电池：-20℃~+60℃ 带电池：-15℃~+40℃ 	-20℃~+60℃
贮藏环境湿度	10%~90%R.H.（无凝结）	10%~90%R.H.（无凝结）

表3-4 FSU 规格（二）

项目	FSU5500B-HG	FSU5500-HG
FP 数目	2 个	2 个
风扇模块数目	10 个	10 个
电池模块数目	2 个	不涉及
电源模块数目	2 个	2 个
板载前端接口数目/FP	1 个管理网口	1 个管理网口
PCIe 接口数目/FP	1 个	1 个
IO 插卡插槽数目/FP	4 个	4 个
磁盘模块插槽数目	25 个	25 个
支持的磁盘类型	NVMe 磁盘	NVMe 磁盘
尺寸（高×宽×长）	<ul style="list-style-type: none"> 含挂耳： 88.1mm(2U)×482.6mm×780mm 不含挂耳： 	<ul style="list-style-type: none"> 含挂耳： 88.1mm(2U)×482.6mm×780mm 不含挂耳：

	88.1mm(2U)×445mm×780mm	88.1mm(2U)×445mm×780mm
裸重量	≤36kg	≤35kg
满配重量	≤45kg	≤44kg
电源模块规格	<ul style="list-style-type: none"> AC 输入：200V~240V，50/60Hz DC 输入：240V 功率：1600W 	<ul style="list-style-type: none"> AC 输入：200V~240V，50/60Hz DC 输入：240V 功率：1600W
满配平均功耗	1051W	1011W
满配峰值功耗	1074W	1034W
工作环境温度	5℃~35℃	5℃~35℃
工作环境湿度	10%~90%R.H.（无凝结）	10%~90%R.H.（无凝结）
贮藏环境温度	<ul style="list-style-type: none"> 不带电池：-20℃~+60℃ 带电池：-15℃~+40℃ 	-20℃~+60℃
贮藏环境湿度	10%~90%R.H.（无凝结）	10%~90%R.H.（无凝结）

①说明

- 由于 FSU 更新换代或其他原因，存储设备支持的 FSU 型号会不定期更新，请咨询厂商技术支持人员或当地代理商获取存储设备支持的 FSU 列表。
- 用户可根据实际需求选配 IO 插卡（包括 25GE 插卡、100GE 插卡等），请咨询厂商技术支持人员或当地代理商获取存储设备支持的 IO 插卡列表。

3.2.3 DSU 规格

3.2.3.1 SAS 磁盘柜规格

表3-5 SAS 磁盘柜规格（一）

项目	DSU2624B	DSU2624
EP 数目	2 个	2 个
风扇模块数目	2 个	2 个
电池模块数目	2 个	不涉及
电源模块数目	2 个	2 个
SAS 接口数目/EP	2 个 48Gbps Mini SAS HD 接口	2 个 48Gbps Mini SAS HD 接口
磁盘模块插槽数目	24 个	24 个
支持的磁盘类型	2.5 英寸磁盘、3.5 英寸磁盘	2.5 英寸磁盘、3.5 英寸磁盘
尺寸（高×宽×长）	<ul style="list-style-type: none"> 含挂耳：175mm(4U)×482.6mm×480mm 不含挂耳： 	<ul style="list-style-type: none"> 含挂耳：175mm(4U)×482.6mm×480mm 不含挂耳：

	175mm(4U)×446mm×480mm	175mm(4U)×446mm×480mm
裸重量	≤30kg	≤28kg
满配重量	≤55kg	≤53kg
电源模块规格	<ul style="list-style-type: none"> AC 输入：200V~240V，50/60Hz DC 输入：240V 功率：800W 	<ul style="list-style-type: none"> AC 输入：200V~240V，50/60Hz DC 输入：240V 功率：800W
满配平均功耗	555W	555W
满配峰值功耗	565W	565W
工作环境温度	5℃~35℃	5℃~35℃
工作环境湿度	10%~90%R.H.（无凝结）	10%~90%R.H.（无凝结）
贮藏环境温度	<ul style="list-style-type: none"> 不带电池：-20℃~+60℃ 带电池：-15℃~+40℃ 	-20℃~+60℃
贮藏环境湿度	10%~90%R.H.（无凝结）	10%~90%R.H.（无凝结）

表3-6 SAS 磁盘柜规格（二）

项目	DSU2625B	DSU2625
EP 数目	2 个	2 个
风扇模块数目	2 个	2 个
电池模块数目	2 个	不涉及
电源模块数目	2 个	2 个
SAS 接口数目/EP	2 个 48Gbps Mini SAS HD 接口	2 个 48Gbps Mini SAS HD 接口
磁盘模块插槽数目	25 个	25 个
支持的磁盘类型	2.5 英寸磁盘	2.5 英寸磁盘
尺寸（高×宽×长）	<ul style="list-style-type: none"> 含挂耳：87mm(2U)×484mm×593mm 不含挂耳：87mm(2U)×444mm×593mm 	<ul style="list-style-type: none"> 含挂耳：87mm(2U)×484mm×593mm 不含挂耳：87mm(2U)×444mm×593mm
裸重量	≤19kg	≤16kg
满配重量	≤29kg	≤26kg
电源模块规格	<ul style="list-style-type: none"> AC 输入：200V~240V，50/60Hz DC 输入：240V 功率：450W 	<ul style="list-style-type: none"> AC 输入：200V~240V，50/60Hz DC 输入：240V 功率：450W
满配平均功耗	360W	330W
满配峰值功耗	390W	360W
工作环境温度	5℃~35℃	5℃~35℃

工作环境湿度	10%~90%R.H. (无凝结)	10%~90%R.H. (无凝结)
贮藏环境温度	<ul style="list-style-type: none"> 不带电池: -20℃~+60℃ 带电池: -15℃~+40℃ 	-20℃~+60℃
贮藏环境湿度	10%~90%R.H. (无凝结)	10%~90%R.H. (无凝结)

表3-7 SAS 磁盘柜规格 (三)

项目	DSU2725B	DSU2725
EP 数目	2 个	2 个
风扇模块数目	8 个	8 个
电池模块数目	2 个	不涉及
电源模块数目	2 个	2 个
SAS 接口数目/EP	2 个 48Gbps Mini SAS HD 接口	2 个 48Gbps Mini SAS HD 接口
磁盘模块插槽数目	25 个	25 个
支持的磁盘类型	2.5 英寸磁盘	2.5 英寸磁盘
尺寸 (高×宽×长)	<ul style="list-style-type: none"> 含挂耳: 88mm(2U)×482.6mm×500mm 不含挂耳: 88mm(2U)×445mm×500mm 	<ul style="list-style-type: none"> 含挂耳: 88mm(2U)×482.6mm×500mm 不含挂耳: 88mm(2U)×445mm×500mm
裸重量	≤23kg	≤22kg
满配重量	≤31kg	≤30kg
电源模块规格	<ul style="list-style-type: none"> AC 输入: 200V~240V, 50/60Hz DC 输入: 240V 功率: 800W 	<ul style="list-style-type: none"> AC 输入: 200V~240V, 50/60Hz DC 输入: 240V 功率: 800W
满配平均功耗	449W	347W
满配峰值功耗	449W	347W
工作环境温度	5℃~35℃	5℃~35℃
工作环境湿度	10%~90%R.H. (无凝结)	10%~90%R.H. (无凝结)
贮藏环境温度	<ul style="list-style-type: none"> 不带电池: -20℃~+60℃ 带电池: -15℃~+40℃ 	-20℃~+60℃
贮藏环境湿度	10%~90%R.H. (无凝结)	10%~90%R.H. (无凝结)

①说明

由于 DSU 更新换代或其他原因, 存储设备支持的 DSU 型号会不定期更新, 请咨询厂商技术支持人员或当地代理商获取存储设备支持的 DSU 列表。

3.2.3.2 NVMe 磁盘柜规格

表3-8 NVMe 磁盘柜规格（一）

项目	DSU5625B	DSU5625
EP 数目	2 个	2 个
风扇模块数目	2 个	2 个
电池模块数目	2 个	不涉及
电源模块数目	2 个	2 个
PCIe 接口数目/EP	2 个	2 个
磁盘模块插槽数目	25 个	25 个
支持的磁盘类型	NVMe 磁盘	NVMe 磁盘
尺寸（高×宽×长）	<ul style="list-style-type: none"> ● 含挂耳： 88.1mm(2U)×482.6mm×712mm ● 不含挂耳： 88.1mm(2U)×447.4mm×712mm 	<ul style="list-style-type: none"> ● 含挂耳： 88.1mm(2U)×482.6mm×712mm ● 不含挂耳： 88.1mm(2U)×447.4mm×712mm
裸重量	≤28kg	≤25kg
满配重量	≤35kg	≤32kg
电源模块规格	<ul style="list-style-type: none"> ● AC 输入：200V~240V，50/60Hz ● DC 输入：240V ● 功率：800W 	<ul style="list-style-type: none"> ● AC 输入：200V~240V，50/60Hz ● DC 输入：240V ● 功率：800W
满配平均功耗	500W	450W
满配峰值功耗	560W	510W
工作环境温度	5℃~35℃	5℃~35℃
工作环境湿度	10%~90%R.H.（无凝结）	10%~90%R.H.（无凝结）
贮藏环境温度	<ul style="list-style-type: none"> ● 不带电池：-20℃~+60℃ ● 带电池：-15℃~+40℃ 	-20℃~+60℃
贮藏环境湿度	10%~90%R.H.（无凝结）	10%~90%R.H.（无凝结）

表3-9 NVMe 磁盘柜规格（二）

项目	DSU5725B	DSU5725
EP 数目	2 个	2 个
风扇模块数目	8 个	8 个
电池模块数目	2 个	不涉及
电源模块数目	2 个	2 个

PCIe 接口数目/EP	2 个	2 个
磁盘模块插槽数目	25 个	25 个
支持的磁盘类型	NVMe 磁盘	NVMe 磁盘
尺寸（高×宽×长）	<ul style="list-style-type: none"> 含挂耳： 88.1mm(2U)×482.6mm×422mm 不含挂耳： 88.1mm(2U)×445mm×422mm 	<ul style="list-style-type: none"> 含挂耳： 88.1mm(2U)×482.6mm×422mm 不含挂耳： 88.1mm(2U)×445mm×422mm
裸重量	≤19kg	≤18kg
满配重量	≤27kg	≤26kg
电源模块规格	<ul style="list-style-type: none"> AC 输入：200V~240V，50/60Hz DC 输入：240V 功率：800W 	<ul style="list-style-type: none"> AC 输入：200V~240V，50/60Hz DC 输入：240V 功率：800W
满配平均功耗	405W	369W
满配峰值功耗	415W	373W
工作环境温度	5℃~35℃	5℃~35℃
工作环境湿度	10%~90%R.H.（无凝结）	10%~90%R.H.（无凝结）
贮藏环境温度	<ul style="list-style-type: none"> 不带电池：-20℃~+60℃ 带电池：-15℃~+40℃ 	-20℃~+60℃
贮藏环境湿度	10%~90%R.H.（无凝结）	10%~90%R.H.（无凝结）

①说明

由于 DSU 更新换代或其他原因，存储设备支持的 DSU 型号会不定期更新，请咨询厂商技术支持人员或当地代理商获取存储设备支持的 DSU 列表。

3.2.4 磁盘模块规格

存储设备提供了 5 种类型的磁盘模块：

- 2.5 英寸磁盘模块 A：支持 2.5 英寸磁盘，可安装到 DSU2625B/DSU2625 中。
- 2.5 英寸磁盘模块 B：支持 2.5 英寸磁盘，可安装到 DSU2725B/DSU2725 中。
- 3.5 英寸磁盘模块：支持 3.5 英寸磁盘，该模块兼容 2.5 英寸磁盘，可安装到 DSU2624B/DSU2624 中。
- NVMe 磁盘模块 A：支持 NVMe 磁盘，可安装到 FSU5500B/FSU5500 和 DSU5625B/DSU5625 中。
- NVMe 磁盘模块 B：支持 NVMe 磁盘，可安装到 FSU5500B-HG/FSU5500-HG 和 DSU5725B/DSU5725 中。

存储设备支持的磁盘类型如[表 3-10](#)所示。

表3-10 磁盘类型规格

项目	磁盘类型
2.5 英寸磁盘	<ul style="list-style-type: none"> • SATA SSD • SAS SSD • SAS HDD (10000RPM) • SAS HDD (15000RPM)
3.5 英寸磁盘	<ul style="list-style-type: none"> • SATA HDD (7200RPM) • SAS HDD (7200RPM) • SAS HDD (15000RPM)
NVMe 磁盘	NVMe SSD

①说明

由于磁盘厂商产品更新换代或其他原因，存储设备支持的磁盘类型会不定期更新，请咨询厂商技术支持人员或当地代理商获取存储设备支持的磁盘列表。

3.3 产品外观

3.3.1 SPU 外观

①说明

- SPU 中可安装 2 个 SP，分别为 SP1、SP2，其中 SP1 位于 SPU 下部，SP2 位于 SPU 上部，SP 均正立放置。
- SPU 风扇模块安装在 SP 上，可单独拔插、更换；SP1 上安装 FAN1，SP2 上安装 FAN2，风扇模块均正立放置。

3.3.1.1 SPU 前正视图

SPU 的高度为 5U，带面板的 SPU 前正视图如[图 3-1](#)所示，不带面板的 SPU 前正视图如[图 3-2](#)所示。

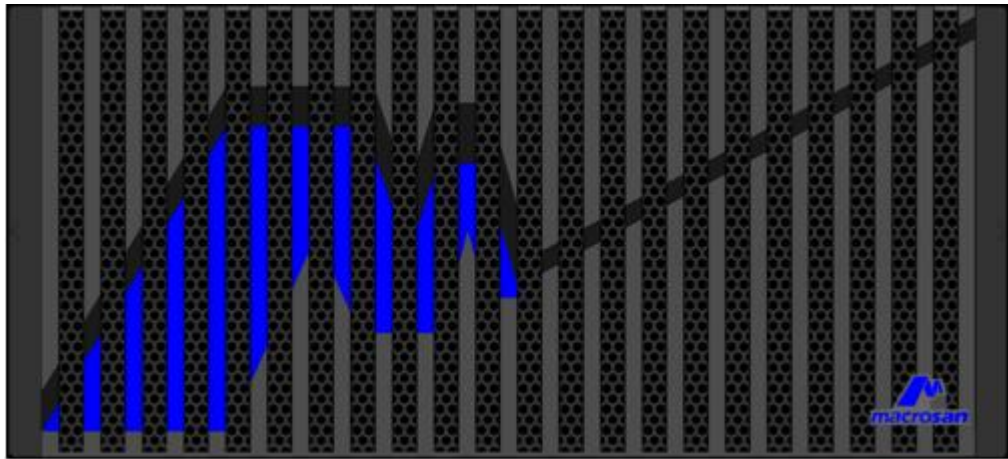


图3-1 SPU 前正视图（带面板）

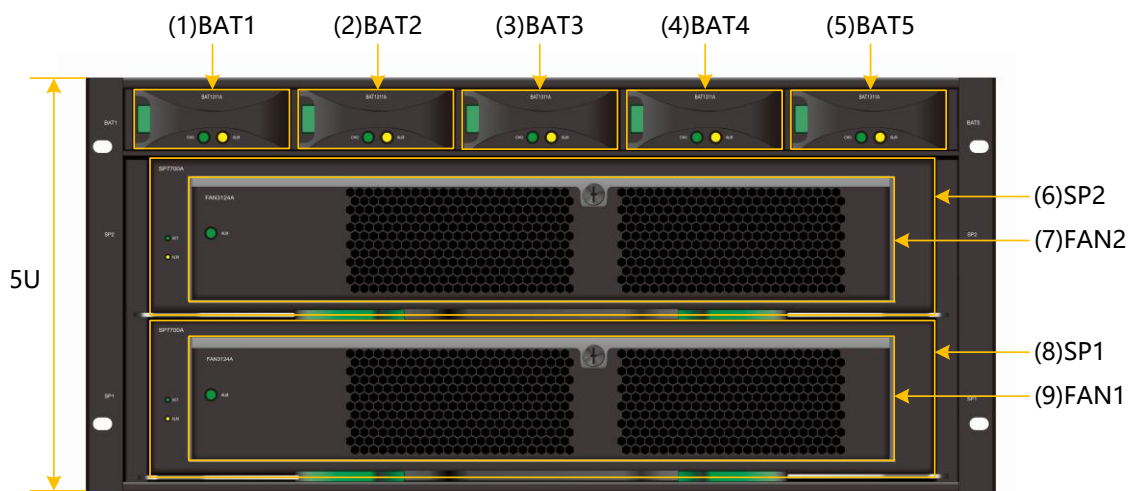


图3-2 SPU 前正视图（不带面板）

表3-11 SPU 前正视图组件说明

组件	描述
(1)BAT1	SPU 的电池模块插槽 1。
(2)BAT2	SPU 的电池模块插槽 2。
(3)BAT3	SPU 的电池模块插槽 3。
(4)BAT4	SPU 的电池模块插槽 4。
(5)BAT5	SPU 的电池模块插槽 5。
(6)SP2	SPU 的 SP 插槽 2。
(7)FAN2	SPU 的风扇模块插槽 2。
(8)SP1	SPU 的 SP 插槽 1。
(9)FAN1	SPU 的风扇模块插槽 1。

3.3.1.2 SPU 后正视图

SPU 后正视图如图 3-3 所示。

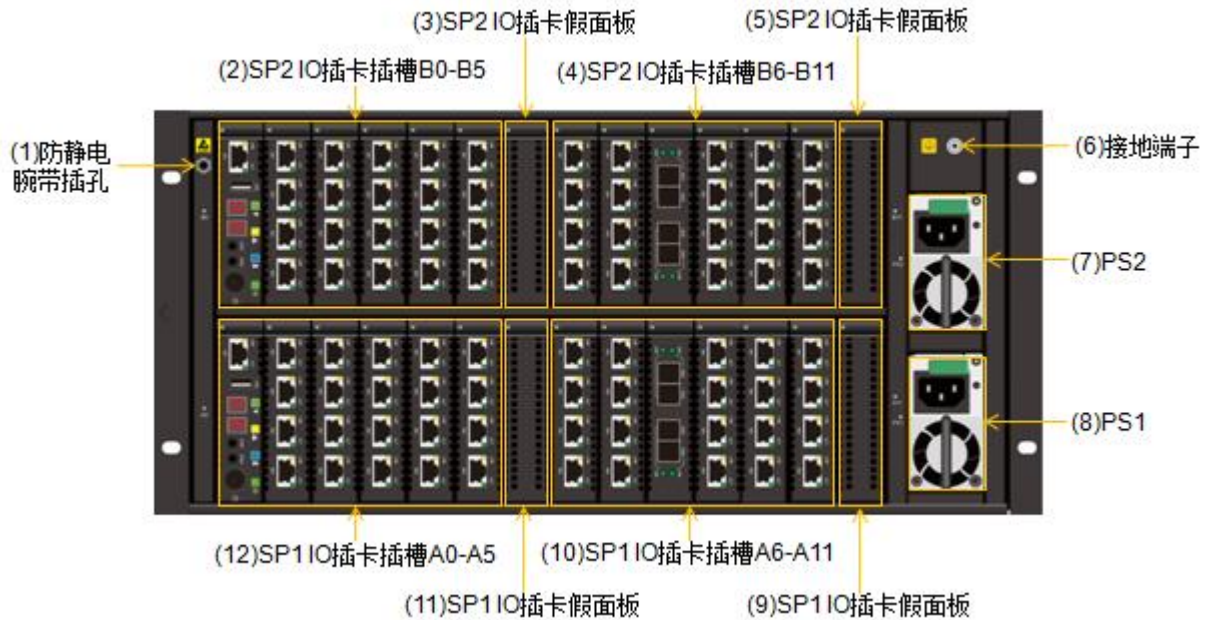


图3-3 SPU 后正视图

表3-12 SPU 后正视图组件说明

组件	描述
(1)防静电腕带插孔	SPU 的防静电腕带插孔，用于连接防静电腕带，以防止人体产生的静电损坏电路板上的静电敏感器件或对人体造成损伤。
(2)SP2 IO 插卡插槽 B0-B5	SP2 的 IO 插卡插槽 0-5。 △注意 B0 槽位必须安装管理插卡。
(3)SP2 IO 插卡假面板	用于安装 IO 插卡假面板。 ①说明 拆卸 IO 插卡假面板后，其左侧的插槽可以安装 IO 插卡大卡。
(4)SP2 IO 插卡插槽 B6-B11	SP2 的 IO 插卡插槽 6-11。
(5)SP2 IO 插卡假面板	用于安装 IO 插卡假面板。 ①说明 拆卸 IO 插卡假面板后，其左侧的插槽可以安装 IO 插卡大卡。

(6)接地端子	SPU 的接地端子，用于接地，以防止设备的漏电流对人体产生电击。
(7)PS2	SPU 的电源模块插槽 2。
(8)PS1	SPU 的电源模块插槽 1。
(9)SP1 IO 插卡假面板	用于安装 IO 插卡假面板。 ①说明 拆卸 IO 插卡假面板后，其左侧的插槽可以安装 IO 插卡大卡。
(10)SP1 IO 插卡插槽 A6-A11	SP1 的 IO 插卡插槽 6-11。
(11)SP1 IO 插卡假面板	用于安装 IO 插卡假面板。 ①说明 拆卸 IO 插卡假面板后，其左侧的插槽可以安装 IO 插卡大卡。
(12)SP1 IO 插卡插槽 A0-A5	SP1 的 IO 插卡插槽 0-5。 △注意 A0 槽位必须安装管理插卡。

3.3.1.3 SP 正视图

SP 安装在 SPU 前部，提供了风扇模块插槽。SP 正视图如图 3-4 所示。

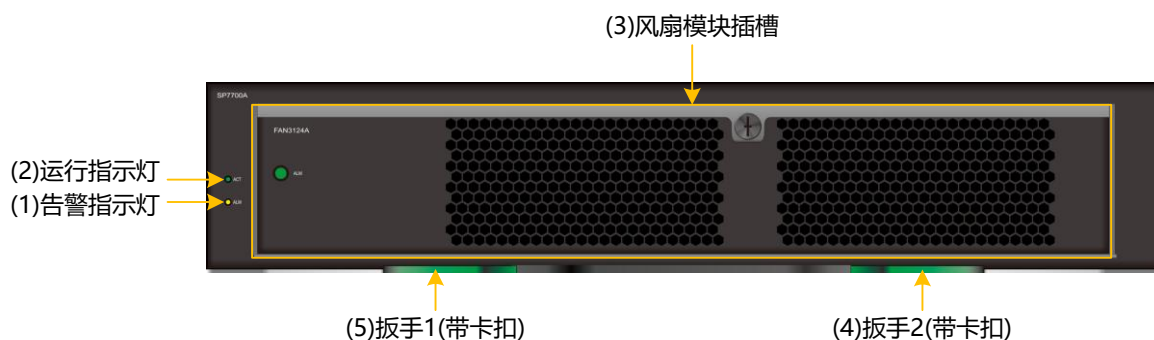


图3-4 SP 正视图

表3-13 SP 正视图组件说明

组件	描述
(1)告警指示灯	用于显示 SP 的告警状态，详细定义详见“ 3.4.1.1 SP 指示灯 ”。
(2)运行指示灯	用于显示 SP 的运行状态，详细定义详见“ 3.4.1.1 SP 指示灯 ”。

(3)风扇模块插槽	SP 的风扇模块插槽，用于安装风扇模块。
(4)扳手 2(带卡扣)	用于插拔和固定 SP。
(5)扳手 1(带卡扣)	用于插拔和固定 SP。

3.3.1.4 SP 管理插卡正视图

SP 管理插卡安装在 SPU 后部，正视图如图 3-5 所示。

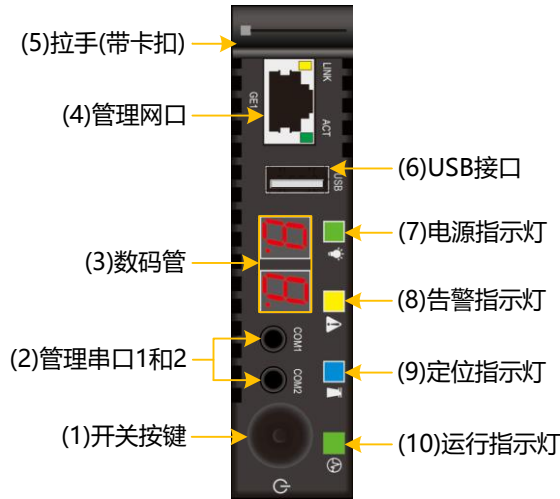


图3-5 SP 管理插卡正视图

表3-14 SP 管理插卡正视图组件说明

组件	描述
(1)开关按键	<p>用于开启、关闭 SP。</p> <hr/> <p>△注意</p> <ul style="list-style-type: none"> SP 关机状态下，按该 SP 的开关按键，系统将开机该 SP。 SP 正在启动时，长按该 SP 的开关按键（长按 4 秒钟以上），系统将强制关机该 SP。 其他情况，系统将忽略开关按键信号，如果需要关机或重启 SP，请登录 GUI 界面操作。
(2)管理串口 1 和 2	<p>用于厂商技术支持人员定位问题，相关参数详见“表 5-5 管理串口参数”。</p> <hr/> <p>①说明</p> <p>SP 的管理串口是音频接口，不是 RJ45 接口。</p> <hr/> <p>△注意</p> <p>SP 的管理串口仅用于厂商技术支持人员定位问题，未经厂商技术支持人员许可，禁止使用管理串口。</p>

(3)数码管	用于显示 SP 启动过程中的各个阶段。
(4)管理网口	用于连接管理 PC，对设备进行管理。
(5)拉手(带卡扣)	用于插拔 SP 管理插卡。
(6)USB 接口	<p>用于厂商技术支持人员维护设备。</p> <hr/> <p>△注意</p> <ul style="list-style-type: none"> SP 的 USB 接口仅用于厂商技术支持人员维护设备，仅支持插入厂商专用软件处理过的 USB 维护 U 盘或 USB 维护光驱+专用光盘，请勿插入其他任何 USB 设备，否则可能导致 SP 重启、死机等异常。 如需使用 USB 维护 U 盘，仅支持 USB2.0 接口的 U 盘。 <hr/>
(7)电源指示灯	用于显示 SP 的电源状态，详细定义详见“ 3.4.1.1 SP 指示灯 ”。
(8)告警指示灯	用于显示 SP 的告警状态，详细定义详见“ 3.4.1.1 SP 指示灯 ”。
(9)定位指示灯	用于显示 SP 的定位状态，详细定义详见“ 3.4.1.1 SP 指示灯 ”。
(10)运行指示灯	用于显示 SP 的运行状态，详细定义详见“ 3.4.1.1 SP 指示灯 ”。

3.3.1.5 SPU 风扇模块正视图

SPU 风扇模块安装在 SP 上，正视图如图 3-6 所示。

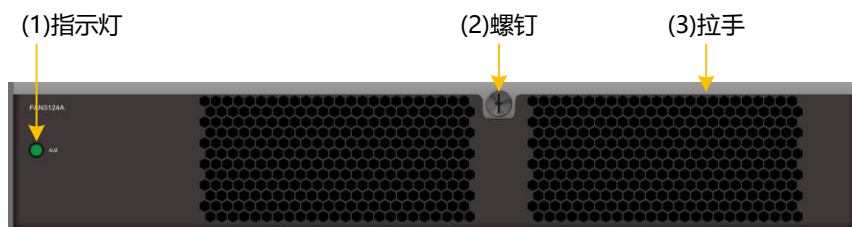


图3-6 SPU 风扇模块正视图

表3-15 SPU 风扇模块正视图组件说明

组件	描述
(1)指示灯	用于显示风扇模块的状态，详细定义详见“ 3.4.1.2 SPU 风扇模块指示灯 ”。
(2)螺钉	用于固定风扇模块。
(3)拉手	用于插拔风扇模块。

3.3.1.6 SPU 电池模块正视图

SPU 电池模块正视图如图 3-7 所示。

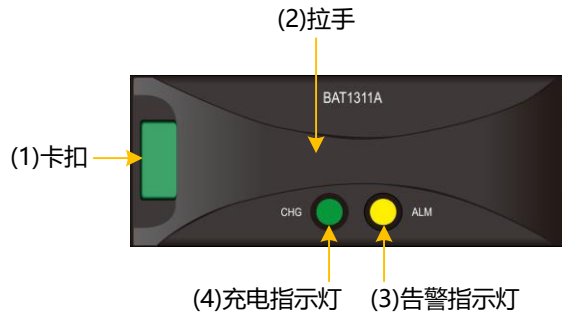


图3-7 SPU 电池模块正视图

表3-16 SPU 电池模块正视图组件说明

组件	描述
(1)卡扣	用于扣紧并固定电池模块。
(2)拉手	用于插拔电池模块。
(3)告警指示灯	用于显示电池模块的告警状态，详细定义详见“ 3.4.1.3 SPU 电池模块指示灯 ”。
(4)充电指示灯	用于显示电池模块的充电状态，详细定义详见“ 3.4.1.3 SPU 电池模块指示灯 ”。

3.3.1.7 SPU 电源模块正视图

SPU 电源模块正视图如[图 3-8](#)所示。

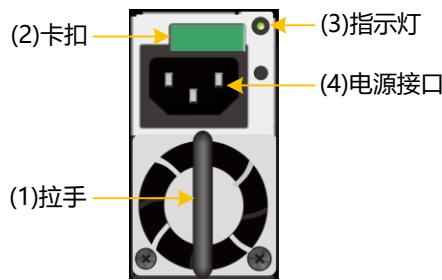


图3-8 SPU 电源模块正视图

表3-17 SPU 电源模块正视图组件说明

组件	描述
(1)拉手	用于插拔电源模块。
(2)卡扣	用于扣紧并固定电源模块。
(3)指示灯	用于显示电源模块的状态，详细定义详见“ 3.4.4 电源模块指示灯 ”。
(4)电源接口	用于连接电源线。

3.3.2 FSU5500B/FSU5500 外观

3.3.2.1 FSU 前正视图

FSU5500B/FSU5500 的高度为 2U，前正视图如[图 3-9](#)所示。

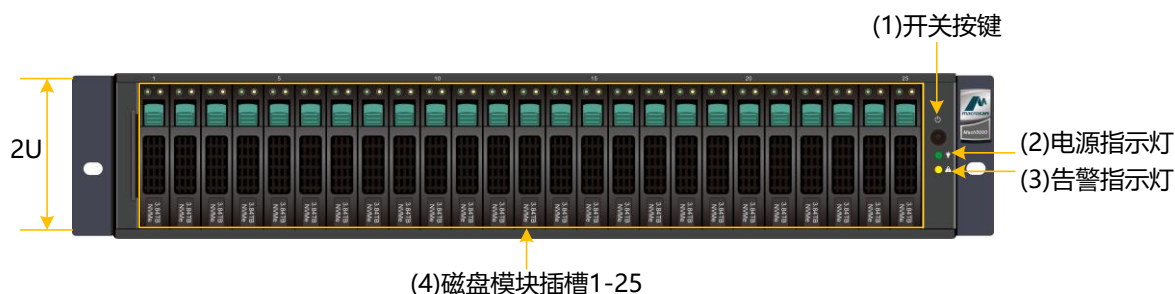


图3-9 FSU5500B/FSU5500 前正视图

表3-18 FSU5500B/FSU5500 前正视图组件说明

组件	描述
(1)开关按键	用于开启、关闭 FSU。 △重要注意事项 SPU 开机状态下禁止长按 FSU 的开关按键（长按 4 秒钟以上），否则可能导致数据丢失等异常。
(2)电源指示灯	用于显示 FSU 的电源状态，详细定义详见“ 3.4.2.1 FSU 整机指示灯 ”。
(3)告警指示灯	用于显示 FSU 的告警状态，详细定义详见“ 3.4.2.1 FSU 整机指示灯 ”。
(4)磁盘模块插槽 1-25	FSU 前端提供 25 个磁盘模块插槽，可安装 NVMe 磁盘模块 A。

3.3.2.2 FSU 后正视图

①说明

- FSU5500B 后端提供了 2 个 FP 插槽和 2 个风扇模块+电池模块+电源模块插槽。电池模块安装到风扇模块+电源模块中，拔出风扇模块+电池模块+电源模块后，可单独更换电池模块。
- FSU5500 后端提供了 2 个 FP 插槽和 2 个风扇模块+电源模块插槽。
- FP 中可安装不同类型的 IO 插卡（包括 25GE 插卡、100GE 插卡等），在下面的描述中以安装 25GE 插卡为例进行说明。

FSU5500B 后正视图如[图 3-10](#)所示。

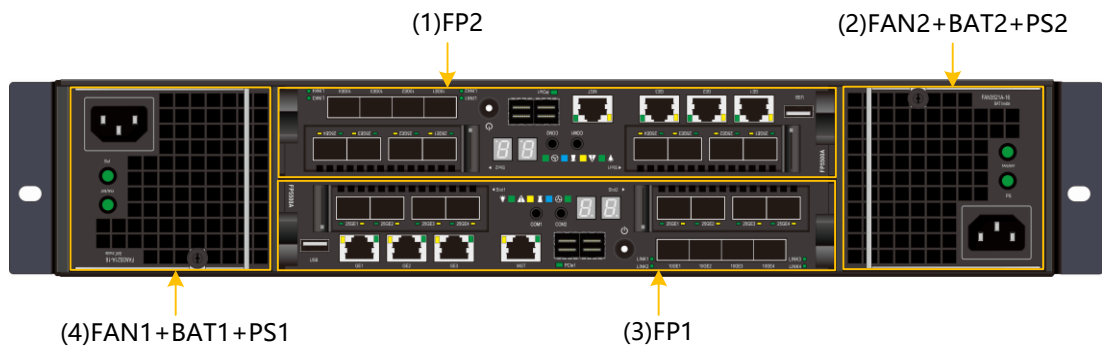


图3-10 FSU5500B 后正视图

表3-19 FSU5500B 后正视图组件说明

组件	描述
(1)FP2	FSU 的 FP 插槽 2。
(2)FAN2+BAT2+PS2	FSU 的风扇模块+电池模块+电源模块插槽 2。
(3)FP1	FSU 的 FP 插槽 1。
(4)FAN1+BAT1+PS1	FSU 的风扇模块+电池模块+电源模块插槽 1。

FSU5500 后正视图如图 3-11 所示。

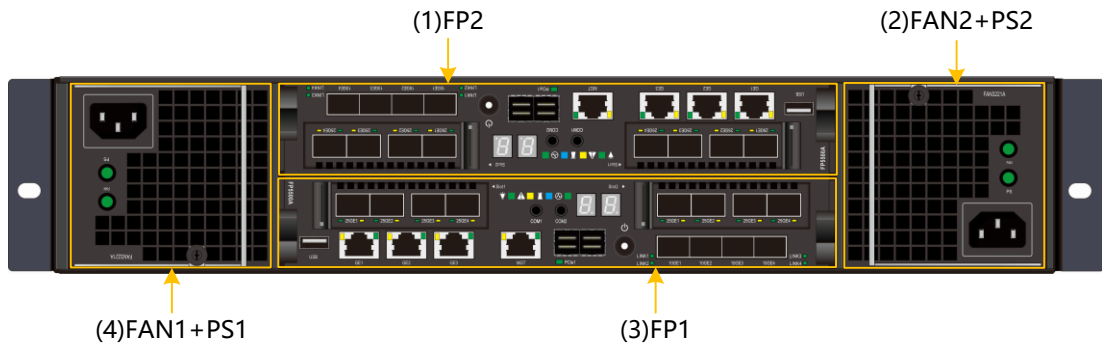


图3-11 FSU5500 后正视图

表3-20 FSU5500 后正视图组件说明

组件	描述
(1)FP2	FSU 的 FP 插槽 2。
(2)FAN2+PS2	FSU 的风扇模块+电源模块插槽 2。
(3)FP1	FSU 的 FP 插槽 1。
(4)FAN1+PS1	FSU 的风扇模块+电源模块插槽 1。

3.3.2.3 FP 正视图

FSU5500B/FSU5500 的 FP 高度为 1U，正视图如图 3-12 所示。



图3-12 FSU5500B/FSU5500 的 FP 正视图

表3-21 FSU5500B/FSU5500 的 FP 正视图组件说明

组件	描述
(1)扳手 1(带卡扣)	用于插拔和固定 FP。
(2)IO 插卡插槽 1	FP 的 IO 插卡插槽 1。
(3)电源指示灯	用于显示 FP 的电源状态，详细定义详见“ 3.4.2.2 FP 指示灯 ”。
(4)告警指示灯	用于显示 FP 的告警状态，详细定义详见“ 3.4.2.2 FP 指示灯 ”。
(5)定位指示灯	用于显示 FP 的定位状态，详细定义详见“ 3.4.2.2 FP 指示灯 ”。
(6)运行指示灯	用于显示 FP 的运行状态，详细定义详见“ 3.4.2.2 FP 指示灯 ”。
(7)数码管	用于显示 FP 启动过程中的各个阶段。
(8)管理串口 1 和 2	用于厂商技术支持人员定位问题，相关参数详见“ 表 5-5 管理串口参数 ”。 ①说明 FP 的管理串口是音频接口，不是 RJ45 接口。 △注意 FP 的管理串口仅用于厂商技术支持人员定位问题，未经厂商技术支持人员

	许可，禁止使用管理串口。
(9)IO 插卡插槽 2	FP 的 IO 插卡插槽 2。
(10)扳手 2(带卡扣)	用于插拔和固定 FP。
(11)10GE 接口指示灯	用于显示 10GE 接口的状态。
(12)10GE 接口 1-4	保留接口，暂不使用。
(13)开关按键	用于开启、关闭 FP。 △重要注意事项 SPU 开机状态下禁止长按 FP 的开关按键（长按 4 秒钟以上），否则可能导致数据丢失等异常。
(14)PCIe 接口	用于连接 NVMe 磁盘柜。
(15)PCIe 接口指示灯	用于显示 PCIe 接口的状态。
(16)管理网口	保留网口，暂不使用。
(17)GE 接口 1-3	保留接口，暂不使用。
(18)GE 接口运行指示灯	用于显示 GE 接口运行状态。
(19)GE 接口连接指示灯	用于显示 GE 接口连接状态。
(20)USB 接口	保留接口，暂不使用。

3.3.2.4 FSU 风扇模块+电池模块+电源模块正视图

①说明

FSU5500B 的风扇模块、电池模块和电源模块集成到一个模块中，风扇模块和电池模块共用指示灯。

FSU5500B 风扇模块+电池模块+电源模块正视图如[图 3-13](#)所示。

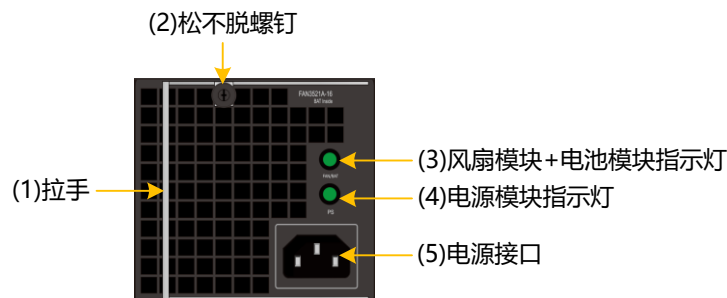


图3-13 FSU5500B 风扇模块+电池模块+电源模块正视图

表3-22 FSU5500B 风扇模块+电池模块+电源模块正视图组件说明

组件	描述
(1)拉手	用于插拔风扇模块+电池模块+电源模块。
(2)松不脱螺钉	用于扣紧并固定风扇模块+电池模块+电源模块。
(3)风扇模块+电池模块指示灯	用于显示风扇模块和电池模块的状态，详细定义详见“ 3.4.2.3 FSU 风扇模块+电池模块+电源模块指示灯 ”。
(4)电源模块指示灯	用于显示电源模块的状态，详细定义详见“ 3.4.2.3 FSU 风扇模块+电池模块+电源模块指示灯 ”。
(5)电源接口	用于连接电源线。

3.3.2.5 FSU 风扇模块+电源模块正视图

FSU5500 风扇模块+电源模块正视图如图 3-14 所示。

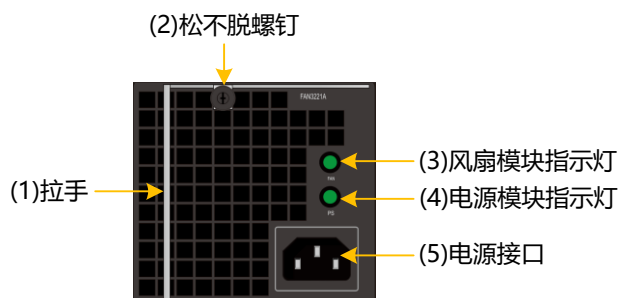


图3-14 FSU5500 风扇模块+电源模块正视图

表3-23 FSU5500 风扇模块+电源模块正视图组件说明

组件	描述
(1)拉手	用于插拔风扇模块+电源模块。
(2)松不脱螺钉	用于扣紧并固定风扇模块+电源模块。
(3)风扇模块指示灯	用于显示风扇模块的状态，详细定义详见“ 3.4.2.4 FSU 风扇模块+电源模块指示灯 ”。
(4)电源模块指示灯	用于显示电源模块的状态，详细定义详见“ 3.4.2.4 FSU 风扇模块+电源模块指示灯 ”。
(5)电源接口	用于连接电源线。

3.3.3 FSU5500B-HG/FSU5500-HG 外观

3.3.3.1 FSU 前正视图

FSU5500B-HG/FSU5500-HG 的高度为 2U，前正视图如图 3-15 所示。

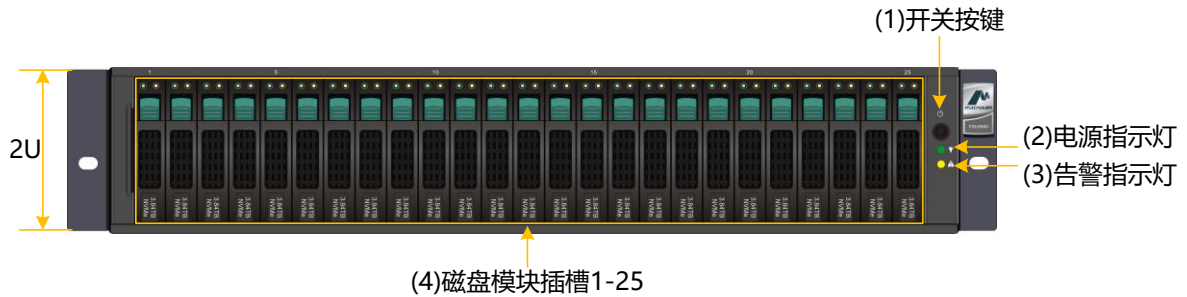


图3-15 FSU5500B-HG/FSU5500-HG 前正视图

表3-24 FSU5500B-HG/FSU5500-HG 前正视图组件说明

组件	描述
(1)开关按键	用于开启、关闭 FSU。 △重要注意事项 SPU 开机状态下禁止长按 FSU 的开关按键（长按 4 秒钟以上），否则可能导致数据丢失等异常。
(2)电源指示灯	用于显示 FSU 的电源状态，详细定义详见“ 3.4.2.1 FSU 整机指示灯 ”。
(3)告警指示灯	用于显示 FSU 的告警状态，详细定义详见“ 3.4.2.1 FSU 整机指示灯 ”。
(4)磁盘模块插槽 1-25	FSU 前端提供 25 个磁盘模块插槽，可安装 NVMe 磁盘模块 B。

3.3.3.2 FSU 后正视图

①说明

- FSU5500B-HG 后端提供了 2 个 FP 插槽、2 个电池模块插槽和 2 个电源模块插槽。
- FSU5500-HG 后端提供了 2 个 FP 插槽和 2 个电源模块插槽。
- FP 中可安装不同类型的 IO 插卡（包括 25GE 插卡、100GE 插卡等），在下面的描述中以安装 25GE 插卡为例进行说明。

FSU5500B-HG 后正视图如图 3-16 所示。

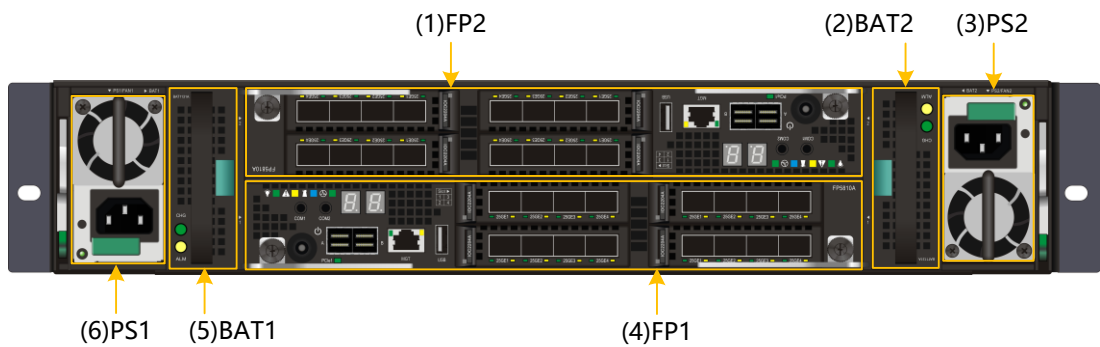


图3-16 FSU5500B-HG 后正视图

表3-25 FSU5500B-HG 后正视图组件说明

组件	描述
(1)FP2	FSU 的 FP 插槽 2。
(2)BAT2	FSU 的电池模块插槽 2。
(3)PS2	FSU 的电源模块插槽 2。
(4)FP1	FSU 的 FP 插槽 1。
(5)BAT1	FSU 的电池模块插槽 1。
(6)PS1	FSU 的电源模块插槽 1。

FSU5500-HG 后正视图如[图 3-17](#)所示。

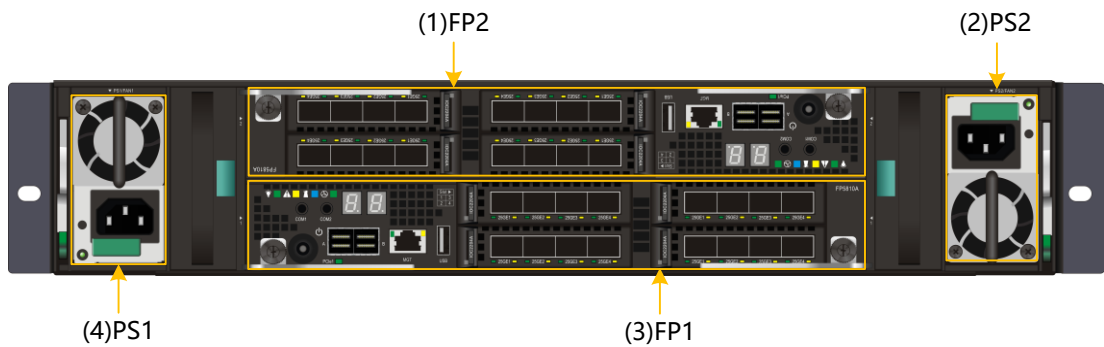


图3-17 FSU5500-HG 后正视图

表3-26 FSU5500-HG 后正视图组件说明

组件	描述
(1)FP2	FSU 的 FP 插槽 2。
(2)PS2	FSU 的电源模块插槽 2。
(3)FP1	FSU 的 FP 插槽 1。

(4)PS1	FSU 的电源模块插槽 1。
--------	----------------

3.3.3.3 FP 正视图

FSU5500B-HG/FSU5500-HG 的 FP 高度为 1U，正视图如图 3-18 所示。

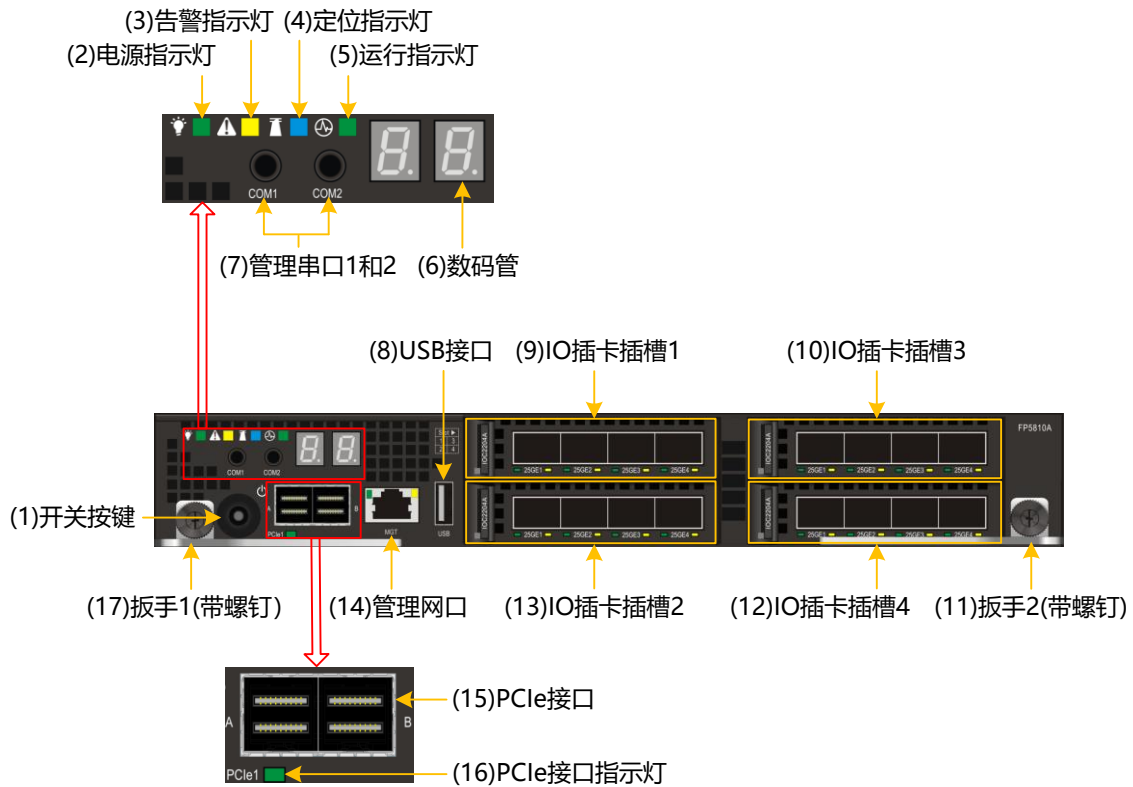


图3-18 FSU5500B-HG/FSU5500-HG 的 FP 正视图

表3-27 FSU5500B-HG/FSU5500-HG 的 FP 正视图组件说明

组件	描述
(1)开关按键	用于开启、关闭 FP。 △重要注意事项 SPU 开机状态下禁止长按 FP 的开关按键（长按 4 秒钟以上），否则可能导致数据丢失等异常。
(2)电源指示灯	用于显示 FP 的电源状态，详细定义详见“ 3.4.2.2 FP 指示灯 ”。
(3)告警指示灯	用于显示 FP 的告警状态，详细定义详见“ 3.4.2.2 FP 指示灯 ”。
(4)定位指示灯	用于显示 FP 的定位状态，详细定义详见“ 3.4.2.2 FP 指示灯 ”。
(5)运行指示灯	用于显示 FP 的运行状态，详细定义详见“ 3.4.2.2 FP 指示灯 ”。
(6)数码管	用于显示 FP 启动过程中的各个阶段。

(7)管理串口 1 和 2	<p>用于厂商技术支持人员定位问题，相关参数详见“表 5-5 管理串口参数”。</p> <hr/> <p>①说明</p> <p>FP 的管理串口是音频接口，不是 RJ45 接口。</p> <hr/> <p>△注意</p> <p>FP 的管理串口仅用于厂商技术支持人员定位问题，未经厂商技术支持人员许可，禁止使用管理串口。</p> <hr/>
(8)USB 接口	保留接口，暂不使用。
(9)IO 插卡插槽 1	FP 的 IO 插卡插槽 1。
(10)IO 插卡插槽 3	FP 的 IO 插卡插槽 3。
(11)扳手 2(带螺钉)	用于插拔和固定 FP。
(12)IO 插卡插槽 4	FP 的 IO 插卡插槽 4。
(13)IO 插卡插槽 2	FP 的 IO 插卡插槽 2。
(14)管理网口	保留网口，暂不使用。
(15)PCIe 接口	用于连接 NVMe 磁盘柜。
(16)PCIe 接口指示灯	用于显示 PCIe 接口的状态，详细定义详见“ 3.4.2.2 FP 指示灯 ”。
(17)扳手 1(带螺钉)	用于插拔和固定 FP。

3.3.3.4 FSU 风扇模块正视图

FSU5500B-HG/FSU5500-HG 中可安装 10 个风扇模块，均可单独拔插、更换。根据安装位置，可分为 2 个电源后置风扇模块和 8 个 FP 内置风扇模块。其外观如[图 3-19](#)所示。

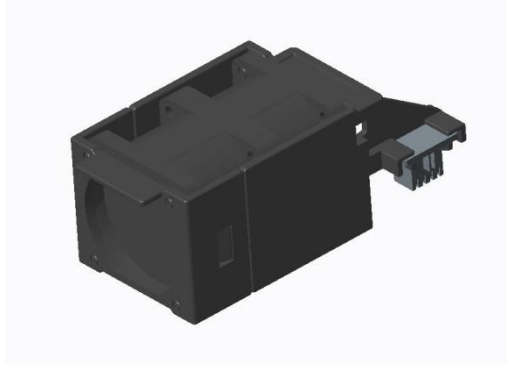


图3-19 FSU5500B-HG/FSU5500-HG 风扇模块外观

电源后置风扇模块在 PS1 后方对应 FAN1，在 PS2 后方对应 FAN2，电源后置风扇模块安装位置如[图 3-20](#)所示。

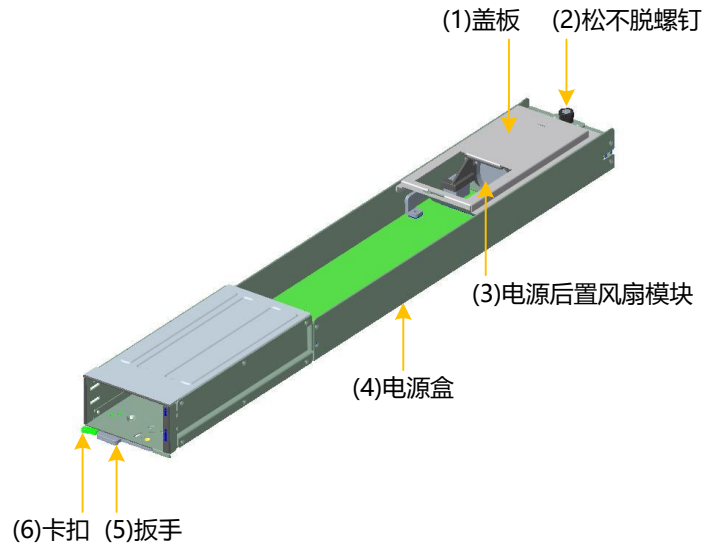


图3-20 电源后置风扇模块安装位置示意图

表3-28 电源后置风扇模块安装位置示意图组件说明

组件	描述
(1)盖板	风扇模块的盖板，拆卸之后可以安装/拆卸电源后置风扇模块。
(2)松不脱螺钉	用于拆卸和固定盖板。
(3)电源后置风扇模块	PS1 后方对应 FAN1，PS2 后方对应 FAN2。
(4)电源盒	用于安装电源模块和电源后置风扇模块。
(5)扳手	电源盒的扳手，用于插拔电源盒。
(6)卡扣	电源盒的卡扣，用于扣紧并固定电源盒。

FP 内置风扇模块在 FP1 内部对应 FANA1、FANB1、FANC1、FAND1，在 FP2 内部对应 FANA2、FANB2、FANC2、FAND2，FP 内置风扇模块安装位置如[图 3-21](#)所示。

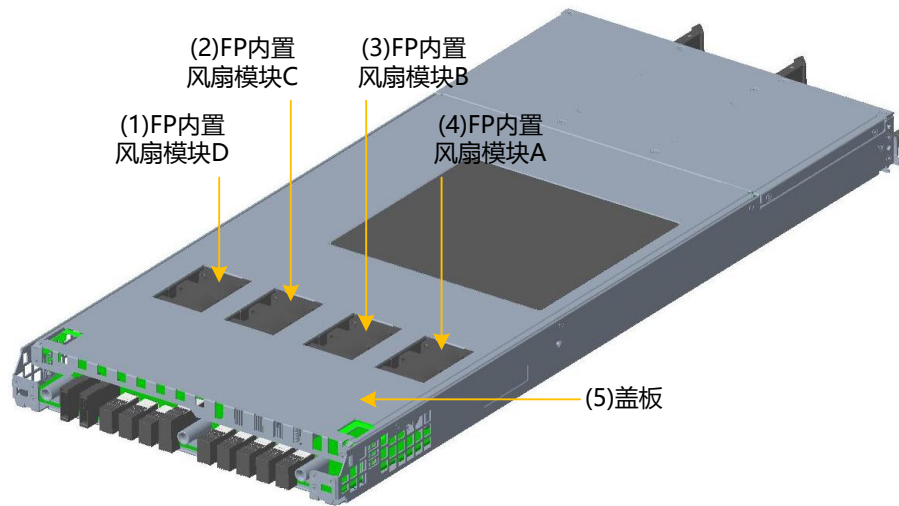


图3-21 FP 内置风扇模块安装位置示意图

表3-29 FP 内置风扇模块安装位置示意图组件说明

组件	描述
(1)FP 内置风扇模块 D	FP1 上内置风扇模块 D 对应 FAND1，FP2 上内置风扇模块 D 对应 FAND2。
(2)FP 内置风扇模块 C	FP1 上内置风扇模块 C 对应 FANC1，FP2 上内置风扇模块 C 对应 FANC2。
(3)FP 内置风扇模块 B	FP1 上内置风扇模块 B 对应 FANB1，FP2 上内置风扇模块 B 对应 FANB2。
(4)FP 内置风扇模块 A	FP1 上内置风扇模块 A 对应 FANA1，FP2 上内置风扇模块 A 对应 FANA2。
(5)盖板	FP 的盖板，拆卸之后可以安装/拆卸 FP 内置风扇模块。

3.3.3.5 FSU 电池模块正视图

FSU5500B-HG 电池模块正视图如[图 3-22](#)所示。

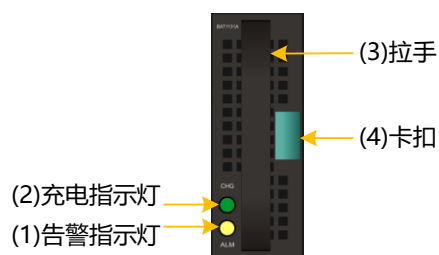


图3-22 FSU5500B-HG 电池模块正视图

表3-30 FSU5500B-HG 电池模块正视图组件说明

组件	描述
(1)告警指示灯	用于显示电池模块的告警状态，详细定义详见“ 3.4.2.5 FSU 电池模块指示灯 ”。

(2)充电指示灯	用于显示电池模块的充电状态，详细定义详见“ 3.4.2.5 FSU 电池模块指示灯 ”。
(3)拉手	用于插拔电池模块。
(4)卡扣	用于扣紧并固定电池模块。

3.3.3.6 FSU 电源模块正视图

FSU5500B-HG/FSU5500-HG 电源模块正视图如[图 3-23](#)所示。

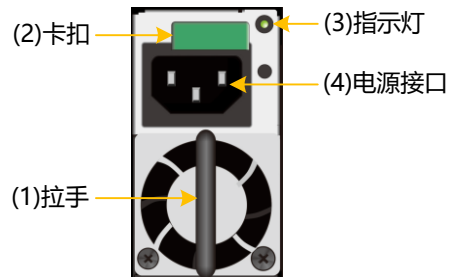


图3-23 FSU5500B-HG/FSU5500-HG 电源模块正视图

表3-31 FSU5500B-HG/FSU5500-HG 电源模块正视图组件说明

组件	描述
(1)拉手	用于插拔电源模块。
(2)卡扣	用于扣紧并固定电源模块。
(3)指示灯	用于显示电源模块的状态，详细定义详见“ 3.4.4 电源模块指示灯 ”。
(4)电源接口	用于连接电源线。

3.3.4 DSU2624B/DSU2624 外观

3.3.4.1 DSU 前正视图

DSU2624B/DSU2624 的高度为 4U，前正视图如[图 3-24](#)所示。



图3-24 DSU2624B/DSU2624 前正视图

表3-32 DSU2624B/DSU2624 前正视图组件说明

组件	描述
(1)磁盘模块插槽 1-24	DSU 前端提供 24 个磁盘模块插槽，可安装 3.5 英寸磁盘模块，兼容 3.5 英寸磁盘和 2.5 英寸磁盘。

3.3.4.2 DSU 后正视图

①说明

- DSU2624B 后端提供了 2 个 EP 插槽、2 个风扇模块+电池模块插槽和 2 个电源模块插槽，其电池模块集成在风扇模块中。
- DSU2624 后端提供了 2 个 EP 插槽、2 个风扇模块插槽和 2 个电源模块插槽。

DSU2624B 后正视图如[图 3-25](#)所示。

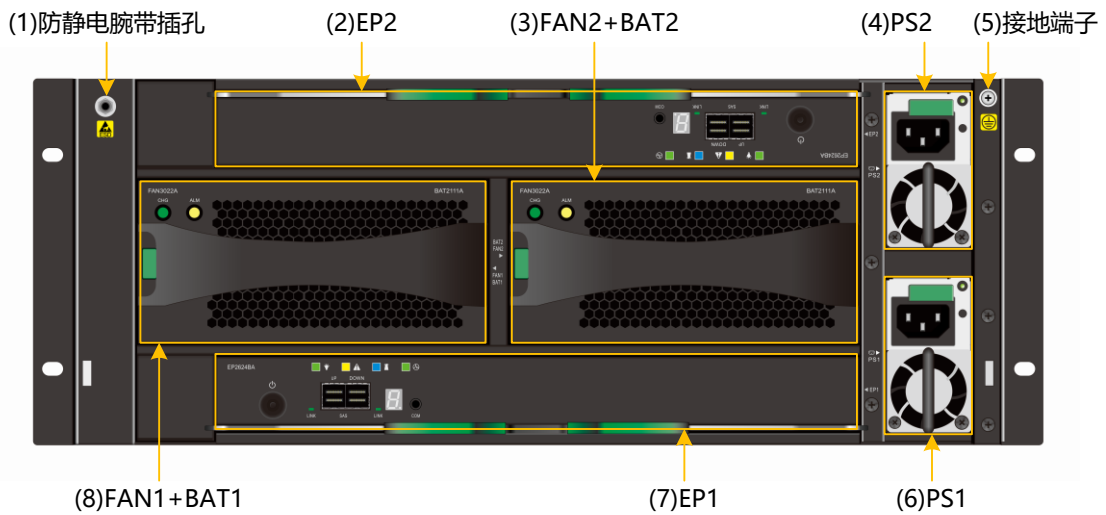


图3-25 DSU2624B 后正视图

表3-33 DSU2624B 后正视图组件说明

组件	描述
(1)防静电腕带插孔	DSU 的防静电腕带插孔，用于连接防静电腕带，以防止人体产生的静电损坏电路板上的静电敏感器件或对人体造成损伤。
(2)EP2	DSU 的 EP 插槽 2。
(3)FAN2+BAT2	DSU 的风扇模块+电池模块插槽 2。
(4)PS2	DSU 的电源模块插槽 2。
(5)接地端子	DSU 的接地端子，用于接地，以防止设备的漏电流对人体产生电击。
(6)PS1	DSU 的电源模块插槽 1。
(7)EP1	DSU 的 EP 插槽 1。
(8)FAN1+BAT1	DSU 的风扇模块+电池模块插槽 1。

DSU2624 后正视图如[图 3-26](#)所示。

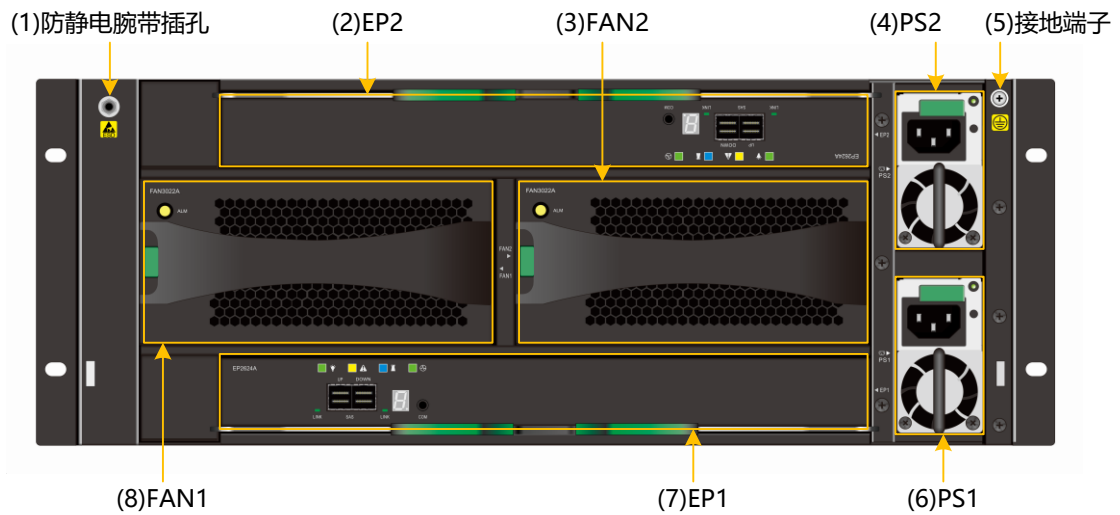


图3-26 DSU2624 后正视图

表3-34 DSU2624 后正视图组件说明

组件	描述
(1)防静电腕带插孔	DSU 的防静电腕带插孔，用于连接防静电腕带，以防止人体产生的静电损坏电路板上的静电敏感器件或对人体造成损伤。
(2)EP2	DSU 的 EP 插槽 2。
(3)FAN2	DSU 的风扇模块插槽 2。
(4)PS2	DSU 的电源模块插槽 2。
(5)接地端子	DSU 的接地端子，用于接地，以防止设备的漏电流对人体产生电击。
(6)PS1	DSU 的电源模块插槽 1。
(7)EP1	DSU 的 EP 插槽 1。
(8)FAN1	DSU 的风扇模块插槽 1。

3.3.4.3 EP 正视图

DSU2624B 的 EP 高度为 1U，正视图如[图 3-27](#)所示。



图3-27 DSU2624B 的 EP 正视图

表3-35 DSU2624B 的 EP 正视图组件说明

组件	描述
(1)开关按键	<p>用于开启、关闭 EP。</p> <hr/> <p>△重要注意事项</p> <p>SPU 开机状态下禁止长按 EP 的开关按键（长按 4 秒钟以上），否则可能导致数据丢失等异常。</p> <hr/>
(2) 电源指示灯	用于显示 EP 的电源状态，详细定义详见“ 3.4.3.2 EP 指示灯 ”。
(3)告警指示灯	用于显示 EP 的告警状态，详细定义详见“ 3.4.3.2 EP 指示灯 ”。
(4)定位指示灯	用于显示 EP 的定位状态，详细定义详见“ 3.4.3.2 EP 指示灯 ”。
(5)运行指示灯	用于显示 EP 的运行状态，详细定义详见“ 3.4.3.2 EP 指示灯 ”。
(6)扳手 2(带卡扣)	用于插拔和固定 EP。
(7)管理串口	<p>用于厂商技术支持人员定位问题，相关参数详见“表 5-5 管理串口参数”。</p> <hr/> <p>①说明</p> <p>EP 的管理串口是音频接口，不是 RJ45 接口。</p> <hr/> <p>△注意</p> <p>EP 的管理串口仅用于厂商技术支持人员定位问题，未经厂商技术支持人员许可，禁止使用管理串口。</p> <hr/>

(8)数码管	用于显示 DSU 的级数，使用十进制数字。
(9)下行 SAS 接口指示灯	用于显示 EP 下行 SAS 接口的状态，详细定义详见“ 3.4.3.2 EP 指示灯 ”。
(10)下行 SAS 接口	用于连接下行 SAS 磁盘柜。
(11)上行 SAS 接口	用于连接 SPU 或上行 SAS 磁盘柜。
(12)上行 SAS 接口指示灯	用于显示 EP 上行 SAS 接口的状态，详细定义详见“ 3.4.3.2 EP 指示灯 ”。
(13)扳手 1(带卡扣)	用于插拔和固定 EP。

DSU2624 的 EP 高度为 1U，正视图如图 3-28 所示。

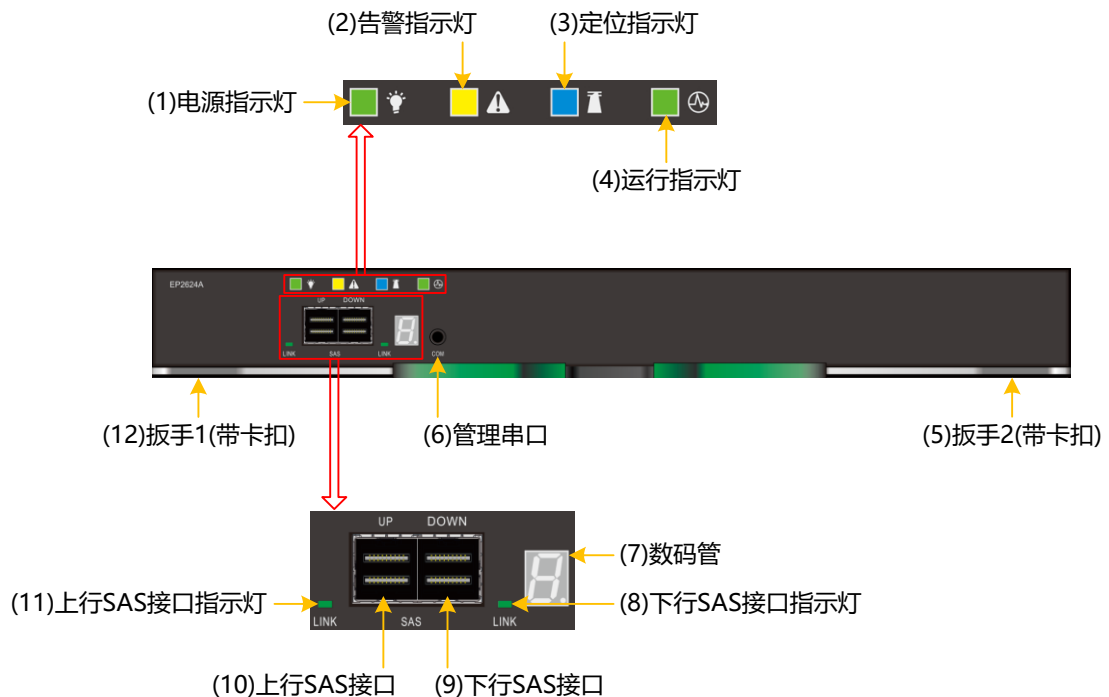


图3-28 DSU2624 的 EP 正视图

表3-36 DSU2624 的 EP 正视图组件说明

组件	描述
(1)电源指示灯	用于显示 EP 的电源状态，详细定义详见“ 3.4.3.2 EP 指示灯 ”。
(2)告警指示灯	用于显示 EP 的告警状态，详细定义详见“ 3.4.3.2 EP 指示灯 ”。
(3)定位指示灯	用于显示 EP 的定位状态，详细定义详见“ 3.4.3.2 EP 指示灯 ”。
(4)运行指示灯	用于显示 EP 的运行状态，详细定义详见“ 3.4.3.2 EP 指示灯 ”。
(5)扳手 2(带卡扣)	用于插拔和固定 EP。
(6)管理串口	用于厂商技术支持人员定位问题，相关参数详见“ 表 5-5 管理串口参数 ”。
	④说明

	EP 的管理串口是音频接口，不是 RJ45 接口。
	△注意 EP 的管理串口仅用于厂商技术支持人员定位问题，未经厂商技术支持人员许可，禁止使用管理串口。
(7)数码管	用于显示 DSU 的级数，使用十进制数字。
(8)下行 SAS 接口指示灯	用于显示 EP 下行 SAS 接口的状态，详细定义详见“ 3.4.3.2 EP 指示灯 ”。
(9)下行 SAS 接口	用于连接下行 SAS 磁盘柜。
(10)上行 SAS 接口	用于连接 SPU 或上行 SAS 磁盘柜。
(11)上行 SAS 接口指示灯	用于显示 EP 上行 SAS 接口的状态，详细定义详见“ 3.4.3.2 EP 指示灯 ”。
(12)扳手 1(带卡扣)	用于插拔和固定 EP。

3.3.4.4 DSU 风扇模块+电池模块正视图

①说明

DSU2624B 风扇模块+电池模块的告警指示灯为风扇模块和电池模块共用。

DSU2624B 风扇模块+电池模块正视图如[图 3-29](#)所示。

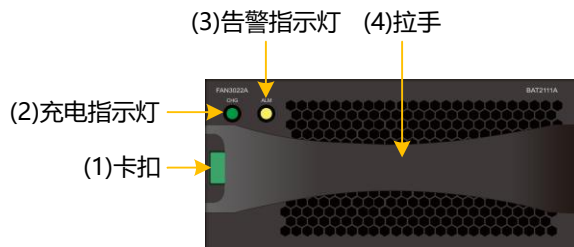


图3-29 DSU2624B 风扇模块+电池模块正视图

表3-37 DSU2624B 风扇模块+电池模块正视图组件说明

组件	描述
(1)卡扣	用于扣紧并固定风扇模块+电池模块。
(2)充电指示灯	用于显示电池模块的充电状态，详细定义详见“ 3.4.3.4 DSU 风扇模块+电池模块指示灯 ”。
(3)告警指示灯	用于显示风扇模块和电池模块的告警状态，详细定义详见“ 3.4.3.4 DSU 风扇模块+电池模块指示灯 ”。
(4)拉手	用于插拔风扇模块+电池模块。

3.3.4.5 DSU 风扇模块正视图

DSU2624 风扇模块正视图如图 3-30 所示。

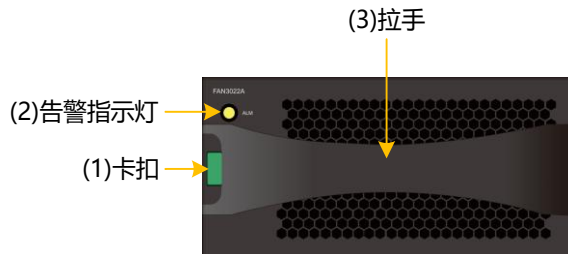


图3-30 DSU2624 风扇模块正视图

表3-38 DSU2624 风扇模块正视图组件说明

组件	描述
(1)卡扣	用于扣紧并固定风扇模块。
(2)告警指示灯	用于显示风扇模块的告警状态，详细定义详见“ 3.4.3.6 DSU 风扇模块指示灯 ”。
(3)拉手	用于插拔风扇模块。

3.3.4.6 DSU 电源模块正视图

DSU2624B/DSU2624 电源模块正视图如图 3-31 所示。

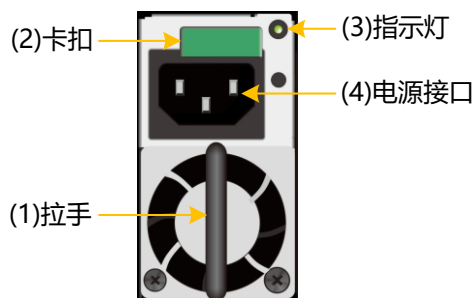


图3-31 DSU2624B/DSU2624 电源模块正视图

表3-39 DSU2624B/DSU2624 电源模块正视图组件说明

组件	描述
(1)拉手	用于插拔电源模块。
(2)卡扣	用于扣紧并固定电源模块。
(3)指示灯	用于显示电源模块的状态，详细定义详见“ 3.4.4 电源模块指示灯 ”。

(4)电源接口	用于连接电源线。
---------	----------

3.3.5 DSU2625B/DSU2625 外观

3.3.5.1 DSU 前正视图

DSU2625B/DSU2625 的高度为 2U，前正视图如图 3-32 所示。

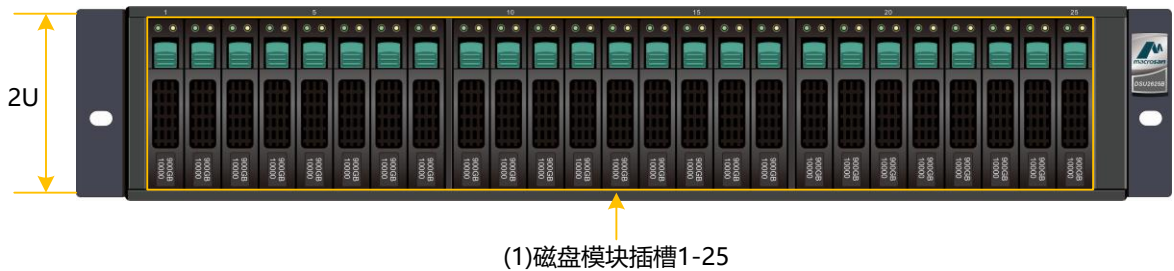


图3-32 DSU2625B/DSU2625 前正视图

表3-40 DSU2625B/DSU2625 前正视图组件说明

组件	描述
(1)磁盘模块插槽 1-25	DSU 前端提供 25 个磁盘模块插槽，可安装 2.5 英寸磁盘模块 A。

3.3.5.2 DSU 后正视图

①说明

- DSU2625B 后端提供了 2 个 EP 插槽、2 个风扇模块+电池模块插槽和 2 个电源模块插槽，其电池模块集成在风扇模块中。
- DSU2625 后端提供了 2 个 EP 插槽、2 个风扇模块插槽和 2 个电源模块插槽。

DSU2625B 后正视图如图 3-33 所示。

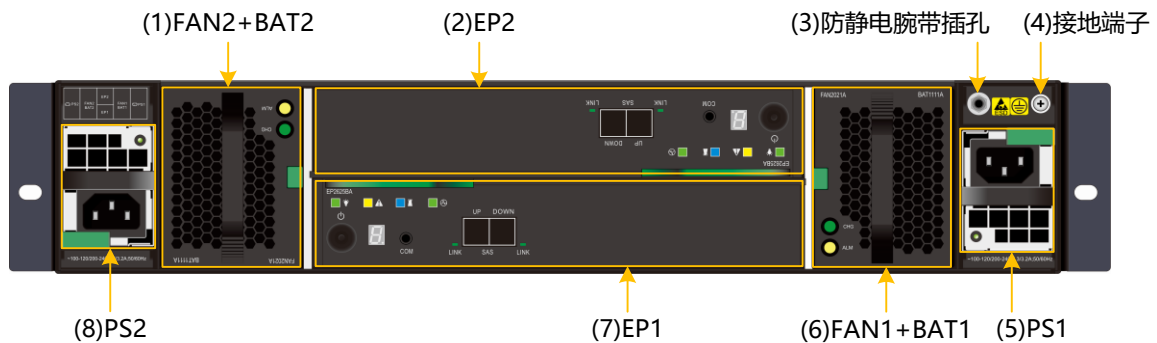


图3-33 DSU2625B 后正视图

表3-41 DSU2625B 后正视图组件说明

组件	描述
(1)FAN2+BAT2	DSU 的风扇模块+电池模块插槽 2。
(2)EP2	DSU 的 EP 插槽 2。
(3)防静电腕带插孔	DSU 的防静电腕带插孔，用于连接防静电腕带，以防止人体产生的静电损坏电路板上的静电敏感器件或对人体造成损伤。
(4)接地端子	DSU 的接地端子，用于接地，以防止设备的漏电流对人体产生电击。
(5)PS1	DSU 的电源模块插槽 1。
(6)FAN1+BAT1	DSU 的风扇模块+电池模块插槽 1。
(7)EP1	DSU 的 EP 插槽 1。
(8)PS2	DSU 的电源模块插槽 2。

DSU2625 后正视图如图 3-34 所示。

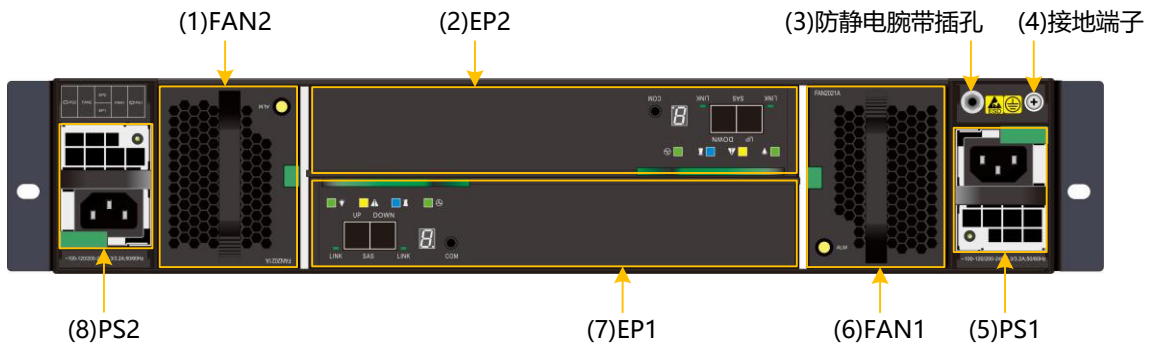


图3-34 DSU2625 后正视图

表3-42 DSU2625 后正视图组件说明

组件	描述
(1)FAN2	DSU 的风扇模块插槽 2。
(2)EP2	DSU 的 EP 插槽 2。
(3)防静电腕带插孔	DSU 的防静电腕带插孔，用于连接防静电腕带，以防止人体产生的静电损坏电路板上的静电敏感器件或对人体造成损伤。
(4)接地端子	DSU 的接地端子，用于接地，以防止设备的漏电流对人体产生电击。
(5)PS1	DSU 的电源模块插槽 1。
(6)FAN1	DSU 的风扇模块插槽 1。
(7)EP1	DSU 的 EP 插槽 1。
(8)PS2	DSU 的电源模块插槽 2。

3.3.5.3 EP 正视图

DSU2625B 的 EP 高度为 1U，正视图如图 3-35 所示。

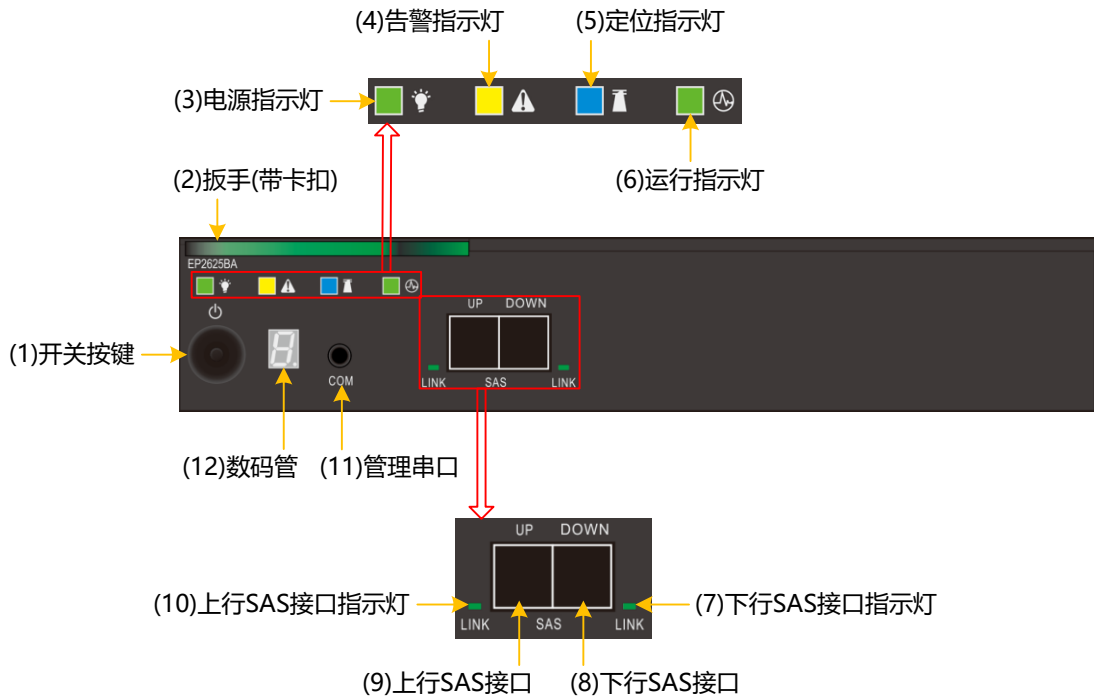


图3-35 DSU2625B 的 EP 正视图

表3-43 DSU2625B 的 EP 正视图组件说明

组件	描述
(1)开关按键	用于开启、关闭 EP。 △重要注意事项 SPU 开机状态下禁止长按 EP 的开关按键（长按 4 秒钟以上），否则可能导致数据丢失等异常。
(2)扳手(带卡扣)	用于插拔和固定 EP。
(3)电源指示灯	用于显示 EP 的电源状态，详细定义详见“ 3.4.3.2 EP 指示灯 ”。
(4)告警指示灯	用于显示 EP 的告警状态，详细定义详见“ 3.4.3.2 EP 指示灯 ”。
(5)定位指示灯	用于显示 EP 的定位状态，详细定义详见“ 3.4.3.2 EP 指示灯 ”。
(6)运行指示灯	用于显示 EP 的运行状态，详细定义详见“ 3.4.3.2 EP 指示灯 ”。
(7)下行 SAS 接口指示灯	用于显示 EP 下行 SAS 接口的状态，详细定义详见“ 3.4.3.2 EP 指示灯 ”。
(8)下行 SAS 接口	用于连接下行 SAS 磁盘柜。

(9)上行 SAS 接口	用于连接 SPU 或上行 SAS 磁盘柜。
(10)上行 SAS 接口指示灯	用于显示 EP 上行 SAS 接口的状态，详细定义详见“ 3.4.3.2 EP 指示灯 ”。
(11)管理串口	<p>用于厂商技术支持人员定位问题，相关参数详见“表 5-5 管理串口参数”。</p> <p>①说明</p> <p>EP 的管理串口是音频接口，不是 RJ45 接口。</p> <p>△注意</p> <p>EP 的管理串口仅用于厂商技术支持人员定位问题，未经厂商技术支持人员许可，禁止使用管理串口。</p>
(12)数码管	用于显示 DSU 的级数，使用十进制数字。

DSU2625 的 EP 高度为 1U，正视图如[图 3-36](#)所示。

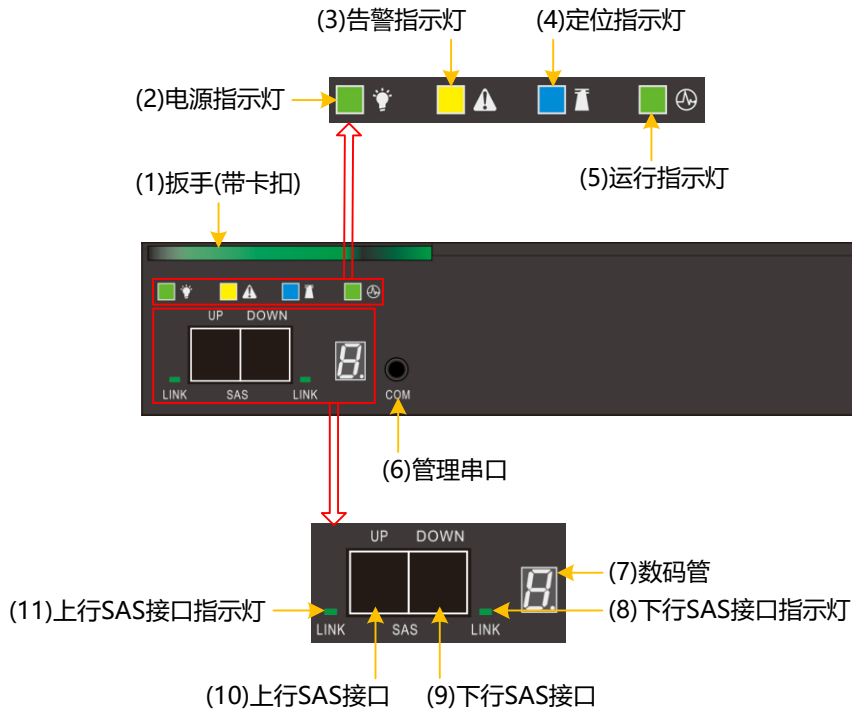


图3-36 DSU2625 的 EP 正视图

表3-44 DSU2625 的 EP 正视图组件说明

组件	描述
(1)扳手(带卡扣)	用于插拔和固定 EP。
(2)电源指示灯	用于显示 EP 的电源状态，详细定义详见“ 3.4.3.2 EP 指示灯 ”。
(3)告警指示灯	用于显示 EP 的告警状态，详细定义详见“ 3.4.3.2 EP 指示灯 ”。

(4)定位指示灯	用于显示 EP 的定位状态，详细定义详见“ 3.4.3.2 EP 指示灯 ”。
(5)运行指示灯	用于显示 EP 的运行状态，详细定义详见“ 3.4.3.2 EP 指示灯 ”。
(6)管理串口	<p>用于厂商技术支持人员定位问题，相关参数详见“表 5-5 管理串口参数”。</p> <p>①说明 EP 的管理串口是音频接口，不是 RJ45 接口。</p> <p>△注意 EP 的管理串口仅用于厂商技术支持人员定位问题，未经厂商技术支持人员许可，禁止使用管理串口。</p>
(7)数码管	用于显示 DSU 的级数，使用十进制数字。
(8)下行 SAS 接口指示灯	用于显示 EP 下行 SAS 接口的状态，详细定义详见“ 3.4.3.2 EP 指示灯 ”。
(9)下行 SAS 接口	用于连接下行 SAS 磁盘柜。
(10)上行 SAS 接口	用于连接 SPU 或上行 SAS 磁盘柜。
(11)上行 SAS 接口指示灯	用于显示 EP 上行 SAS 接口的状态，详细定义详见“ 3.4.3.2 EP 指示灯 ”。

3.3.5.4 DSU 风扇模块+电池模块正视图

①说明

DSU2625B 风扇模块+电池模块的告警指示灯为风扇模块和电池模块共用。

DSU2625B 风扇模块+电池模块正视图如[图 3-37](#)所示。

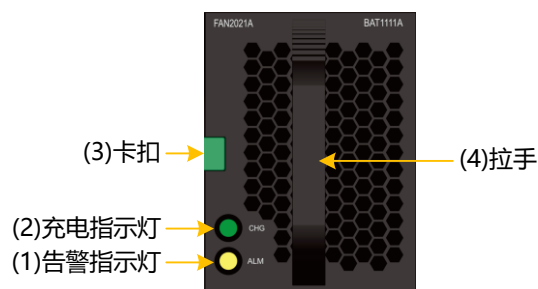


图3-37 DSU2625B 风扇模块+电池模块正视图

表3-45 DSU2625B 风扇模块+电池模块正视图组件说明

组件	描述
(1)告警指示灯	用于显示风扇模块和电池模块的告警状态，详细定义详见“ 3.4.3.4 DSU 风扇模块+电池模块指示灯 ”。

(2)充电指示灯	用于显示电池模块的充电状态，详细定义详见“ 3.4.3.4 DSU 风扇模块+电池模块指示灯 ”。
(3)卡扣	用于扣紧并固定风扇模块+电池模块。
(4)拉手	用于插拔风扇模块+电池模块。

3.3.5.5 DSU 风扇模块正视图

DSU2625 风扇模块正视图如[图 3-38](#)所示。

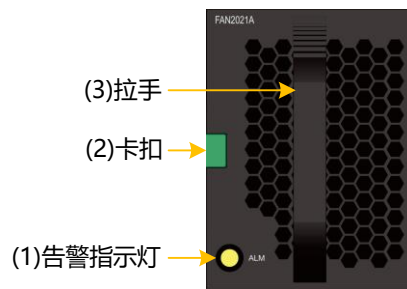


图3-38 DSU2625 风扇模块正视图

表3-46 DSU2625 风扇模块正视图组件说明

组件	描述
(1)告警指示灯	用于显示风扇模块的告警状态，详细定义详见“ 3.4.3.6 DSU 风扇模块指示灯 ”。
(2)卡扣	用于扣紧并固定风扇模块。
(3)拉手	用于插拔风扇模块。

3.3.5.6 DSU 电源模块正视图

DSU2625B/DSU2625 电源模块正视图如[图 3-39](#)所示。

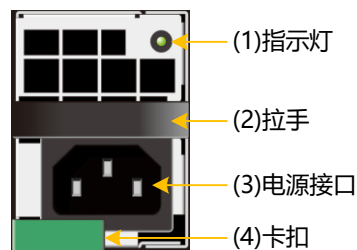


图3-39 DSU2625B/DSU2625 电源模块正视图

表3-47 DSU2625B/DSU2625 电源模块正视图组件说明

组件	描述
(1)指示灯	用于显示电源模块的状态，详细定义详见“ 3.4.4 电源模块指示灯 ”。
(2)拉手	用于插拔电源模块。
(3)电源接口	用于连接电源线。
(4)卡扣	用于扣紧并固定电源模块。

3.3.6 DSU2725B/DSU2725 外观

3.3.6.1 DSU 前正视图

DSU2725B/DSU2725 的高度为 2U，前正视图如[图 3-40](#)所示。

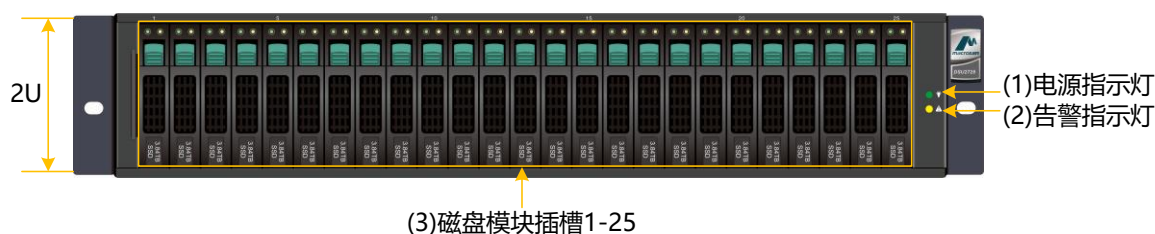


图3-40 DSU2725B/DSU2725 前正视图

表3-48 DSU2725B/DSU2725 前正视图组件说明

组件	描述
(1)电源指示灯	用于显示 DSU 的电源状态，详细定义详见“ 3.4.3.1 DSU 整机指示灯 ”。
(2)告警指示灯	用于显示 DSU 的告警状态，详细定义详见“ 3.4.3.1 DSU 整机指示灯 ”。
(3)磁盘模块插槽 1-25	DSU 前端提供 25 个磁盘模块插槽，可安装 2.5 英寸磁盘模块 B。

3.3.6.2 DSU 后正视图

①说明

- DSU2725B 后端提供了 2 个 EP 插槽、2 个风扇模块+电池模块插槽和 2 个电源模块插槽，其电池模块集成在风扇模块中。
- DSU2725 后端提供了 2 个 EP 插槽、2 个风扇模块插槽和 2 个电源模块插槽。

DSU2725B 后正视图如[图 3-41](#)所示。

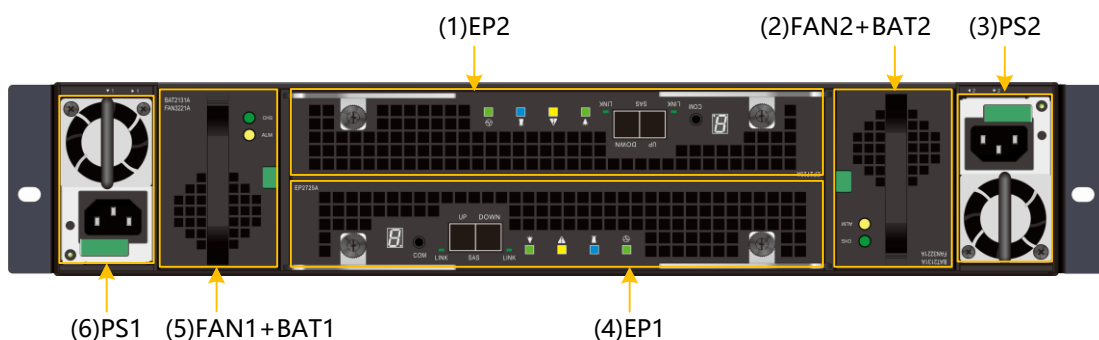


图3-41 DSU2725B 后正视图

表3-49 DSU2725B 后正视图组件说明

组件	描述
(1)EP2	DSU 的 EP 插槽 2。
(2)FAN2+BAT2	DSU 的风扇模块+电池模块插槽 2。
(3)PS2	DSU 的电源模块插槽 2。
(4)EP1	DSU 的 EP 插槽 1。
(5)FAN1+BAT1	DSU 的风扇模块+电池模块插槽 1。
(6)PS1	DSU 的电源模块插槽 1。

DSU2725 后正视图如图 3-42 所示。

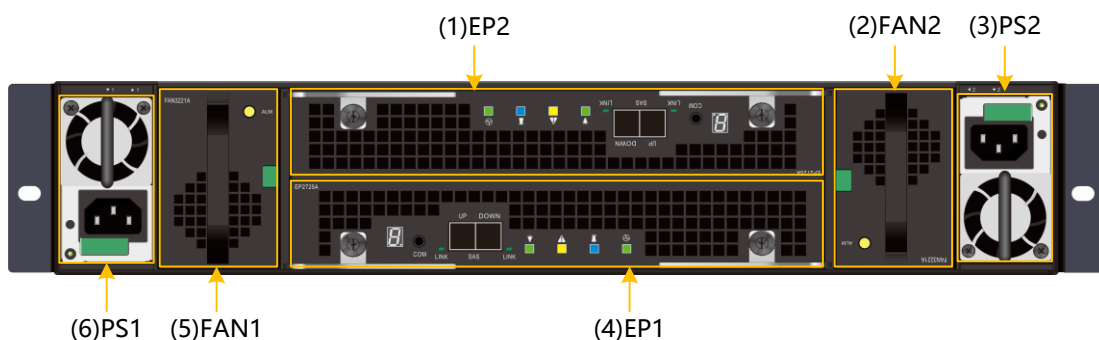


图3-42 DSU2725 后正视图

表3-50 DSU2725 后正视图组件说明

组件	描述
(1)EP2	DSU 的 EP 插槽 2。
(2)FAN2	DSU 的风扇模块插槽 2。
(3)PS2	DSU 的电源模块插槽 2。

(4)EP1	DSU 的 EP 插槽 1。
(5)FAN1	DSU 的风扇模块插槽 1。
(6)PS1	DSU 的电源模块插槽 1。

3.3.6.3 EP 正视图

DSU2725B/DSU2725 的 EP 高度为 1U，正视图如图 3-43 所示。

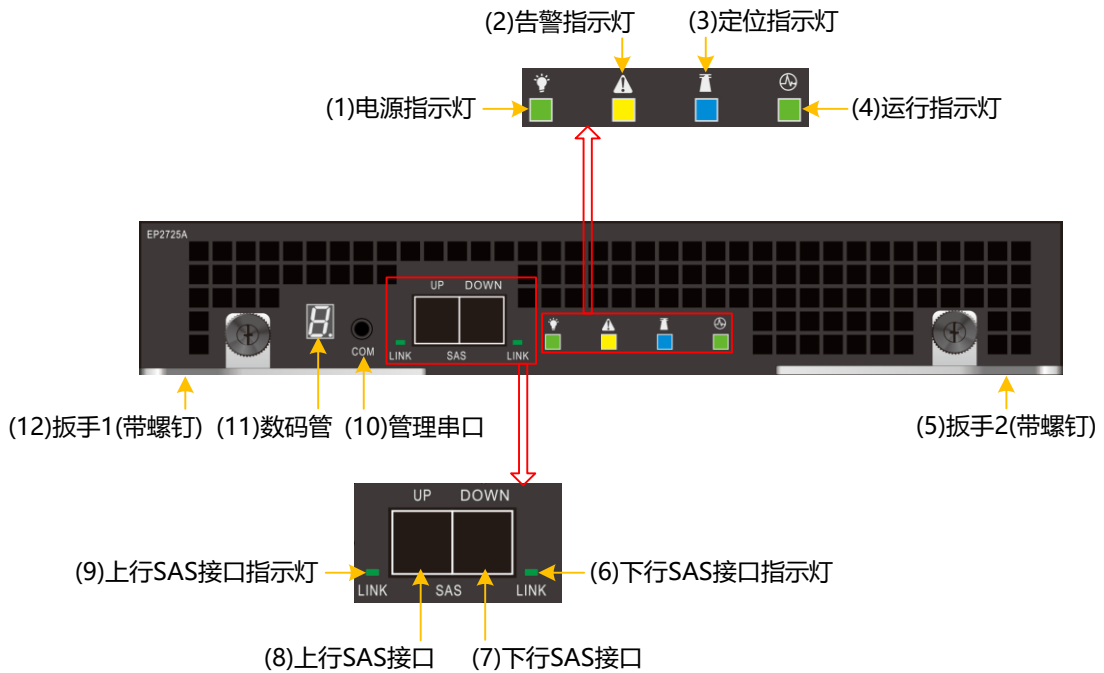


图3-43 DSU2725B/DSU2725 的 EP 正视图

表3-51 DSU2725B/DSU2725 的 EP 正视图组件说明

组件	描述
(1)电源指示灯	用于显示 EP 的电源状态，详细定义详见“ 3.4.3.2 EP 指示灯 ”。
(2)告警指示灯	用于显示 EP 的告警状态，详细定义详见“ 3.4.3.2 EP 指示灯 ”。
(3)定位指示灯	用于显示 EP 的定位状态，详细定义详见“ 3.4.3.2 EP 指示灯 ”。
(4)运行指示灯	用于显示 EP 的运行状态，详细定义详见“ 3.4.3.2 EP 指示灯 ”。
(5)扳手 2(带螺钉)	用于插拔和固定 EP。
(6)下行 SAS 接口指示灯	用于显示 EP 下行 SAS 接口的状态，详细定义详见“ 3.4.3.2 EP 指示灯 ”。
(7)下行 SAS 接口	用于连接下行 SAS 磁盘柜。
(8)上行 SAS 接口	用于连接 SPU 或上行 SAS 磁盘柜。
(9)上行 SAS 接口指示灯	用于显示 EP 上行 SAS 接口的状态，详细定义详见“ 3.4.3.2 EP 指示灯 ”。

(10)管理串口	<p>用于厂商技术支持人员定位问题，相关参数详见“表 5-5 管理串口参数”。</p> <hr/> <p>①说明</p> <p>EP 的管理串口是音频接口，不是 RJ45 接口。</p> <hr/> <p>△注意</p> <p>EP 的管理串口仅用于厂商技术支持人员定位问题，未经厂商技术支持人员许可，禁止使用管理串口。</p>
(11)数码管	用于显示 DSU 的级数，使用十进制数字。
(12)扳手 1(带螺钉)	用于插拔和固定 EP。

3.3.6.4 DSU 风扇模块+电池模块正视图

①说明

DSU2725B 风扇模块+电池模块的告警指示灯为风扇模块和电池模块共用。

DSU2725B 风扇模块+电池模块正视图如[图 3-44](#)所示。

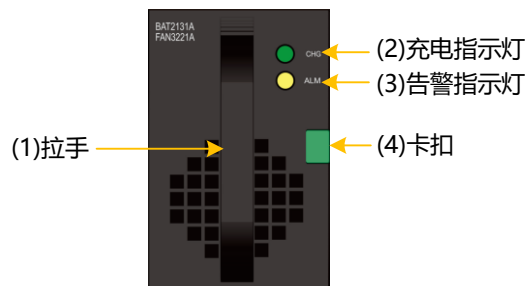


图3-44 DSU2725B 风扇模块+电池模块正视图

表3-52 DSU2725B 风扇模块+电池模块正视图组件说明

组件	描述
(1)拉手	用于插拔风扇模块+电池模块。
(2)充电指示灯	用于显示电池模块的充电状态，详细定义详见“ 3.4.3.4 DSU 风扇模块+电池模块指示灯 ”。
(3)告警指示灯	用于显示风扇模块和电池模块的告警状态，详细定义详见“ 3.4.3.4 DSU 风扇模块+电池模块指示灯 ”。
(4)卡扣	用于扣紧并固定风扇模块+电池模块。

3.3.6.5 DSU 风扇模块正视图

DSU2725B/DSU2725 EP 内部可安装 6 个风扇模块（称为内置风扇模块），EP1 内部对应 FANA1、FANB1、FANC1，EP2 内部对应 FANA2、FANB2、FANC2，内置风扇模块安装位置如[图 3-45](#)所示，外观图如[图 3-46](#)所示。

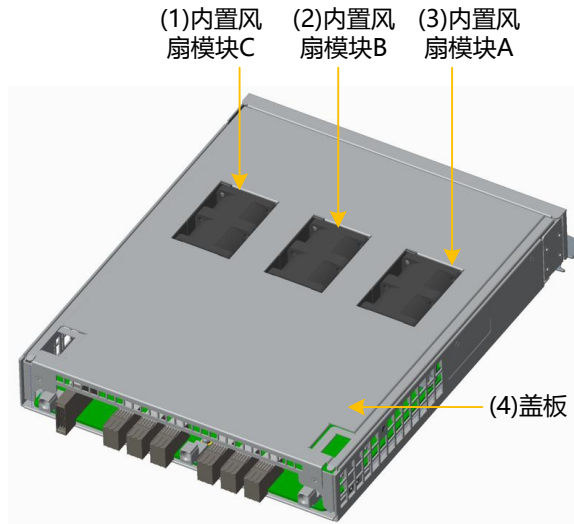


图3-45 DSU2725B/DSU2725 内置风扇模块安装位置示意图

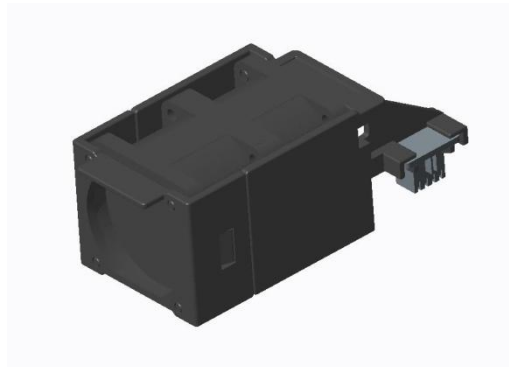


图3-46 DSU2725B/DSU2725 内置风扇模块外观图

表3-53 DSU2725B/DSU2725 内置风扇模块安装位置示意图组件说明

组件	描述
(1)内置风扇模块 C	EP1 上内置风扇模块 C 对应 FANC1，EP2 上内置风扇模块 C 对应 FANC2。
(2)内置风扇模块 B	EP1 上内置风扇模块 B 对应 FANB1，EP2 上内置风扇模块 B 对应 FANB2。
(3)内置风扇模块 A	EP1 上内置风扇模块 A 对应 FANA1，EP2 上内置风扇模块 A 对应 FANA2。
(4)盖板	EP 的盖板，拆卸之后可以安装/拆卸内置风扇模块。

DSU2725 后端还可安装 2 个风扇模块（称为后端风扇模块），对应 FAN1、FAN2，正视图如[图 3-47](#)所示。

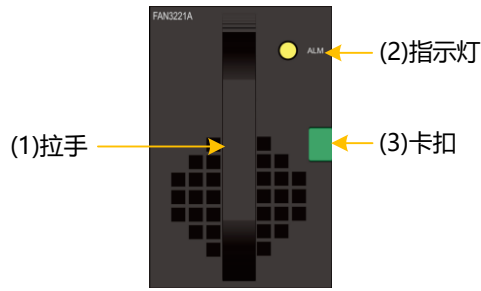


图3-47 DSU2725 后端风扇模块正视图

表3-54 DSU2725 后端风扇模块正视图组件说明

组件	描述
(1)拉手	用于插拔风扇模块。
(2)指示灯	用于显示风扇模块的状态，详细定义详见“ 3.4.3.6 DSU 风扇模块指示灯 ”。
(3)卡扣	用于扣紧并固定风扇模块。

3.3.6.6 DSU 电源模块正视图

DSU2725B/DSU2725 电源模块正视图如[图 3-48](#)所示。

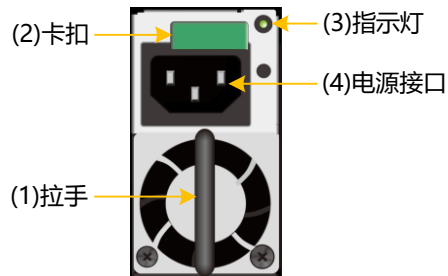


图3-48 DSU2725B/DSU2725 电源模块正视图

表3-55 DSU2725B/DSU2725 电源模块正视图组件说明

组件	描述
(1)拉手	用于插拔电源模块。
(2)卡扣	用于扣紧并固定电源模块。
(3)指示灯	用于显示电源模块的状态，详细定义详见“ 3.4.4 电源模块指示灯 ”。
(4)电源接口	用于连接电源线。

3.3.7 DSU5625B/DSU5625 外观

3.3.7.1 DSU 前正视图

DSU5625B/DSU5625 的高度为 2U，前正视图如图 3-49 所示。

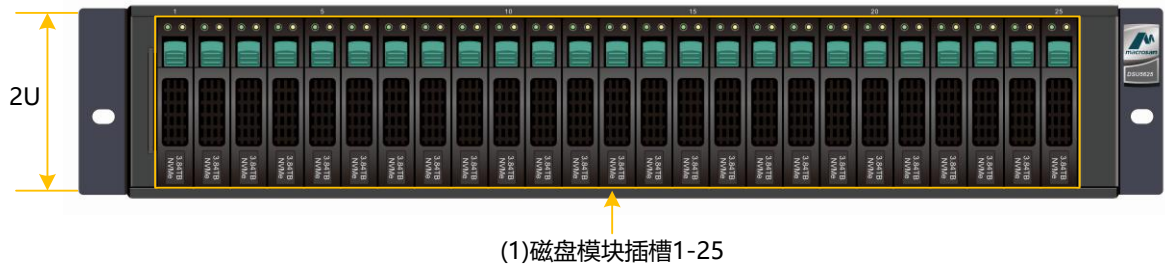


图3-49 DSU5625B/DSU5625 前正视图

表3-56 DSU5625B/DSU5625 前正视图组件说明

组件	描述
(1) 磁盘模块插槽 1-25	DSU 前端提供 25 个磁盘模块插槽，可安装 NVMe 磁盘模块 A。

3.3.7.2 DSU 后正视图

①说明

- DSU5625B 后端提供了 2 个 EP 插槽和 2 个风扇模块+电池模块+电源模块插槽。电池模块安装到风扇模块+电源模块中，拔出风扇模块+电池模块+电源模块后，可单独更换电池模块。
- DSU5625 后端提供了 2 个 EP 插槽和 2 个风扇模块+电源模块插槽。

DSU5625B 后正视图如图 3-50 所示。

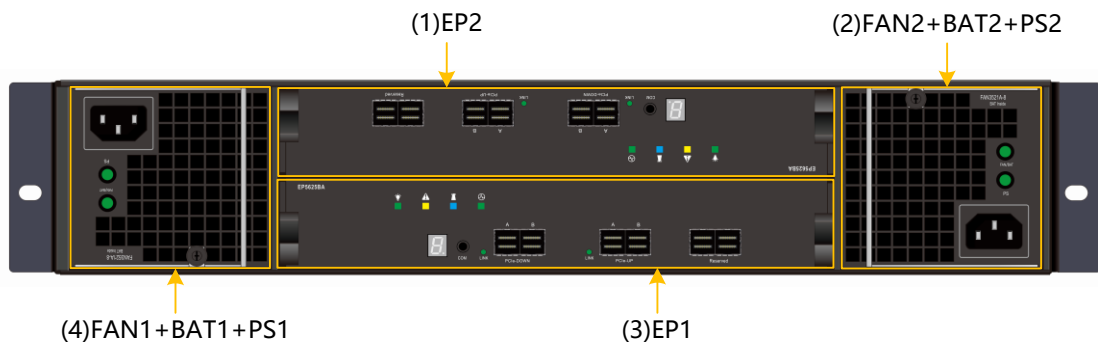


图3-50 DSU5625B 后正视图

表3-57 DSU5625B 后正视图组件说明

组件	描述
(1)EP2	DSU 的 EP 插槽 2。
(2)FAN2+BAT2+PS2	DSU 的风扇模块+电池模块+电源模块插槽 2。
(3)EP1	DSU 的 EP 插槽 1。
(4)FAN1+BAT1+PS1	DSU 的风扇模块+电池模块+电源模块插槽 1。

DSU5625 后正视图如图 3-51 所示。

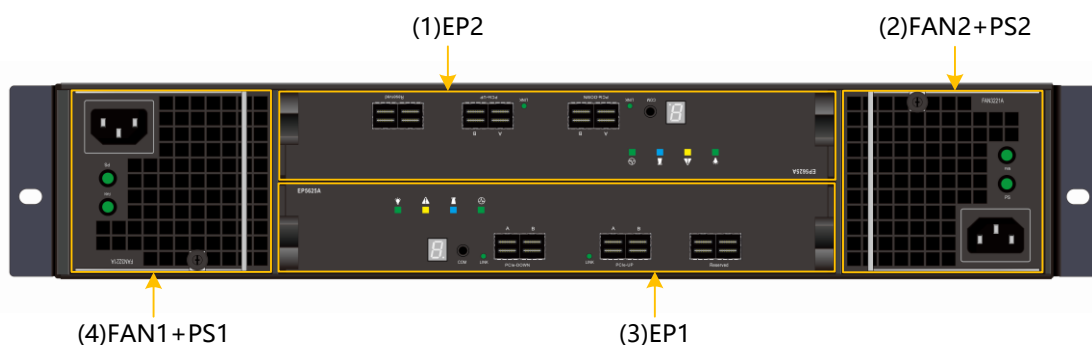


图3-51 DSU5625 后正视图

表3-58 DSU5625 后正视图组件说明

组件	描述
(1)EP2	DSU 的 EP 插槽 2。
(2)FAN2+PS2	DSU 的风扇模块+电源模块插槽 2。
(3)EP1	DSU 的 EP 插槽 1。
(4)FAN1+PS1	DSU 的风扇模块+电源模块插槽 1。

3.3.7.3 EP 正视图

DSU5625B/DSU5625 的 EP 高度为 1U，正视图如图 3-52 所示。

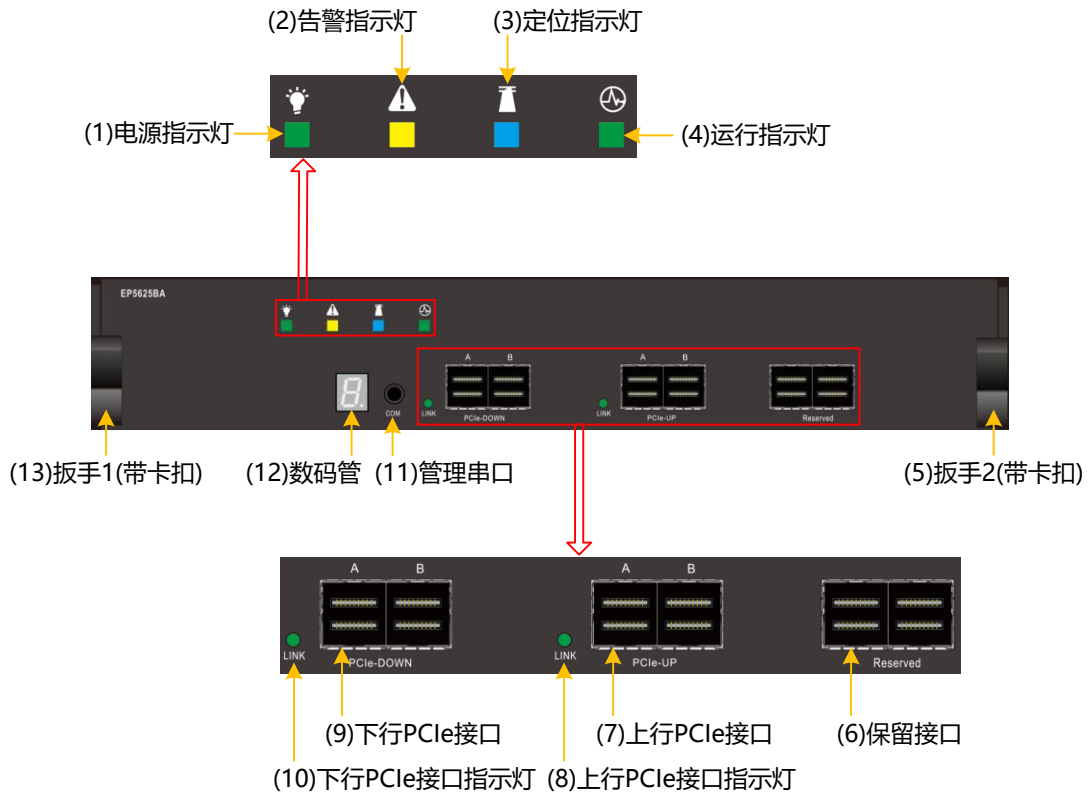


图3-52 DSU5625B/DSU5625 的 EP 正视图

表3-59 DSU5625B/DSU5625 的 EP 正视图组件说明

组件	描述
(1)电源指示灯	用于显示 EP 的电源状态，详细定义详见“ 3.4.3.2 EP 指示灯 ”。
(2)告警指示灯	用于显示 EP 的告警状态，详细定义详见“ 3.4.3.2 EP 指示灯 ”。
(3)定位指示灯	用于显示 EP 的定位状态，详细定义详见“ 3.4.3.2 EP 指示灯 ”。
(4)运行指示灯	用于显示 EP 的运行状态，详细定义详见“ 3.4.3.2 EP 指示灯 ”。
(5)扳手 2(带卡扣)	用于插拔和固定 EP。
(6)保留接口	保留接口，暂不使用。
(7)上行 PCIe 接口	用于连接 SPU 或 FSU 或上行 NVMe 磁盘柜。
(8)上行 PCIe 接口指示灯	用于显示 EP 上行 PCIe 接口的状态，详细定义详见“ 3.4.3.2 EP 指示灯 ”。
(9)下行 PCIe 接口	用于连接下行 NVMe 磁盘柜。
(10)下行 PCIe 接口指示灯	用于显示 EP 下行 PCIe 接口的状态，详细定义详见“ 3.4.3.2 EP 指示灯 ”。
(11)管理串口	用于厂商技术支持人员定位问题，相关参数详见“ 表 5-5 管理串口参数 ”。 ①说明 EP 的管理串口是音频接口，不是 RJ45 接口。

	<p>△注意</p> <p>EP 的管理串口仅用于厂商技术支持人员定位问题，未经厂商技术支持人员许可，禁止使用管理串口。</p>
(12)数码管	用于显示 DSU 的级数，使用十进制数字。
(13)扳手 1(带卡扣)	用于插拔和固定 EP。

3.3.7.4 DSU 风扇模块+电池模块+电源模块正视图

①说明

DSU5625B 的风扇模块、电池模块和电源模块集成到一个模块中，风扇模块和电池模块共用指示灯。

DSU5625B 风扇模块+电池模块+电源模块正视图如图 3-53 所示。

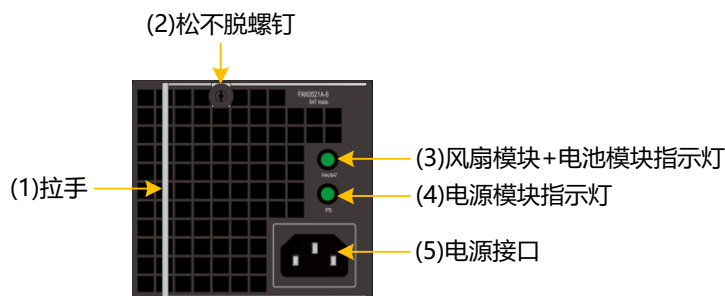


图3-53 DSU5625B 风扇模块+电池模块+电源模块正视图

表3-60 DSU5625B 风扇模块+电池模块+电源模块正视图组件说明

组件	描述
(1)拉手	用于插拔风扇模块+电池模块+电源模块。
(2)松不脱螺钉	用于扣紧并固定风扇模块+电池模块+电源模块。
(3)风扇模块+电池模块指示灯	用于显示风扇模块和电池模块的状态，详细定义详见“ 3.4.3.3 DSU 风扇模块+电池模块+电源模块指示灯 ”。
(4)电源模块指示灯	用于显示电源模块的状态，详细定义详见“ 3.4.3.3 DSU 风扇模块+电池模块+电源模块指示灯 ”。
(5)电源接口	用于连接电源线。

3.3.7.5 DSU 风扇模块+电源模块正视图

DSU5625 风扇模块+电源模块正视图如图 3-54 所示。

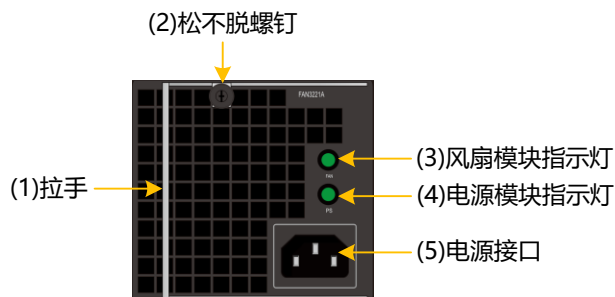


图3-54 DSU5625 风扇模块+电源模块正视图

表3-61 DSU5625 风扇模块+电源模块正视图组件说明

组件	描述
(1)拉手	用于插拔风扇模块+电源模块。
(2)松不脱螺钉	用于扣紧并固定风扇模块+电源模块。
(3)风扇模块指示灯	用于显示风扇模块的状态，详细定义详见“ 3.4.3.5 DSU 风扇模块+电源模块指示灯 ”。
(4)电源模块指示灯	用于显示电源模块的状态，详细定义详见“ 3.4.3.5 DSU 风扇模块+电源模块指示灯 ”。
(5)电源接口	用于连接电源线。

3.3.8 DSU5725B/DSU5725 外观

3.3.8.1 DSU 前正视图

DSU5725B/DSU5725 的高度为 2U，前正视图如[图 3-55](#)所示。

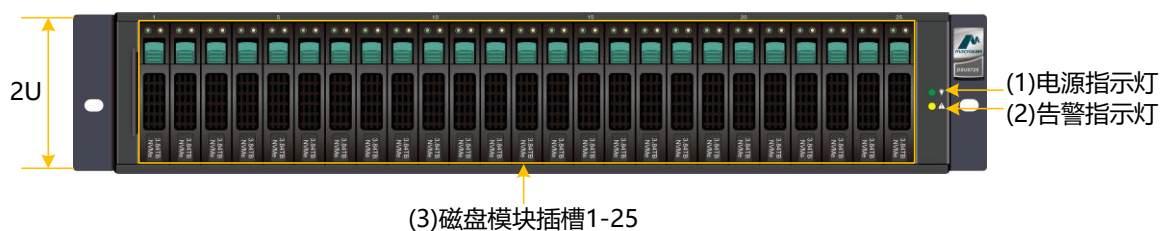


图3-55 DSU5725B/DSU5725 前正视图

表3-62 DSU5725B/DSU5725 前正视图组件说明

组件	描述
(1)电源指示灯	用于显示 DSU 的电源状态，详细定义详见“ 3.4.3.1 DSU 整机指示灯 ”。
(2)告警指示灯	用于显示 DSU 的告警状态，详细定义详见“ 3.4.3.1 DSU 整机指示灯 ”。
(3)磁盘模块插槽 1-25	DSU 前端提供 25 个磁盘模块插槽，可安装 NVMe 磁盘模块 B。

3.3.8.2 DSU 后正视图

①说明

- DSU5725B 后端提供了 2 个 EP 插槽、2 个风扇模块+电池模块插槽和 2 个电源模块插槽，其电池模块集成在风扇模块中。
- DSU5725 后端提供了 2 个 EP 插槽、2 个风扇模块插槽和 2 个电源模块插槽。

DSU5725B 后正视图如图 3-56 所示。

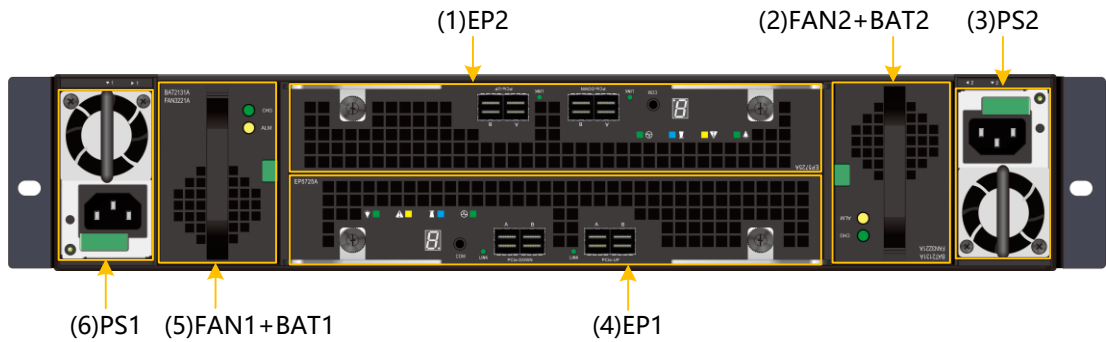


图3-56 DSU5725B 后正视图

表3-63 DSU5725B 后正视图组件说明

组件	描述
(1)EP2	DSU 的 EP 插槽 2。
(2)FAN2+BAT2	DSU 的风扇模块+电池模块插槽 2。
(3)PS2	DSU 的电源模块插槽 2。
(4)EP1	DSU 的 EP 插槽 1。
(5)FAN1+BAT1	DSU 的风扇模块+电池模块插槽 1。
(6)PS1	DSU 的电源模块插槽 1。

DSU5725 后正视图如图 3-57 所示。

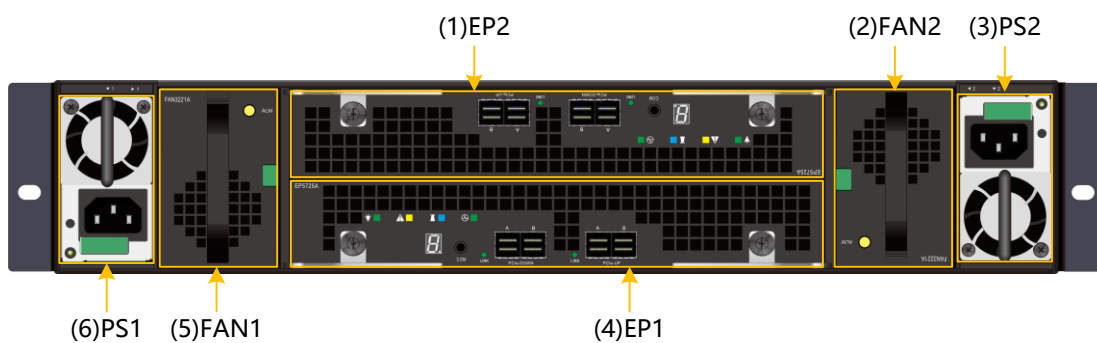


图3-57 DSU5725 后正视图

表3-64 DSU5725 后正视图组件说明

组件	描述
(1)EP2	DSU 的 EP 插槽 2。
(2)FAN2	DSU 的风扇模块插槽 2。
(3)PS2	DSU 的电源模块插槽 2。
(4)EP1	DSU 的 EP 插槽 1。
(5)FAN1	DSU 的风扇模块插槽 1。
(6)PS1	DSU 的电源模块插槽 1。

3.3.8.3 EP 正视图

DSU5725B/DSU5725 的 EP 高度为 1U，正视图如[图 3-58](#)所示。

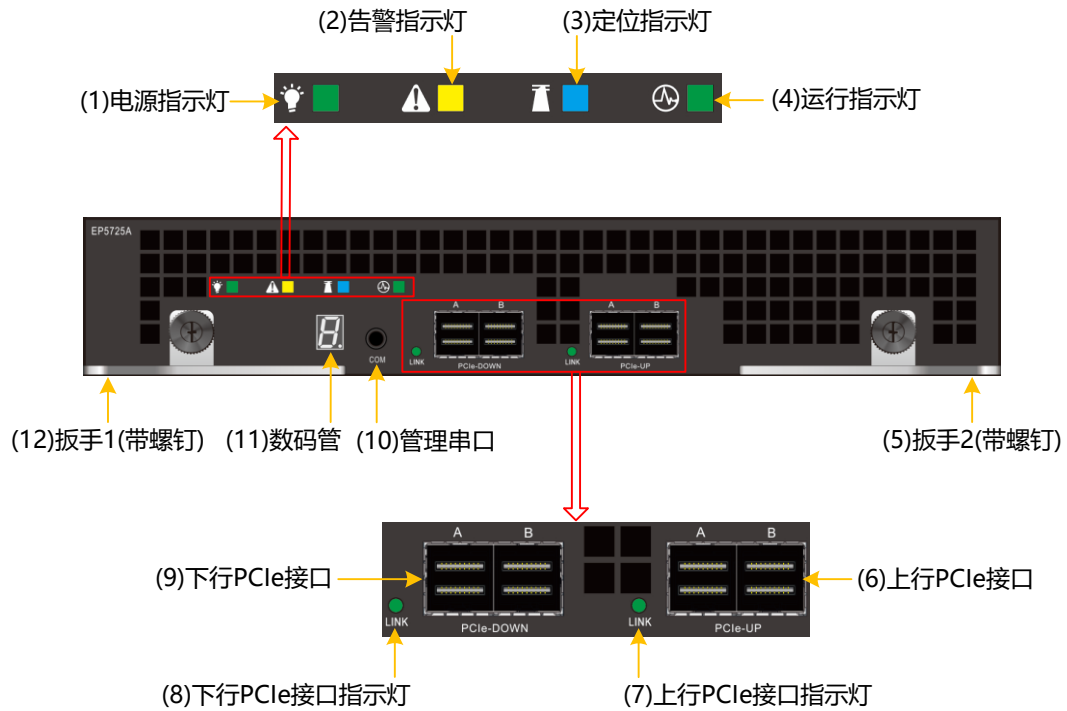


图3-58 DSU5725B/DSU5725 的 EP 正视图

表3-65 DSU5725B/DSU5725 的 EP 正视图组件说明

组件	描述
(1)电源指示灯	用于显示 EP 的电源状态，详细定义详见“ 3.4.3.2 EP 指示灯 ”。
(2)告警指示灯	用于显示 EP 的告警状态，详细定义详见“ 3.4.3.2 EP 指示灯 ”。
(3)定位指示灯	用于显示 EP 的定位状态，详细定义详见“ 3.4.3.2 EP 指示灯 ”。
(4)运行指示灯	用于显示 EP 的运行状态，详细定义详见“ 3.4.3.2 EP 指示灯 ”。
(5)扳手 2(带螺钉)	用于插拔和固定 EP。
(6)上行 PCIe 接口	用于连接 SPU 或 FSU 或上行 NVMe 磁盘柜。
(7)上行 PCIe 接口指示灯	用于显示 EP 上行 PCIe 接口的状态，详细定义详见“ 3.4.3.2 EP 指示灯 ”。
(8)下行 PCIe 接口指示灯	用于显示 EP 下行 PCIe 接口的状态，详细定义详见“ 3.4.3.2 EP 指示灯 ”。
(9)下行 PCIe 接口	用于连接下行 NVMe 磁盘柜。
(10)管理串口	<p>用于厂商技术支持人员定位问题，相关参数详见“表 5-5 管理串口参数”。</p> <p>①说明 EP 的管理串口是音频接口，不是 RJ45 接口。</p> <p>△注意 EP 的管理串口仅用于厂商技术支持人员定位问题，未经厂商技术支持人员许可，禁止使用管理串口。</p>

(11)数码管	用于显示 DSU 的级数，使用十进制数字。
(12)扳手 1(带螺钉)	用于插拔和固定 EP。

3.3.8.4 DSU 风扇模块+电池模块正视图

①说明

DSU5725B 风扇模块+电池模块的告警指示灯为风扇模块和电池模块共用。

DSU5725B 风扇模块+电池模块正视图如[图 3-59](#)所示。

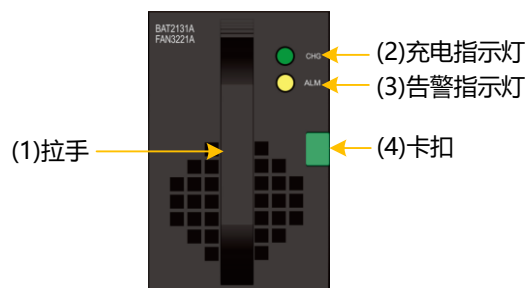


图3-59 DSU5725B 风扇模块+电池模块正视图

表3-66 DSU5725B 风扇模块+电池模块正视图组件说明

组件	描述
(1)拉手	用于插拔风扇模块+电池模块。
(2)充电指示灯	用于显示电池模块的充电状态，详细定义详见“ 3.4.3.4 DSU 风扇模块+电池模块指示灯 ”。
(3)告警指示灯	用于显示风扇模块和电池模块的告警状态，详细定义详见“ 3.4.3.4 DSU 风扇模块+电池模块指示灯 ”。
(4)卡扣	用于扣紧并固定风扇模块+电池模块。

3.3.8.5 DSU 风扇模块正视图

DSU5725B/DSU5725 EP 内部可安装 6 个风扇模块（称为内置风扇模块），EP1 内部对应 FANA1、FANB1、FANC1，EP2 内部对应 FANA2、FANB2、FANC2，内置风扇模块安装位置如[图 3-60](#)所示，外观图如[图 3-61](#)所示。

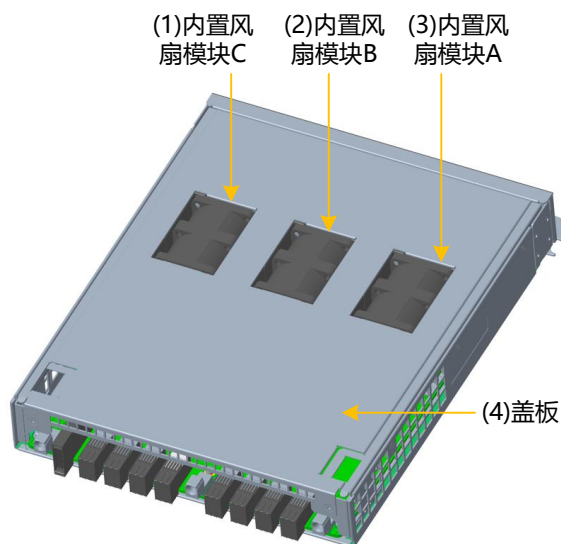


图3-60 DSU5725B/DSU5725 内置风扇模块安装位置示意图

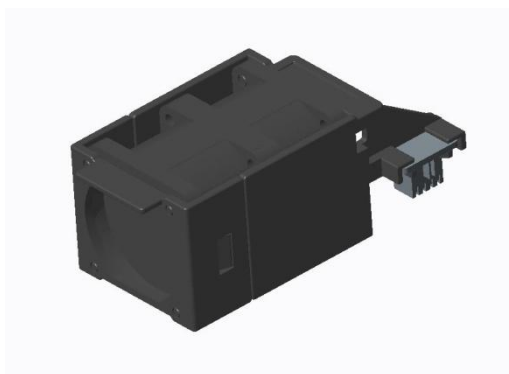


图3-61 DSU5725B/DSU5725 内置风扇模块外观图

表3-67 DSU5725B/DSU5725 内置风扇模块安装位置示意图组件说明

组件	描述
(1)内置风扇模块 C	EP1 上内置风扇模块 C 对应 FANC1, EP2 上内置风扇模块 C 对应 FANC2。
(2)内置风扇模块 B	EP1 上内置风扇模块 B 对应 FANB1, EP2 上内置风扇模块 B 对应 FANB2。
(3)内置风扇模块 A	EP1 上内置风扇模块 A 对应 FANA1, EP2 上内置风扇模块 A 对应 FANA2。
(4)盖板	EP 的盖板, 拆卸之后可以安装/拆卸内置风扇模块。

DSU5725 后端还可安装 2 个风扇模块（称为后端风扇模块），对应 FAN1、FAN2，正视图如[图 3-62](#)所示。

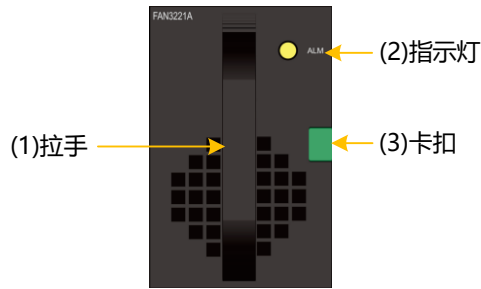


图3-62 DSU5725 后端风扇模块正视图

表3-68 DSU5725 后端风扇模块正视图组件说明

组件	描述
(1)拉手	用于插拔风扇模块。
(2)指示灯	用于显示风扇模块的状态，详细定义详见“ 3.4.3.6 DSU 风扇模块指示灯 ”。
(3)卡扣	用于扣紧并固定风扇模块。

3.3.8.6 DSU 电源模块正视图

DSU5725B/DSU5725 电源模块正视图如[图 3-63](#)所示。

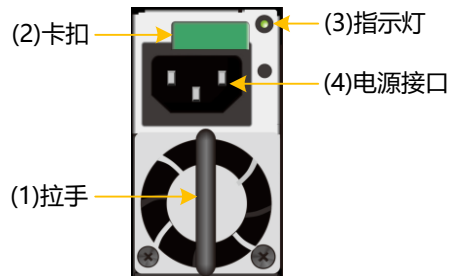


图3-63 DSU5725B/DSU5725 电源模块正视图

表3-69 DSU5725B/DSU5725 电源模块正视图组件说明

组件	描述
(1)拉手	用于插拔电源模块。
(2)卡扣	用于扣紧并固定电源模块。
(3)指示灯	用于显示电源模块的状态，详细定义详见“ 3.4.4 电源模块指示灯 ”。
(4)电源接口	用于连接电源线。

3.3.9 磁盘模块外观

存储设备提供了 5 种类型的磁盘模块，磁盘模块规格详见“[3.2.4 磁盘模块规格](#)”。

3.3.9.1 2.5 英寸磁盘模块外观

2.5 英寸磁盘模块 A 安装到 DSU2625B/DSU2625 中，外观如[图 3-64](#)所示。



图3-64 2.5 英寸磁盘模块 A 外观

2.5 英寸磁盘模块 B 安装到 DSU2725B/DSU2725 中，外观如[图 3-65](#)所示。



图3-65 2.5 英寸磁盘模块 B 外观

2.5 英寸磁盘模块前面板如[图 3-66](#)所示。

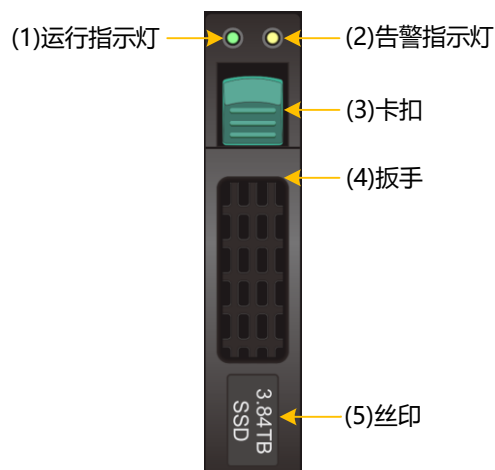


图3-66 2.5 英寸磁盘模块前面板

表3-70 2.5 英寸磁盘模块前面板组件说明

组件	描述
(1)运行指示灯	用于显示磁盘模块的运行状态，详细定义详见“ 3.4.5 磁盘模块指示灯 ”。

(2)告警指示灯	用于显示磁盘模块的告警状态，详细定义详见“ 3.4.5 磁盘模块指示灯 ”。
(3)卡扣	用于扣紧并固定磁盘模块。
(4)扳手	用于插拔磁盘模块。
(5)丝印	用于显示磁盘模块的相关信息。

3.3.9.2 3.5 英寸磁盘模块外观

3.5 英寸磁盘模块安装到 DSU2624B/DSU2624 中，前面板如图 3-67 所示。

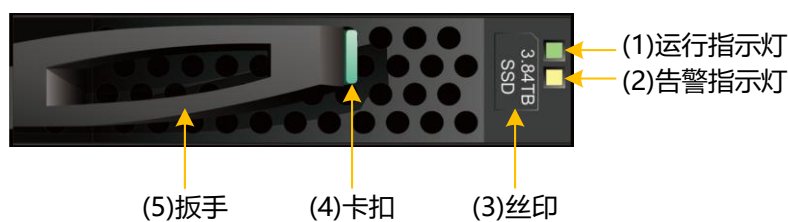


图3-67 3.5 英寸磁盘模块前面板

表3-71 3.5 英寸磁盘模块前面板组件说明

组件	描述
(1)运行指示灯	用于显示磁盘模块的运行状态，详细定义详见“ 3.4.5 磁盘模块指示灯 ”。
(2)告警指示灯	用于显示磁盘模块的告警状态，详细定义详见“ 3.4.5 磁盘模块指示灯 ”。
(3)丝印	用于显示磁盘模块的相关信息。
(4)卡扣	用于扣紧并固定磁盘模块。
(5)扳手	用于插拔磁盘模块。

3.3.9.3 NVMe 磁盘模块外观

NVMe 磁盘模块 A 安装到 FSU5500B/FSU5500 和 DSU5625B/DSU5625 中，外观如图 3-68 所示。



图3-68 NVMe 磁盘模块 A 外观

NVMe 磁盘模块 B 安装到 FSU5500B-HG/FSU5500-HG 和 DSU5725B/DSU5725 中,外观如[图 3-69](#)所示。



图3-69 NVMe 磁盘模块 B 外观

NVMe 磁盘模块前面板如[图 3-70](#)所示。

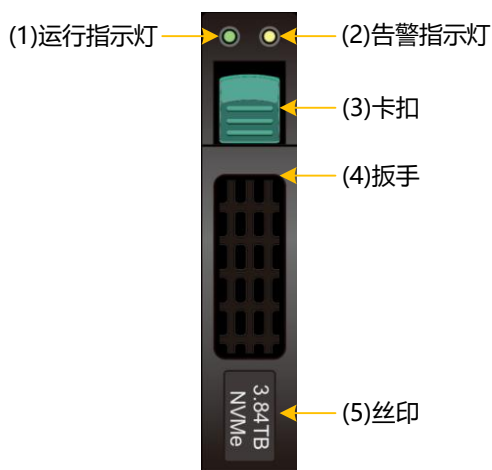


图3-70 NVMe 磁盘模块前面板

表3-72 NVMe 磁盘模块前面板组件说明

组件	描述
(1)运行指示灯	用于显示磁盘模块的运行状态, 详细定义详见“ 3.4.5 磁盘模块指示灯 ”。
(2)告警指示灯	用于显示磁盘模块的告警状态, 详细定义详见“ 3.4.5 磁盘模块指示灯 ”。
(3)卡扣	用于扣紧并固定磁盘模块。
(4)扳手	用于插拔磁盘模块。
(5)丝印	用于显示磁盘模块的相关信息。

3.4 产品指示灯

①说明

- 产品关机时, 仅关注电源指示灯状态即可, 请忽略其他指示灯的状态。

- 固定 0.5Hz 频率闪烁指每 2 秒钟闪烁 1 次，固定 1Hz 频率闪烁指每秒钟闪烁 1 次，固定 2Hz 频率闪烁指每秒钟闪烁 2 次。

3.4.1 SPU 指示灯

3.4.1.1 SP 指示灯

表3-73 SP 指示灯规格

指示灯	颜色	描述
电源指示灯	绿色	<ul style="list-style-type: none"> ● 熄灭：表示 SP 未接入 AC/DC 电源且已关机。 ● 固定 1Hz 频率闪烁：表示 SP 已接入 AC/DC 电源且未开机。 ● 固定 2Hz 频率闪烁：表示 SP 由电池供电且已开机，此时不响应开关按键事件。 ● 常亮：表示 SP 已接入 AC/DC 电源且已开机。
运行指示灯	绿色	<ul style="list-style-type: none"> ● 熄灭或常亮：表示 SP 工作异常。 ● 固定频率闪烁：表示 SP 工作正常。
告警指示灯	黄色	<ul style="list-style-type: none"> ● 熄灭：表示 SP 硬件正常运行且设备不存在指定告警。 ● 固定 1Hz 频率闪烁：表示 SP 硬件一般告警。 ● 常亮：表示 SP 硬件严重告警或设备存在指定告警。
定位指示灯	蓝色	<ul style="list-style-type: none"> ● 熄灭：表示未对 SP 进行定位。 ● 常亮：表示正在对 SP 进行定位。 ● 固定 1Hz 频率闪烁：表示 SP 正在启动。
管理网口运行指示灯	黄色	<ul style="list-style-type: none"> ● 熄灭：表示网口未供电或已上电未接网线。 ● 常亮：表示网口已上电且无数据收发。 ● 闪烁：表示网口已上电且有数据收发。 ● SP 关机时，该 SP 的管理网口运行指示灯黄色闪烁，连接指示灯绿色常亮。
管理网口连接指示灯	黄绿双色	<ul style="list-style-type: none"> ● 熄灭：表示网口未供电或已上电未接网线。 ● 绿色常亮：表示已上电且协商速率是 1Gbps。 ● 黄色常亮：表示已上电且协商速率不是 1Gbps。 ● SP 关机时，该 SP 的管理网口运行指示灯黄色闪烁，连接指示灯绿色常亮。

3.4.1.2 SPU 风扇模块指示灯

表3-74 SPU 风扇模块指示灯规格

指示灯	颜色	描述
风扇模块指示灯	黄绿双色	<ul style="list-style-type: none"> ● 熄灭：表示风扇模块未上电。 ● 绿色常亮：表示风扇模块已上电，状态正常。 ● 黄色常亮：表示风扇模块已上电，状态故障。

3.4.1.3 SPU 电池模块指示灯

表3-75 SPU 电池模块指示灯规格

指示灯	颜色	描述
充电指示灯	绿色	<ul style="list-style-type: none"> 熄灭：表示电池模块未上电。 固定 1Hz 频率闪烁：表示电池模块正在充电。 常亮：表示电池模块充电完成。
告警指示灯	黄色	<ul style="list-style-type: none"> 熄灭：表示电池模块未上电，或电池模块已上电且状态正常。 固定 0.5Hz 频率闪烁：表示电池模块老化。 常亮：表示电池模块已上电，状态故障。

3.4.1.4 SPU IO 插卡指示灯

①说明

每个 SP 默认配置 1 个管理插卡、至少配置 1 个 SAS 插卡或 25GE 插卡或 100GE 插卡或 PCIe 扩展插卡，占用 2 个 IO 插卡槽位。用户可根据实际需求选配其他 IO 插卡（包括 FC 插卡、以太网插卡等），请咨询厂商技术支持人员或当地代理商获取存储设备支持的 IO 插卡列表。

表3-76 SPU IO 插卡指示灯规格

IO 插卡	指示灯	颜色	描述
16G FC 插卡	FC 接口指示灯	黄绿双色	<ul style="list-style-type: none"> 熄灭：表示未连接或已连接但协商速率是 4Gbps。 绿色常亮：表示已连接，协商速率是 16Gbps，且无数据收发。 绿色闪烁：表示已连接，协商速率是 16Gbps，且有数据收发。 黄色常亮：表示已连接，协商速率是 8Gbps，且无数据收发。 黄色闪烁：表示已连接，协商速率是 8Gbps，且有数据收发。
4 口 32G FC 插卡	FC 接口指示灯	黄绿双色	<ul style="list-style-type: none"> 熄灭：表示未连接或已连接但协商速率是 8Gbps。 绿色常亮：表示已连接，协商速率是 32Gbps，且无数据收发。 绿色闪烁：表示已连接，协商速率是 32Gbps，且有数据收发。 黄色常亮：表示已连接，协商速率是 16Gbps，且无数据收发。 黄色闪烁：表示已连接，协商速率是 16Gbps，且有数据收发。
4 口 GE 插卡	GE 接口运行指	黄色	<ul style="list-style-type: none"> 熄灭：表示未连接。

	示灯		<ul style="list-style-type: none"> ● 常亮：表示已连接，且无数据收发。 ● 闪烁：表示已连接，且有数据收发。
	GE 接口连接指示灯	黄绿双色	<ul style="list-style-type: none"> ● 熄灭：表示未连接。 ● 绿色常亮：表示已连接，协商速率是 1Gbps。 ● 黄色常亮：表示已连接，协商速率不是 1Gbps。
4 口 10GE 插卡	10GE 接口指示灯	黄绿双色	<ul style="list-style-type: none"> ● 熄灭：表示未连接。 ● 绿色常亮：表示已连接，协商速率是 10Gbps，且无数据收发。 ● 绿色闪烁：表示已连接，协商速率是 10Gbps，且有数据收发。 ● 黄色常亮：表示已连接，协商速率不是 10Gbps，且无数据收发。 ● 黄色闪烁：表示已连接，协商速率不是 10Gbps，且有数据收发。
4 口 25GE 插卡	25GE 接口指示灯	黄绿双色	<ul style="list-style-type: none"> ● 熄灭：表示未连接。 ● 绿色常亮：表示已连接，协商速率是 25Gbps，且无数据收发。 ● 绿色闪烁：表示已连接，协商速率是 25Gbps，且有数据收发。 ● 黄色常亮：表示已连接，协商速率不是 25Gbps，且无数据收发。 ● 黄色闪烁：表示已连接，协商速率不是 25Gbps，且有数据收发。
2 口 100GE 插卡	100GE 接口运行指示灯	绿色	<ul style="list-style-type: none"> ● 熄灭：表示未连接或已连接但无数据收发。 ● 闪烁：表示已连接，且有数据收发。
	100GE 接口连接指示灯	黄绿双色	<ul style="list-style-type: none"> ● 熄灭：表示未连接。 ● 绿色常亮：表示已连接，协商速率是 100Gbps。 ● 黄色常亮：表示已连接，协商速率不是 100Gbps。
SAS 插卡	SAS 接口指示灯	绿色	<ul style="list-style-type: none"> ● 熄灭：表示未连接。 ● 常亮：表示 4 个通道均已连接。
PCIe 扩展插卡	PCIe 接口指示灯	绿色	<ul style="list-style-type: none"> ● 熄灭：表示未连接。 ● 常亮：表示已连接。
PCIe 互连插卡	PCIe 接口指示灯	绿色	<ul style="list-style-type: none"> ● 熄灭：表示未连接。 ● 常亮：表示按照 PCIe V3.0 运行。 ● 固定 2Hz 频率闪烁：表示按照 PCIe V2.0 运行。 ● 固定 1Hz 频率闪烁：表示按照 PCIe V1.0 运行。

3.4.2 FSU 指示灯

3.4.2.1 FSU 整机指示灯

表3-77 FSU 整机指示灯规格

指示灯	颜色	描述
电源指示灯	绿色	<ul style="list-style-type: none">熄灭：表示所有 FP 均未开机。常亮：表示任一 FP 已开机。
告警指示灯	黄色	<ul style="list-style-type: none">熄灭：表示所有已开机的 FP 硬件正常运行。常亮：表示任一 FP 硬件一般告警或严重告警。

3.4.2.2 FP 指示灯

①说明

FSU5500B/FSU5500 FP 指示灯规格详见[表 3-78](#)，FSU5500B-HG/FSU5500-HG FP 指示灯规格详见[表 3-79](#)。

表3-78 FP 指示灯规格（一）

指示灯	颜色	描述
电源指示灯	绿色	<ul style="list-style-type: none">熄灭：表示 FP 未接入 AC/DC 电源。常亮：表示 FP 已接入 AC/DC 电源且已开机。
运行指示灯	绿色	<ul style="list-style-type: none">熄灭或常亮：表示 FP 工作异常。固定频率闪烁：表示 FP 工作正常。
告警指示灯	黄色	<ul style="list-style-type: none">熄灭：表示 FP 硬件正常运行。固定 1Hz 频率闪烁：表示 FP 硬件一般告警。常亮：表示 FP 硬件严重告警。
定位指示灯	蓝色	<ul style="list-style-type: none">熄灭：表示未对 FP 进行定位。常亮：表示正在对 FP 进行定位。固定 1Hz 频率闪烁：表示 FP 正在启动。
管理网口运行指示灯	绿色	<ul style="list-style-type: none">熄灭：表示未连接。常亮：表示已连接，且无数据收发。闪烁：表示已连接，且有数据收发。
管理网口连接指示灯	黄绿双色	<ul style="list-style-type: none">熄灭：表示未连接。绿色常亮：表示已连接，协商速率是 1Gbps。黄色常亮：表示已连接，协商速率不是 1Gbps。
GE 接口运行指示灯	绿色	<ul style="list-style-type: none">熄灭：表示未连接。常亮：表示已连接，且无数据收发。闪烁：表示已连接，且有数据收发。
GE 接口连接指示灯	黄绿双色	<ul style="list-style-type: none">熄灭：表示未连接。

		<ul style="list-style-type: none"> ● 绿色常亮：表示已连接，协商速率是 1Gbps。 ● 黄色常亮：表示已连接，协商速率不是 1Gbps。
10GE 接口指示灯	黄绿双色	<ul style="list-style-type: none"> ● 熄灭：表示未连接。 ● 绿色常亮：表示已连接，协商速率是 10Gbps，且无数据收发。 ● 绿色闪烁：表示已连接，协商速率是 10Gbps，且有数据收发。 ● 黄色常亮：表示已连接，协商速率不是 10Gbps，且无数据收发。 ● 黄色闪烁：表示已连接，协商速率不是 10Gbps，且有数据收发。
PCIe 接口指示灯	绿色	<ul style="list-style-type: none"> ● 熄灭：表示未连接。 ● 常亮：表示已连接，且无数据收发。 ● 闪烁：表示已连接，且有数据收发。

表3-79 FP 指示灯规格（二）

指示灯	颜色	描述
电源指示灯	绿色	<ul style="list-style-type: none"> ● 熄灭：表示 FP 未接入 AC/DC 电源。 ● 常亮：表示 FP 已接入 AC/DC 电源且已开机。
运行指示灯	绿色	<ul style="list-style-type: none"> ● 熄灭或常亮：表示 FP 工作异常。 ● 固定频率闪烁：表示 FP 工作正常。
告警指示灯	黄色	<ul style="list-style-type: none"> ● 熄灭：表示 FP 硬件正常运行。 ● 固定 1Hz 频率闪烁：表示 FP 硬件一般告警。 ● 常亮：表示 FP 硬件严重告警。
定位指示灯	蓝色	<ul style="list-style-type: none"> ● 熄灭：表示未对 FP 进行定位。 ● 常亮：表示正在对 FP 进行定位。 ● 固定 1Hz 频率闪烁：表示 FP 正在启动。
管理网口运行指示灯	黄色	<ul style="list-style-type: none"> ● 熄灭：表示未连接。 ● 常亮：表示已连接，且无数据收发。 ● 闪烁：表示已连接，且有数据收发。
管理网口连接指示灯	黄绿双色	<ul style="list-style-type: none"> ● 熄灭：表示未连接。 ● 绿色常亮：表示已连接，协商速率是 1Gbps。 ● 黄色常亮：表示已连接，协商速率不是 1Gbps。
PCIe 接口指示灯	绿色	<ul style="list-style-type: none"> ● 熄灭：表示未连接。 ● 常亮：表示已连接，且无数据收发。 ● 闪烁：表示已连接，且有数据收发。

3.4.2.3 FSU 风扇模块+电池模块+电源模块指示灯

①说明

- 本章节内容仅适用于 FSU5500B。
- FSU5500B 的风扇模块、电池模块和电源模块集成到一个模块中，风扇模块和电池模块共用指示灯。

表3-80 FSU 风扇模块+电池模块+电源模块指示灯规格

指示灯	颜色	描述
风扇模块+电池模块指示灯	黄绿双色	<ul style="list-style-type: none"> ● 熄灭：表示风扇模块+电池模块未上电。 ● 绿色固定 1Hz 频率闪烁：表示风扇模块+电池模块正常，且电池模块正在充电。 ● 黄绿色交替固定 0.5Hz 频率闪烁：表示电池模块老化。 ● 绿色常亮：表示风扇模块+电池模块正常，且电池模块充电完成。 ● 黄色常亮：表示风扇模块+电池模块故障，此时不显示电池模块充电状态。
电源模块指示灯	黄绿双色	<ul style="list-style-type: none"> ● 熄灭：表示未接入 AC/DC 电源，并且系统处于待机状态。 ● 绿色固定 1Hz 频率闪烁：表示已接入 AC/DC 电源，但系统处于待机状态。 ● 绿色常亮：表示已接入 AC/DC 电源，并且系统已开机运行。 ● 黄色固定 1Hz 频率闪烁或常亮：表示系统已开机运行，但电源模块供电异常，比如，电源模块故障或 AC/DC 输入异常等。

3.4.2.4 FSU 风扇模块+电源模块指示灯

①说明

本章节内容仅适用于 FSU5500。

表3-81 FSU 风扇模块+电源模块指示灯规格

指示灯	颜色	描述
风扇模块指示灯	黄绿双色	<ul style="list-style-type: none"> ● 熄灭：表示风扇模块未上电。 ● 绿色常亮：表示风扇模块已上电，状态正常。 ● 黄色常亮：表示风扇模块已上电，状态故障。
电源模块指示灯	黄绿双色	<ul style="list-style-type: none"> ● 熄灭：表示未接入 AC/DC 电源，并且系统处于待机状态。 ● 绿色固定 1Hz 频率闪烁：表示已接入 AC/DC 电源，但系统处于待机状态。 ● 绿色常亮：表示已接入 AC/DC 电源，并且系统已开机运行。 ● 黄色固定 1Hz 频率闪烁或常亮：表示系统已开机运行，但电源模块供电异常，比如，电源模块故障或 AC/DC 输入异常等。

3.4.2.5 FSU 电池模块指示灯

①说明

本章节内容仅适用于 FSU5500B-HG。

表3-82 FSU 电池模块指示灯规格

指示灯	颜色	描述
充电指示灯	绿色	<ul style="list-style-type: none"> 熄灭：表示电池模块未上电。 固定 1Hz 频率闪烁：表示电池模块正在充电。 常亮：表示电池模块充电完成。
告警指示灯	黄色	<ul style="list-style-type: none"> 熄灭：表示电池模块未上电，或电池模块已上电且状态正常。 固定 0.5Hz 频率闪烁：表示电池模块老化。 常亮：表示电池模块已上电，状态故障。

3.4.2.6 FSU IO 插卡指示灯

①说明

用户可根据实际需求选配 IO 插卡（包括 25GE 插卡、100GE 插卡等），请咨询厂商技术支持人员或当地代理商获取存储设备支持的 IO 插卡列表。

表3-83 FSU IO 插卡指示灯规格

IO 插卡	指示灯	颜色	描述
4 口 25GE 插卡	25GE 接口指示灯-绿灯	绿色	<ul style="list-style-type: none"> 绿灯、黄灯均熄灭：表示未连接。 绿灯常亮：表示已连接，协商速率是 25Gbps，且无数据收发。 绿灯闪烁：表示已连接，协商速率是 25Gbps，且有数据收发。
	25GE 接口指示灯-黄灯	黄色	<ul style="list-style-type: none"> 黄灯常亮：表示已连接，协商速率不是 25Gbps，且无数据收发。 黄灯闪烁：表示已连接，协商速率不是 25Gbps，且有数据收发。
2 口 100GE 插卡	100GE 接口指示灯-绿灯	绿色	<ul style="list-style-type: none"> 绿灯、黄灯均熄灭：表示未连接。 绿灯常亮：表示已连接，协商速率是 100Gbps，且无数据收发。 绿灯闪烁：表示已连接，协商速率是 100Gbps，且有数据收发。
	100GE 接口指示灯-黄灯	黄色	<ul style="list-style-type: none"> 黄灯常亮：表示已连接，协商速率不是 100Gbps，且无数据收发。 黄灯闪烁：表示已连接，协商速率不是 100Gbps，且有数据收发。

3.4.3 DSU 指示灯

3.4.3.1 DSU 整机指示灯

①说明

本章节内容仅适用于 DSU2725B/DSU2725 和 DSU5725B/DSU5725。

表3-84 DSU 整机指示灯规格

指示灯	颜色	描述
电源指示灯	绿色	<ul style="list-style-type: none">熄灭：表示所有 EP 均未开机。常亮：表示任一 EP 已开机。
告警指示灯	黄色	<ul style="list-style-type: none">熄灭：表示所有已开机的 EP 硬件正常运行。常亮：表示任一 EP 硬件一般告警或严重告警。

3.4.3.2 EP 指示灯

表3-85 EP 指示灯规格

指示灯	颜色	描述
电源指示灯	绿色	<ul style="list-style-type: none">熄灭：表示 EP 未接入 AC/DC 电源。常亮：表示 EP 已接入 AC/DC 电源且已开机。
运行指示灯	绿色	<ul style="list-style-type: none">熄灭或常亮：表示 EP 工作异常。固定频率闪烁：表示 EP 工作正常。
告警指示灯	黄色	<ul style="list-style-type: none">熄灭：表示 EP 硬件正常运行。固定 1Hz 频率闪烁：表示 EP 硬件一般告警。常亮：表示 EP 硬件严重告警。
定位指示灯	蓝色	<ul style="list-style-type: none">熄灭：表示未对 EP 进行定位。常亮：表示正在对 EP 进行定位。
SAS 接口指示灯	绿色	<ul style="list-style-type: none">熄灭：表示未连接。常亮：表示 4 个通道均已连接，且无数据收发。非固定频率闪烁：表示 4 个通道均已连接，且有数据收发。固定 1Hz 频率闪烁：表示 4 个通道中部分通道未连接，不判断是否有数据收发。
PCIe 接口指示灯	绿色	<ul style="list-style-type: none">熄灭：表示 PCIe 接口的全部物理端口未连接线缆。常亮：表示 PCIe 接口的全部物理端口均连接线缆，且连接状态均正常，且无数据收发。非固定频率闪烁：表示 PCIe 接口的全部物理端口均连接线缆，且连接状态均正常，且有数据收发。固定 1Hz 频率闪烁：表示 PCIe 接口仅部分物理端口连接线缆，或全部物理端口均连接线缆且部分物理端口的连接状态是断开。

3.4.3.3 DSU 风扇模块+电池模块+电源模块指示灯

①说明

- 本章节内容仅适用于 DSU5625B。
- DSU5625B 的风扇模块、电池模块和电源模块集成到一个模块中，风扇模块和电池模块共用指示灯。

表3-86 DSU 风扇模块+电池模块+电源模块指示灯规格

指示灯	颜色	描述
风扇模块+电池模块指示灯	黄绿双色	<ul style="list-style-type: none"> ● 熄灭：表示风扇模块+电池模块未上电。 ● 绿色固定 1Hz 频率闪烁：表示风扇模块+电池模块正常，且电池模块正在充电。 ● 黄绿色交替固定 0.5Hz 频率闪烁：表示电池模块老化。 ● 绿色常亮：表示风扇模块+电池模块正常，且电池模块充电完成。 ● 黄色常亮：表示风扇模块+电池模块故障，此时不显示电池模块充电状态。
电源模块指示灯	黄绿双色	<ul style="list-style-type: none"> ● 熄灭：表示未接入 AC/DC 电源，并且系统处于待机状态。 ● 绿色固定 1Hz 频率闪烁：表示已接入 AC/DC 电源，但系统处于待机状态。 ● 绿色常亮：表示已接入 AC/DC 电源，并且系统已开机运行。 ● 黄色固定 1Hz 频率闪烁或常亮：表示系统已开机运行，但电源模块供电异常，比如，电源模块故障或 AC/DC 输入异常等。

3.4.3.4 DSU 风扇模块+电池模块指示灯

①说明

- 本章节内容仅适用于 DSU2624B、DSU2625B、DSU2725B 和 DSU5725B。
- DSU2624B、DSU2625B、DSU2725B 和 DSU5725B 后端的风扇模块和电池模块集成到一个模块中，风扇模块和电池模块共用告警指示灯。

表3-87 DSU 风扇模块+电池模块指示灯规格

指示灯	颜色	描述
充电指示灯	绿色	<ul style="list-style-type: none"> ● 熄灭：表示电池模块未上电。 ● 固定 1Hz 频率闪烁：表示电池模块正在充电。 ● 常亮：表示电池模块充电完成。
告警指示灯	黄色	<ul style="list-style-type: none"> ● 熄灭：表示风扇模块/电池模块未上电，或风扇模块/电池模块已上电且状态正常。 ● 固定 0.5Hz 频率闪烁：表示电池模块老化。 ● 常亮：表示风扇模块/电池模块已上电，状态故障。

3.4.3.5 DSU 风扇模块+电源模块指示灯

①说明

本章节内容仅适用于 DSU5625。

表3-88 DSU 风扇模块+电源模块指示灯规格

指示灯	颜色	描述
风扇模块指示灯	黄绿双色	<ul style="list-style-type: none">熄灭：表示风扇模块未上电。绿色常亮：表示风扇模块已上电，状态正常。黄色常亮：表示风扇模块已上电，状态故障。
电源模块指示灯	黄绿双色	<ul style="list-style-type: none">熄灭：表示未接入 AC/DC 电源，并且系统处于待机状态。绿色固定 1Hz 频率闪烁：表示已接入 AC/DC 电源，但系统处于待机状态。绿色常亮：表示已接入 AC/DC 电源，并且系统已开机运行。黄色固定 1Hz 频率闪烁或常亮：表示系统已开机运行，但电源模块供电异常，比如，电源模块故障或 AC/DC 输入异常等。

3.4.3.6 DSU 风扇模块指示灯

①说明

- 本章节内容仅适用于 DSU2624、DSU2625、DSU2725 和 DSU5725。
- DSU2624 和 DSU2625 风扇模块指示灯规格详见[表 3-89](#)，DSU2725 和 DSU5725 风扇模块指示灯规格详见[表 3-90](#)。

表3-89 DSU 风扇模块指示灯规格（一）

指示灯	颜色	描述
告警指示灯	黄色	<ul style="list-style-type: none">熄灭：表示风扇模块未上电，或风扇模块已上电且状态正常。常亮：表示风扇模块已上电，状态故障。

表3-90 DSU 风扇模块指示灯规格（二）

指示灯	颜色	描述
风扇模块指示灯	黄绿双色	<ul style="list-style-type: none">熄灭：表示风扇模块未上电。绿色常亮：表示风扇模块已上电，状态正常。黄色常亮：表示风扇模块已上电，状态故障。

3.4.4 电源模块指示灯

①说明

本章节内容仅适用于 SPU、FSU5500B-HG/FSU5500-HG、DSU2624B/DSU2624、DSU2625B/DSU2625、DSU2725B/DSU2725 和 DSU5725B/DSU5725。

表3-91 电源模块指示灯规格

指示灯	颜色	描述
电源模块指示灯	黄绿双色	<ul style="list-style-type: none">● 熄灭：表示未接入 AC/DC 电源，并且系统处于待机状态。● 绿色固定 1Hz 频率闪烁：表示已接入 AC/DC 电源，但系统处于待机状态。● 绿色常亮：表示已接入 AC/DC 电源，并且系统已开机运行。● 黄色固定 1Hz 频率闪烁或常亮：表示系统已开机运行，但电源模块供电异常，比如，电源模块故障或 AC/DC 输入异常等。

3.4.5 磁盘模块指示灯

表3-92 磁盘模块指示灯规格

指示灯	颜色	描述
运行指示灯	绿色	<ul style="list-style-type: none">● 熄灭：表示磁盘未上电。● 常亮：表示磁盘已上电，未对磁盘进行读或写。● 固定 1Hz 频率闪烁：表示正在对磁盘或磁盘所属 RAID 进行定位。● 非固定频率闪烁：表示正在对磁盘进行读或写。● 绿灯、黄灯均固定 2Hz 频率闪烁：表示磁盘已经安全下电，可以执行拔盘操作。
告警指示灯	黄色	<ul style="list-style-type: none">● 熄灭：表示磁盘正常。● 常亮：表示磁盘故障。● 固定 1Hz 频率闪烁：表示磁盘路径丢失，即，磁盘不能被部分已开机的控制器访问。● 绿灯、黄灯均固定 2Hz 频率闪烁：表示磁盘已经安全下电，可以执行拔盘操作。

4 安装设备

4.1 安装规划

①说明

- 存储设备必配 1 个 SPU、1 个带电池的 FSU 或 DSU，还可根据用户实际需求选配 FSU5500、FSU5500-HG、DSU2624、DSU2625、DSU2725、DSU5625 和 DSU5725 进行扩容。
- 安装设备时，建议相邻 SPU/FSU/DSU 之间间隔 1U 的空间。

为了便于布线，建议安装存储设备时将 SPU 安装在机柜的中间，带电池的 FSU 或 DSU 贴近 SPU 安装，其它 FSU 或 DSU 均匀分布在 SPU 上下两侧。以 SPU 连接 1 个 DSU2624B 和 3 个 DSU2624 为例，安装位置如[图 4-1](#)所示；以 SPU 连接 1 个 FSU5500B、1 个 FSU5500 和 2 个 DSU5625 为例，安装位置如[图 4-2](#)所示。实施安装前，请根据实际情况规划好各个组件的安装位置。

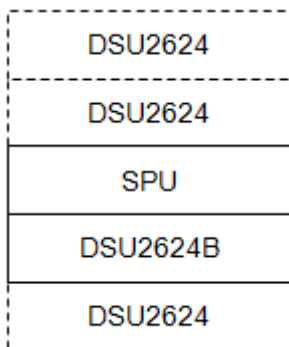


图4-1 存储设备的安装规划示意图（选配 DSU2624B）

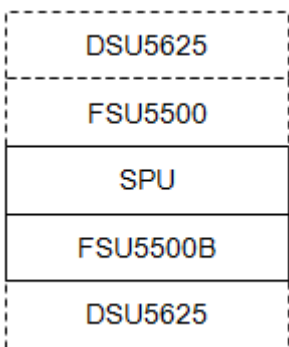


图4-2 存储设备的安装规划示意图（选配 FSU5500B）

4.2 安装流程

存储设备的安装流程如[图 4-3](#)所示。



图4-3 存储设备的安装流程示意图

4.3 安装前准备

4.3.1 准备安装场所

存储设备必须在室内使用，为保证设备的正常工作并延长其使用寿命，安装和运行场所应该满足下列要求。

4.3.1.1 环境温度要求

为保证设备正常工作，机房内需要维持一定的温度。环境温度要求详见[表 4-1](#)。

表4-1 环境温度要求

项目	要求
工作环境温度	5℃~35℃
贮存环境温度	<ul style="list-style-type: none"> 不带电池：-20℃~+60℃ 带电池：-15℃~+40℃

①说明

如果温度过高，则将加速绝缘材料的老化，使设备的可靠性大大降低，严重影响其使用寿命。

△注意

当存储设备从低温环境进入高温环境时，如果设备上出现冷凝水，请在设备上电前，务必采取一定的措施（如烘干、晾干等），以防设备内部器件发生短路被烧坏。

4.3.1.2 环境湿度要求

为保证设备正常工作，机房内需要维持一定的湿度。环境湿度要求详见表 4-2。

表4-2 环境湿度要求

项目	要求
工作环境湿度	10%~90%R.H.（无凝结）
贮存环境湿度	10%~90%R.H.（无凝结）

①说明

- 如果机房内长期湿度过高，易造成绝缘材料绝缘不良甚至漏电，有时也易发生材料机械性能变化、金属部件锈蚀等现象。
- 如果机房内长期湿度过低，绝缘垫片会干缩而引起紧固螺丝松动，同时，在干燥的气候环境下，易产生静电，损坏设备上的电路。

△注意

当机房内相对湿度大于 70%时，需加装除湿设备（如带除湿功能的空调、专用除湿机等）。机房严禁出现渗水、滴漏、结露现象。

4.3.1.3 环境洁净度要求

灰尘对存储设备的安全运行是一大危害。室内灰尘落在机体上，造成静电吸附，使金属接插件或金属接点接触不良。尤其是在室内湿度偏低的情况下，更易造成静电吸附，不但会影响设备寿命，而且容易造成设备故障。

对机房内灰尘含量及粒径要求详见表4-3。

表4-3 机房灰尘含量要求

机械活性物质	单位	含量
灰尘粒子	粒/m ³	≤3×10 ⁴ (3天内桌面无可见灰尘)

注：灰尘粒子直径≥5μm

除灰尘外，机房内空气中所含的盐、酸、硫化物也有严格的要求。这些有害气体会加速金属的腐蚀和某些部件的老化。机房内应防止如SO₂、H₂S、NO₂、NH₃、Cl₂等有害气体的侵入，其具体限制值详见表4-4。

表4-4 机房有害气体限值

气体	平均值 (单位: mg/m ³)	最大值 (单位: mg/m ³)
二氧化硫 SO ₂	0.3	1.0
硫化氢 H ₂ S	0.1	0.5
二氧化氮 NO ₂	0.04	0.15
氨气 NH ₃	1.0	3.0
氯气 Cl ₂	0.1	0.3

4.3.1.4 环境散热要求

存储设备采用前后风道的通风散热方式，设备内部部件的散热情况主要取决于进风口的温度及设备内部的空气流速。进风口的温度需要满足设备工作环境温度的要求(详见“4.3.1.1 环境温度要求”)。如果设备的进风口或出风口受阻挡，将会引起设备内部空气流速减慢，从而导致设备内部器件温度过高，影响器件的长期可靠性。

4.3.1.5 环境抗干扰要求

存储设备使用中可能存在干扰源。无论是来自设备外部，还是来自设备内部，干扰源都是以电容耦合、电感耦合、电磁波辐射、接地阻抗耦合、导线(包括电源线、信号线和输出线等)等多种传导方式对设备产生影响。因此应注意：

- 对供电系统要采取有效的防电网干扰措施。
- 应远离强功率无线电发射台、雷达发射台、高频高电流设备。

①说明

必要时可以采取电磁屏蔽的方法进行抗干扰。

4.3.1.6 环境接地要求

良好的接地系统是存储设备稳定、可靠运行的基础，是设备防雷击、抗干扰、防静电的重要保障，必须为设备提供良好的接地系统。

4.3.1.7 环境供电要求

对供电系统的要求详见[表 4-5](#)，供电详见设备安装现场的工程勘测表。

表4-5 环境供电要求

项目	描述
输入电源	<ul style="list-style-type: none">AC 输入：200V~240V，50/60HzDC 输入：240V
SPU 电源模块功率	1600W
FSU 电源模块功率	1600W
DSU 电源模块功率	<ul style="list-style-type: none">DSU2625B/DSU2625：450WDSU2624B/DSU2624、DSU2725B/DSU2725、DSU5625B/DSU5625、DSU5725B/DSU5725：800W

△注意

存储设备的 SPU、FSU 和 DSU 均包含 2 个电源模块，支持 1+1 备份，为了确保设备电源的冗余保护功能，要求机房提供两路 AC/DC 电源输入，且 SPU、FSU 和 DSU 的 2 个电源模块的输入分别来自两路不同的 AC/DC 电源输入。

4.3.1.8 环境振动要求

安装环境的振动条件要求不超过 0.25g，3Hz~200Hz。

4.3.2 准备机柜

SPU、FSU 和 DSU 均为标准 19 英寸设备，可安装到 19 英寸标准机柜中，机柜安装方法详见机柜的相关安装指导书。

4.3.2.1 机柜尺寸要求

存储设备要求其配套的机柜为标准的 19 英寸机柜，要求机柜的深度大于等于 1000mm，为了保证稳定性，要求机柜的前后方孔条（立柱）之间的间距大于 550mm。

△注意

如果采用存储设备配置的托架式滑道，要求机柜的前后方孔条（立柱）的间距在 550mm 到 800mm 之间，如果机柜的前后方孔条的间距不满足该要求，请用户自行配置滑道。

4.3.2.2 机柜承重要求

为保证安全，机柜必须要有足够的强度，所安装设备的总重量不得超过机柜的承重要求。

存储设备必须安装在机柜滑道上，滑道可使用随机发的托架式滑道或用户自备滑道，用户自备的滑道强度必须能足够支持设备的重量。

4.3.2.3 机柜配电要求

机柜需满足存储设备的供电要求，具体要求详见“[4.3.1.7 环境供电要求](#)”。

4.3.2.4 机柜接地要求

为防止设备的漏电流对人体产生电击，机柜必须安全地、可靠地接地。另外，还需要检查机柜是否提供存储设备接地线的接入点（设备的接地线提供 OT-4 或 OT-6 的端子）。

4.3.2.5 机柜散热要求

机柜散热应满足下面的要求：

- 机柜门的通透率要求在 25%以上，建议使用前后门通透率高于 50%的机柜。机柜门的通透率越高，对设备的散热越有利，可以提高设备的稳定性和可靠性。
- 建议不要在前后门没有开孔的机柜中安装。确实需要使用此种机柜时，建议拆除前后门。
- 在有防尘网的机柜中安装时，建议定期清洗防尘网。因为灰尘在防尘网中的累积会导致机柜门的通风效果严重下降。

①说明

机柜门的通透率计算公式：

- 机柜门的通透率 = 机柜门上的开孔面积总和 / 机柜门的整体面积 × 100% (详细内容请参考机柜的规格书或直接向机柜的供应商咨询)。
 - 对通透率的要求适用于机柜的前后门。
-

4.3.3 准备安装工具

安装存储设备所需要的安装工具如下：

- 防静电腕带
- 一字螺丝刀
- 二号槽型号的十字螺丝刀

①说明

存储设备随机附带一个防静电腕带，其他安装工具需要用户自行准备。

4.4 安装前检查

4.4.1 检查环境

安装设备前，请按照表 4-6 中的项目进行检查，要求所列项目检查结果均为“是”。

表4-6 安装前环境检查表

项目	安装前环境检查要素		检查结果		
	编号	检查项	是	否	免
安装场所	1	机房是否满足设备对安装和运行环境温度的要求，具体要求详见“ 4.3.1.1 环境温度要求 ”。			
	2	机房是否满足设备对安装和运行环境湿度的要求，具体要求详见“ 4.3.1.2 环境湿度要求 ”。			
	3	机房是否满足设备对安装和运行环境洁净度的要求，具体要求详见“ 4.3.1.3 环境洁净度要求 ”。			
	4	机房是否满足设备对安装和运行环境散热的要求，具体要求详见“ 4.3.1.4 环境散热要求 ”。			
	5	机房是否满足设备对安装和运行环境抗干扰的要求，具体要求详见“ 4.3.1.5 环境抗干扰要求 ”。			
	6	机房是否满足设备对安装和运行环境接地的要求，具体要求详见“ 4.3.1.6 环境接地要求 ”。			
	7	机房是否满足设备对安装和运行环境供电的要求，具体要求详见“ 4.3.1.7 环境供电要求 ”。			
	8	机房是否满足设备对安装和运行环境振动的要求，具体要求详见“ 4.3.1.8 环境振动要求 ”。			
机柜	1	机柜是否满足设备对尺寸的要求，具体要求详见“ 4.3.2.1 机柜尺寸要求 ”。 <hr/> △注意 请检查机柜的深度，要求机柜的深度大于等于 1000mm。 <hr/>			
	2	机柜是否满足设备对承重的要求，具体要求详见“ 4.3.2.2 机柜承重要求 ”。			
	3	机柜是否满足设备对配电的要求，具体要求详见“ 4.3.2.3 机柜配电要求 ”。			
	4	机柜是否满足设备对接地的要求，具体要求详见“ 4.3.2.4 机柜接地要求 ”。			
	5	机柜是否满足设备对散热的要求，具体要求详见“ 4.3.2.5 机柜散热要求 ”。			
安装工具	1	安装工具是否齐全，具体要求详见“ 4.3.3 准备安装工具 ”。			

	2	是否已佩戴防静电腕带。			
--	---	-------------	--	--	--

4.4.2 检查设备

△注意

安装设备前：

- 请检查电源开关，确保 AC/DC 电源已断开，以免安装过程中损坏设备组件。
- 如果需要标识设备，请参考《宏杉科技设备标签规范指导书》制作和粘贴标签。

安装设备前，请按照表 4-7 中的项目进行检查，要求所列项目检查结果均为“是”。

表4-7 安装前设备检查表

项目	安装前设备检查要素		检查结果		
	编号	检查项	是	否	免
机柜	1	根据装箱清单检查机柜组件是否齐全，且组件无损坏。			
	2	机柜的安装位置是否已经布置完毕，且周围没有影响机柜安装的障碍物。			
	3	机柜组件是否已经准备好，且放在离安装位置较近、便于搬运的位置。			
托架式滑道	1	根据装箱清单检查托架式滑道数量及其螺钉是否齐全。			
	2	要安装的托架式滑道是否已经准备好，且放在离安装位置较近、便于搬运的位置。			
SPU	1	根据装箱清单检查 SPU 各组件是否齐全，且组件无损坏。			
	2	SPU 机箱的防拆封条完好无损，如图 4-4 所示。			
	3	SPU 的 2 个 SP 是否已经安装，如果否，详见“ 6.2.2.2 安装 SP ”先安装好 SP。			
	4	SPU 的 2 个风扇模块是否已经安装，如果否，详见“ 6.2.3.2 安装 SPU 风扇模块 ”先安装好风扇模块。			
	5	SPU 的 5 个电池模块是否已经安装，如果否，请准备好电池模块，且放在离机柜较近、便于搬运的位置。			
	6	SPU 的 2 个电源模块是否已经安装，如果否，详见“ 6.2.5.2 安装 SPU 电源模块 ”先安装好电源模块。			
	7	SPU 的 IO 插卡安装是否对称，如果否，详见“ 6.2.6.3 安装 SPU IO 插卡 ”先安装好 IO 插卡。			
	8	SPU 的 IO 插卡空槽位是否已经安装 IO 插卡假面板，如果否，请联系厂商技术支持人员处理。			

	9	机柜内安装 SPU 的位置是否已经准备完毕，且机柜内部和周围没有影响 SPU 安装的障碍物。			
	10	SPU 是否已经准备好，且放在离机柜较近、便于搬运的位置。			
FSU	1	根据装箱清单检查 FSU 各组件是否齐全，且组件无损坏。			
	2	FSU 机箱的防拆封条完好无损，如 图 4-4 所示。			
	3	<p>FSU5500B/FSU5500:</p> <ul style="list-style-type: none"> FSU 的 2 个 FP 是否已经安装，如果否，详见“6.3.1.2 安装 FP”先安装好 FP。 FSU5500B 的电池模块安装到风扇模块+电池模块+电源模块中，检查 FSU 的风扇模块+电池模块+电源模块的步骤如下： 步骤 1：拔出 FSU 的 2 个风扇模块+电池模块+电源模块。 步骤 2：逐个检查电池模块是否已经安装，如果否，详见“6.3.2.4 安装电池模块到风扇模块+电池模块+电源模块中”先把电池模块安装到风扇模块+电池模块+电源模块中。 步骤 3：把 2 个风扇模块+电池模块+电源模块（已安装了电池模块的风扇模块+电池模块+电源模块）放到离机柜较近、便于搬运的位置。 FSU5500 的 2 个风扇模块+电源模块是否已经安装，如果否，详见“6.3.3.2 安装 FSU 风扇模块+电源模块”先安装好风扇模块+电源模块。 FSU 的 IO 插卡安装是否对称，如果否，详见“6.3.4.3 安装 FSU IO 插卡”先安装好 IO 插卡。 			
	4	<p>FSU5500B-HG/FSU5500-HG:</p> <ul style="list-style-type: none"> FSU 的 2 个电源后置风扇模块是否已经安装到 2 个电源盒中，如果否，详见“6.4.2.2 安装电源后置风扇模块”先安装好电源后置风扇模块。 FSU 的 8 个 FP 内置风扇模块是否已经安装到 2 个 FP 中，如果否，详见“6.4.2.4 安装 FP 内置风扇模块”先安装好 FP 内置风扇模块。 FSU 的 2 个 FP 是否已经安装，如果否，详见“6.4.1.2 安装 FP”先安装好 FP。 FSU5500B-HG 的 2 个电池模块是否已经安装，如果否，请准备好电池模块，且放在离机柜较近、便于搬运的位置。 FSU 的 2 个电源模块是否已经安装，如果否，详见“6.4.4.2 安装 FSU 电源模块”先安装好电源模块。 FSU 的 IO 插卡安装是否对称，如果否，详见“6.4.5.3 安装 FSU IO 插卡”先安装好 IO 插卡。 			
	5	FSU 的 IO 插卡空槽位是否已经安装 IO 插卡假面板，如果否，请联系厂商技术支持人员处理。			
	6	<p>FSU5500B/FSU5500B-HG 的 1-4 号槽位是否已经安装保留磁盘，如果否，请把保留磁盘放到离机柜较近、便于搬运的位置。</p> <hr/> <p>①说明</p>			

		保留磁贴上贴有标签，如 图 4-5 所示。			
	7	FSU 的其他磁盘模块是否已经安装，如果否，请把磁盘模块放到离机柜较近、便于搬运的位置。			
	8	FSU 的磁盘假面板是否已经安装，如果否，请把磁盘假面板放到离机柜较近、便于搬运的位置。			
	9	机柜内安装 FSU 的位置是否已经准备完毕，且机柜内部和周围没有影响 FSU 安装的障碍物。			
	10	FSU 是否已经准备好，且放在离机柜较近、便于搬运的位置。			
DSU	1	根据装箱清单检查 DSU 各组件是否齐全，且组件无损坏。			
	2	DSU 机箱的防拆封条完好无损，如 图 4-4 所示。			
	3	<p>DSU2624B/DSU2624:</p> <ul style="list-style-type: none"> • DSU 的 2 个 EP 是否已经安装，如果否，详见“6.5.1.2 安装 EP”先安装好 EP。 • DSU2624B 的 2 个风扇模块+电池模块是否已经安装，如果否，请准备好风扇模块+电池模块，且放在离机柜较近、便于搬运的位置。 • DSU2624 的 2 个风扇模块是否已经安装，如果否，详见“6.5.3.2 安装 DSU 风扇模块”先安装好风扇模块。 • DSU 的 2 个电源模块是否已经安装，如果否，详见“6.5.4.2 安装 DSU 电源模块”先安装好电源模块。 			
	4	<p>DSU2625B/DSU2625:</p> <ul style="list-style-type: none"> • DSU 的 2 个 EP 是否已经安装，如果否，详见“6.6.1.2 安装 EP”先安装好 EP。 • DSU2625B 的 2 个风扇模块+电池模块是否已经安装，如果否，请准备好风扇模块+电池模块，且放在离机柜较近、便于搬运的位置。 • DSU2625 的 2 个风扇模块是否已经安装，如果否，详见“6.6.3.2 安装 DSU 风扇模块”先安装好风扇模块。 • DSU 的 2 个电源模块是否已经安装，如果否，详见“6.6.4.2 安装 DSU 电源模块”先安装好电源模块。 			
	5	<p>DSU2725B/DSU2725:</p> <ul style="list-style-type: none"> • DSU 的 6 个内置风扇模块是否已经安装到 2 个 EP 中，如果否，详见“6.7.3.4 安装 DSU 内置风扇模块”先安装好内置风扇模块。 • DSU 的 2 个 EP 是否已经安装，如果否，详见“6.7.1.2 安装 EP”先安装好 EP。 • DSU2725B 的 2 个风扇模块+电池模块是否已经安装，如果否，请准备好风扇模块+电池模块，且放在离机柜较近、便于搬运的位置。 • DSU2725 的 2 个后端风扇模块是否已经安装，如果否，详见 			

	<p>“6.7.3.2 安装 DSU2725 后端风扇模块” 先安装好后端风扇模块。</p> <ul style="list-style-type: none"> • DSU 的 2 个电源模块是否已经安装，如果否，详见 “6.7.4.2 安装 DSU 电源模块” 先安装好电源模块。 			
6	<p>DSU5625B/DSU5625:</p> <ul style="list-style-type: none"> • DSU 的 2 个 EP 是否已经安装，如果否，详见 “6.8.1.2 安装 EP” 先安装好 EP。 • DSU5625B 的电池模块安装到风扇模块+电池模块+电源模块中，检查 DSU 的风扇模块+电池模块+电源模块的步骤如下： 步骤 1：拔出 DSU 的 2 个风扇模块+电池模块+电源模块。 步骤 2：逐个检查电池模块是否已经安装，如果否，详见 “6.8.2.4 安装电池模块到风扇模块+电池模块+电源模块中” 先把电池模块安装到风扇模块+电池模块+电源模块中。 步骤 3：把 2 个风扇模块+电池模块+电源模块（已安装了电池模块的风扇模块+电池模块+电源模块）放到离机柜较近、便于搬运的位置。 • DSU5625 的 2 个风扇模块+电源模块是否已经安装，如果否，详见 “6.8.3.2 安装 DSU 风扇模块+电源模块” 先安装好风扇模块+电源模块。 			
7	<p>DSU5725B/DSU5725:</p> <ul style="list-style-type: none"> • DSU 的 6 个内置风扇模块是否已经安装到 2 个 EP 中，如果否，详见 “6.9.3.4 安装 DSU 内置风扇模块” 先安装好内置风扇模块。 • DSU 的 2 个 EP 是否已经安装，如果否，详见 “6.9.1.2 安装 EP” 先安装好 EP。 • DSU5725B 的 2 个风扇模块+电池模块是否已经安装，如果否，请准备好风扇模块+电池模块，且放在离机柜较近、便于搬运的位置。 • DSU5725 的 2 个后端风扇模块是否已经安装，如果否，详见 “6.9.3.2 安装 DSU5725 后端风扇模块” 先安装好后端风扇模块。 • DSU 的 2 个电源模块是否已经安装，如果否，详见 “6.9.4.2 安装 DSU 电源模块” 先安装好电源模块。 			
8	<p>带电池的 DSU 的 1-4 号槽位是否已经安装保留磁盘，如果否，请把保留磁盘放到离机柜较近、便于搬运的位置。</p> <hr/> <p>①说明</p> <p>保留磁盘上贴有标签，如图 4-5所示。</p> <hr/>			
9	<p>DSU 的其他磁盘模块是否已经安装，如果否，请把磁盘模块放到离机柜较近、便于搬运的位置。</p>			
10	<p>DSU 的磁盘假面板是否已经安装，如果否，请把磁盘假面板放到离机柜较近、便于搬运的位置。</p>			

11	机柜内安装 DSU 的位置是否已经准备完毕，且机柜内部和周围没有影响 DSU 安装的障碍物。			
12	DSU 是否已经准备好，且放在离机柜较近、便于搬运的位置。			



图4-4 设备防拆封条示意图

△注意

请勿自行拆开存储设备机箱盖上的防拆封条，否则，由于擅自操作导致设备无法维护，MacroSAN 将不承担由此引起的所有后果，感谢您的配合。



图4-5 保留磁盘标签示意图

△注意

该标签用于区分出保留磁盘，请勿自行撕毁。

4.4.3 检查线缆

△注意

如果需要标识线缆，请参考《宏杉科技设备标签规范指导书》制作和粘贴标签。

安装设备前，请按照表 4-8 中的项目进行检查，要求所列项目检查结果均为“是”。

表4-8 安装前线缆检查表

项目	安装前线缆检查要素		检查结果		
	编号	检查项	是	否	免
线缆	1	根据装箱清单检查标配的线缆是否齐全。			
	2	根据实际组网的需求检查业务接口线缆是否已准备好，线缆数目和类型是否满足需求。			

4.5 安装机柜

4.5.1 安装机柜

SPU、FSU 和 DSU 均为标准 19 英寸设备，可安装到 19 英寸标准机柜中，机柜安装方法详见机柜的相关安装指导书。

△注意

请检查机柜的深度，要求机柜的深度大于等于 1000mm。

4.5.2 安装机柜后检查

完成机柜安装后，请按照表 4-9 中的项目进行检查，要求所列项目检查结果均为“是”。

表4-9 安装机柜后检查表

项目	安装机柜后检查要素		检查结果		
	编号	检查项	是	否	免
机柜	1	机柜的前后方向是否正确。			
	2	机柜前方和后方是否均留出 0.8m 的开阔空间。			
	3	机柜安装是否水平。			
	4	是否正确安装了机柜固定组件或机柜稳定组件。			
	5	机柜并柜连接是否紧固。			
	6	机柜的绝缘测试是否通过。			
	7	机柜是否安全地、可靠地接地。			

4.6 安装托架式滑道

存储设备发货附带托架式滑道，在安装时可以根据 SPU、FSU 和 DSU 的数量，详见“[图 4-1 存储设备的安装规划示意图\(选配 DSU2624B\)](#)”或“[图 4-2 存储设备的安装规划示意图\(选配 FSU5500B\)](#)”所示的设备位置，规划好各设备在机柜上的位置，并安装托架式滑道。

4.6.1 托架式滑道介绍

△注意

托架式滑道分为左（见滑道上“L”标记）和右（见滑道上“R”标记），安装时请注意区分。

4.6.1.1 带拇指螺钉托架式滑道

带拇指螺钉托架式滑道可以伸缩滑动，拉动滑道的尾端可以调整滑道长度，以兼容不同规格机柜前后方孔条之间的距离，如图 4-6 所示。

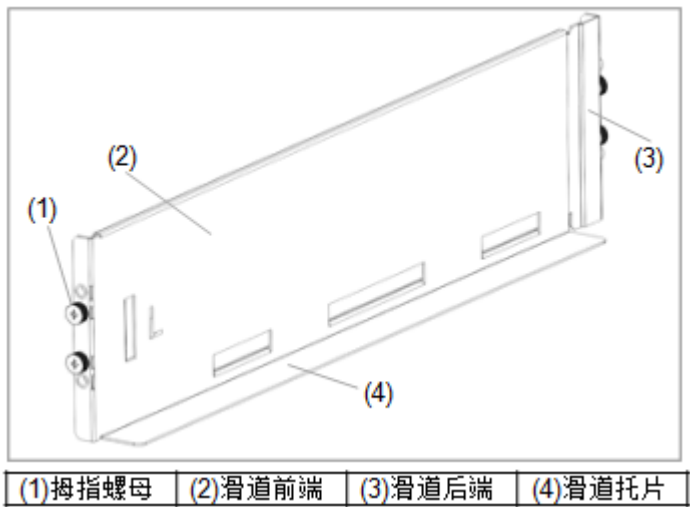


图4-6 带拇指螺钉托架式滑道（左侧滑道）示意图

4.6.1.2 带定位销托架式滑道

带定位销托架式滑道可以伸缩滑动，拉动滑道的尾端可以调整滑道长度，以兼容不同规格机柜前后方孔条之间的距离，如图 4-7 所示。

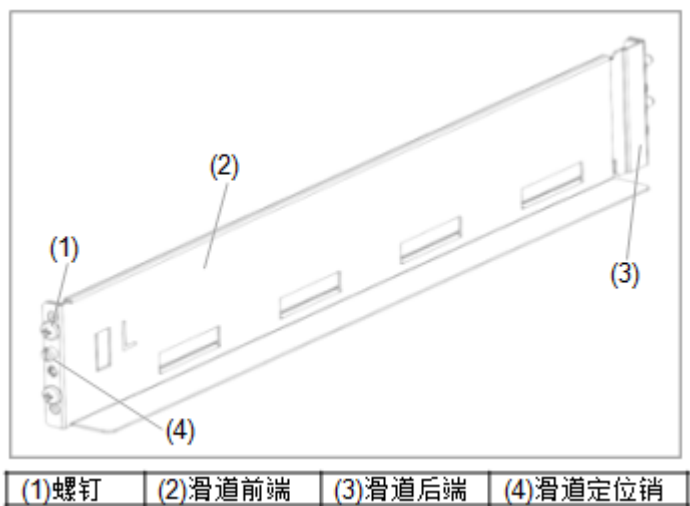


图4-7 带定位销托架式滑道（左侧滑道）示意图

4.6.2 确定滑道位置

设备附件盒中的设备快速安装指导上标记了具体高度（可根据设备实际高度确定是否剪裁安装指导），可利用设备快速安装指导简便地、准确地标记出托架式滑道（或用户自备滑道和浮动螺母）的安装位置。具体步骤如下：

步骤 1: 根据“[图 4-1 存储设备的安装规划示意图（选配 DSU2624B）](#)”或“[图 4-2 存储设备的安装规划示意图（选配 FSU5500B）](#)”规划好的设备安装位置，把设备快速安装指导展开并置于机柜的前方孔条之间。设备快速安装指导两侧方孔中标记了圆圈的方孔为托架式滑道前拇指螺钉或定位销的位置。

步骤 2: 请在前方孔条上使用设备快速安装指导标记设备的安装位置、所占高度，并为托架式滑道前拇指螺钉或前定位销位置做好标记，以方便安装。

步骤 3: 按照顺序取出另外一台设备的设备快速安装指导，让设备快速安装指导的下边缘对准刚画好设备的顶边，按照步骤 2 做好标记。

步骤 4: 重复步骤 2 和步骤 3，在机柜前方孔条上做好所有设备安装位置的标记。

4.6.3 安装滑道

4.6.3.1 安装带拇指螺钉的托架式滑道

带拇指螺钉的托架式滑道的安装步骤如下：

步骤 1: 逆时针方向松开拇指螺钉。

步骤 2: 把滑道上标有“L”字样（标识左侧托架式滑道）的滑道放到机柜前后方孔条之间（滑道托片位于下方），如[图 4-8](#)所示，使滑道前端上拇指螺钉孔位对准做好标记的机柜前方孔条上的孔位，并拧紧拇指螺钉，确保拇指螺钉的小台阶完全压入方孔位，如[图 4-9](#)所示。

步骤 3: 保持滑道水平，抽出滑道后端，使滑道后端拇指螺钉孔对准机柜后方孔条上方孔，用拇指螺钉拧紧。

①说明

拇指螺钉的安装方法，详见“[附录 A. 拇指螺钉安装方法](#)”。

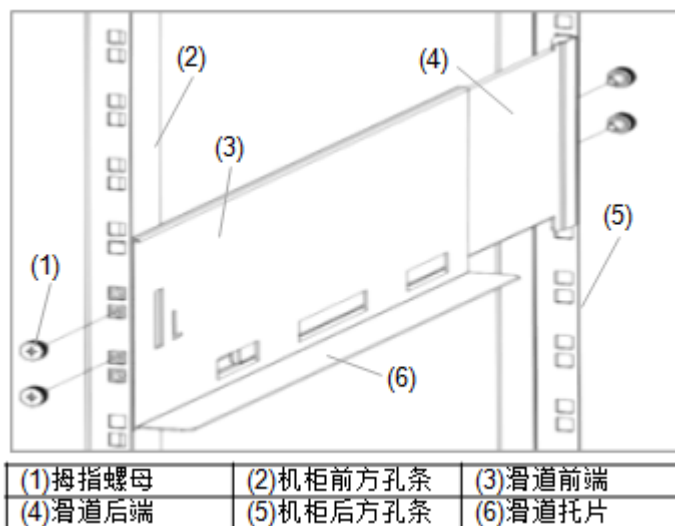


图4-8 安装带拇指螺钉的托架式左侧滑道示意图

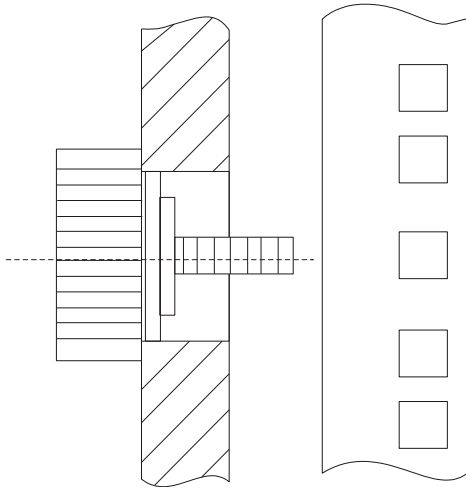


图4-9 安装拇指螺钉示意图

使用上面的步骤安装右侧滑道。安装时注意使左、右侧滑道保持在同一水平位置，如[图 4-10](#)所示。

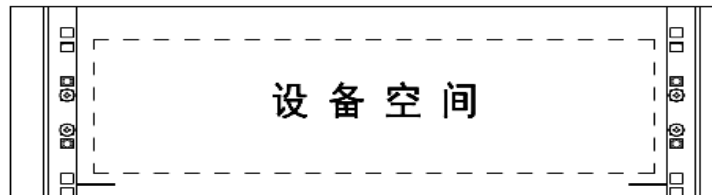


图4-10 检查滑道示意图

4.6.3.2 安装带定位销的托架式滑道

带定位销的托架式滑道的安装步骤如下：

步骤 1：把滑道上标有“L”字样（标识左侧托架式滑道）的滑道放到机柜前后方孔条之间（滑道托片位于下方），将滑道定位销插入机柜前方孔条对应的方孔。

步骤 2：用螺钉固定滑道前端，如[图 4-11](#)所示。

步骤 3：保持滑道水平，抽出滑道后端，使滑道后端定位销插入机柜后方孔条上方孔。

步骤 4：用螺钉固定滑道后端。

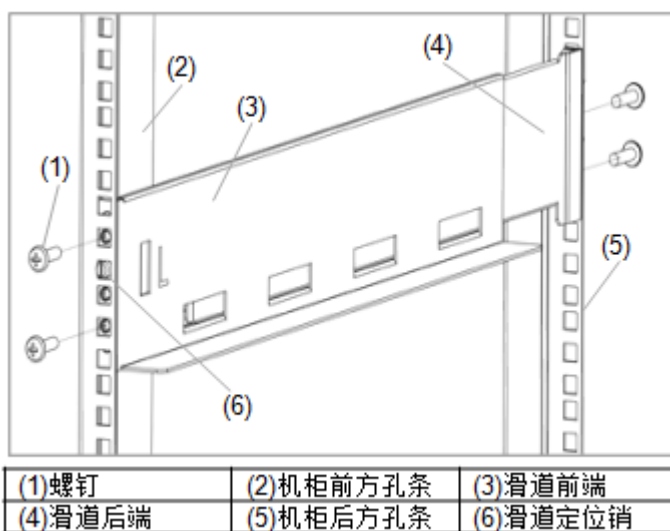


图4-11 安装带定位销的托架式左侧滑道示意图

使用上面的步骤安装右侧滑道。安装时注意使左、右侧滑道保持在同一水平位置，如[图 4-10](#)所示。

4.6.4 安装滑道后检查

完成滑道安装后，请按照[表 4-10](#)中的项目进行检查，要求所列项目检查结果均为“是”。

表4-10 安装滑道后检查表

项目	安装滑道后检查要素		检查结果		
	编号	检查项	是	否	免
滑道	1	滑道的位置是否正确。 ①说明 滑道的位置详见“ 4.1 安装规划 ”，可利用设备快速安装指导进行检查。			
	2	滑道前端的螺钉是否紧固。			
	3	滑道后端的螺钉是否紧固。			
	4	左右两侧的滑道是否在同一水平位置。			

4.7 安装浮动螺母

①说明

2U 设备不需要安装浮动螺母，如果只需安装 2U 设备，请跳过本章节。

4.7.1 浮动螺母介绍

浮动螺母为用于固定设备的 M6 螺钉提供螺丝孔。正确地安装浮动螺母可以提高设备安装的整体效率，也可以使设备更加牢靠地固定在机柜上。

安装浮动螺母所需要的安装工具和材料包括：

- 浮动螺母
- 浮动螺母安装条
- 一字螺丝刀（可选）

4.7.2 安装浮动螺母到机柜内

①说明

请参考设备附件盒中的设备快速安装指导，根据设备具体高度确定浮动螺母的安装位置。

可调节滑道具有安装设备的螺钉孔位，在机柜前方孔条的设备螺钉安装位置处安装浮动螺母，如图 4-12 所示。

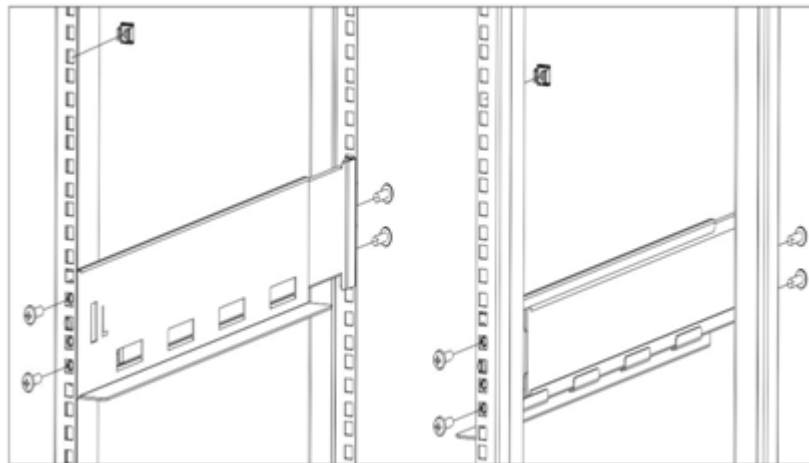


图4-12 安装浮动螺母示意图

浮动螺母的安装步骤如下：

- 步骤 1：将浮动螺母的一只脚插入上方螺钉安装位置的方孔内，使其卡住方孔框。
- 步骤 2：用浮动螺母安装条拉浮动螺母的另一只脚，使其卡住方孔框。
- 步骤 3：检查浮动螺母是否安装牢固。
- 步骤 4：重复步骤 1 至步骤 3，安装其他的浮动螺母。

4.8 安装 SPU

4.8.1 安装 SPU 流程

SPU 安装流程示意图如图 4-13 所示。

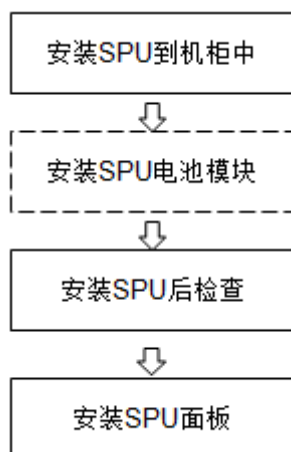


图4-13 SPU 安装流程示意图

4.8.2 安装 SPU 到机柜中

①说明

- 安装 SPU 前，请确保托架式滑道已经正确安装。如果使用用户自备滑道，请确认机柜前方孔条上浮动螺母的孔位是否合适。如果浮动螺母的孔位不合适，需要调整浮动螺母的孔位。
- SPU 中可安装 2 个 SP、2 个风扇模块、5 个电池模块、2 个电源模块和多个 IO 插卡。安装 SPU 前，请检查 SP、风扇模块、电源模块、IO 插卡和 IO 插卡假面板是否已经安装，如果未安装，请参考“[6 安装与拆卸设备组件](#)”中相关章节安装相应模块。

⚠注意

SPU 较重，安装 SPU 时，需要两人或两人以上同时参与安装操作，请注意人身安全，以防发生意外。

安装 SPU 到机柜中的步骤如下：

步骤 1：请佩戴防静电腕带。

步骤 2：用叉车或拖车将 SPU 搬运到安装机柜前面，使 SPU 的后端朝向机柜。

步骤 3：两人或两人以上将 SPU 抬到比预定安装位置略高处，把 SPU 后端摆放在托架式滑道上，SPU 前端略微抬起用力推动，使 SPU 沿着滑道的托片缓缓滑入，直到 SPU 挂耳靠在机柜前方孔条上，如[图 4-14](#)所示。

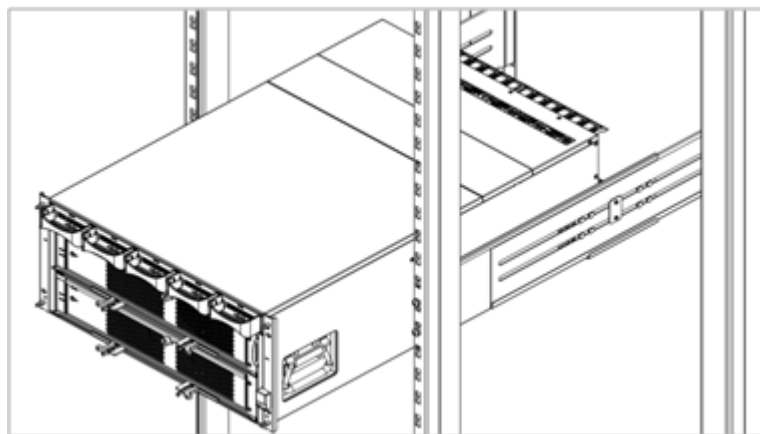


图4-14 安装 SPU 示意图

步骤 4: 调节 SPU 水平、左右方向的位置, 使 SPU 挂耳上的腰型孔对准机柜方孔条上的孔位。

步骤 5: 用面板螺钉将挂耳与滑道前端的螺母 (或机柜的前方孔条上的浮动螺母) 固定, 完成安装。

4.8.3 安装 SPU 电池模块

①说明

SPU 标配 5 个电池模块, 如果电池模块已安装, 请忽略此步骤。

△注意

- 安装 SPU 电池模块前, 请参考“[3.3.1.1 SPU 前正视图](#)”确认电池模块的安装位置和安装方向。
 - 在安装过程中, 要双手托起电池模块, 缓慢、平稳地安装。如果安装过程遇到阻碍, 请勿强行安装, 请使电池模块后退, 再次确认电池模块的安装位置和安装方向后, 再重新尝试安装, 并确保安装过程缓慢、平稳。
-

SPU 电池模块的安装步骤如下:

步骤 1: 请佩戴防静电腕带。

步骤 2: 双手托起电池模块, 对准机箱上对应的安装位置, 沿着插槽导轨缓慢地安装电池模块, 安装过程中电池模块应保持水平, 如[图 4-15](#)所示。当听到卡扣扣上的声音时, 表示电池模块安装到位。

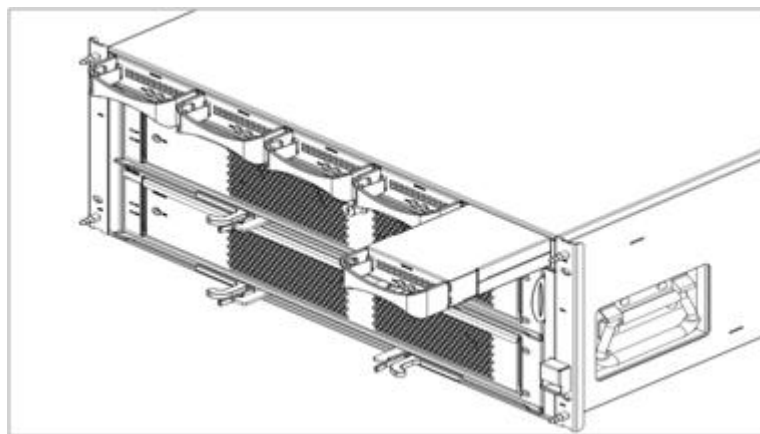


图4-15 安装 SPU 电池模块示意图

步骤 3: 重复步骤 2, 安装剩余的电池模块。

4.8.4 安装 SPU 后检查

△重要注意事项

请确保空闲 IO 插卡槽位上已经安装 IO 插卡假面板, 否则风道变化将影响到设备散热。

完成 SPU 安装后, 请按照表 4-11 中的项目进行检查, 要求所列项目检查结果均为“是”。

表4-11 安装 SPU 后检查表

项目	安装 SPU 后检查要素		检查结果		
	编号	检查项	是	否	免
SPU	1	SPU 安装位置是否正确。			
	2	SP 安装是否到位并紧固、接触良好。			
	3	风扇模块安装是否到位并紧固、接触良好。			
	4	电池模块安装是否到位并紧固、接触良好。			
	5	电源模块安装是否到位并紧固、接触良好。			
	6	IO 插卡安装是否对称、安装顺序是否符合要求。			
	7	IO 插卡安装是否到位并紧固、接触良好。			
	8	空闲 IO 插卡槽位上是否已经安装 IO 插卡假面板。			

4.8.5 安装 SPU 面板

请在表 4-11 中的所有项目检查通过并完成系统调试后, 再安装 SPU 面板。SPU 面板的安装步骤如下:

步骤 1: 请佩戴防静电腕带。

步骤 2: 把 SPU 面板与 SPU 正面对齐, 双手扣住面板的两侧的凹槽, 导向销对准机箱上的孔, 稍微用力把面板装入 SPU 正面, 如[图 4-16](#)所示。

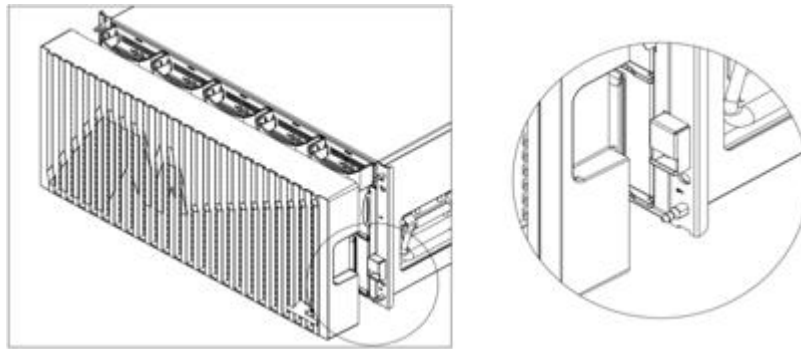


图4-16 安装 SPU 面板示意图

4.9 安装 FSU

4.9.1 安装 FSU 流程

FSU 的安装流程如[图 4-17](#)所示, 重复下面的步骤, 完成所有 FSU 的安装。

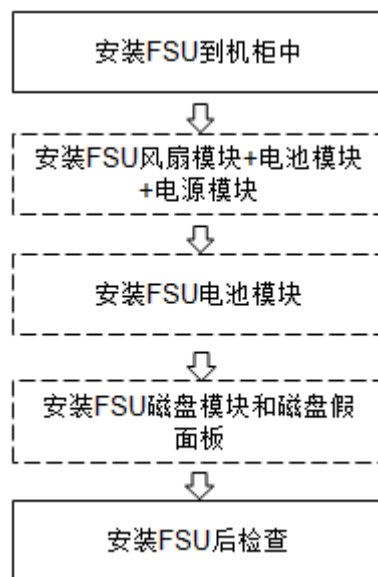


图4-17 FSU 安装流程示意图

4.9.2 安装 FSU 到机柜中

①说明

- 安装 FSU 前, 请确保托架式滑道已经正确安装。如果使用用户自备滑道, 请确认机柜前方孔条上浮动螺母的孔位是否合适。如果浮动螺母的孔位不合适, 需要调整浮动螺母的孔位。

- FSU5500B 中可安装 2 个 FP、2 个风扇模块+电池模块+电源模块、4 个 IO 插卡和多个磁盘模块。安装 FSU5500B 前，请检查 FP、IO 插卡和 IO 插卡假面板是否已经安装，如果未安装，请参考“[6 安装与拆卸设备组件](#)”中相关章节安装相应模块。
- FSU5500 中可安装 2 个 FP、2 个风扇模块+电源模块、4 个 IO 插卡和多个磁盘模块。安装 FSU5500 前，请检查 FP、风扇模块+电源模块、IO 插卡和 IO 插卡假面板是否已经安装，如果未安装，请参考“[6 安装与拆卸设备组件](#)”中相关章节安装相应模块。
- FSU5500B-HG 中可安装 2 个 FP、10 个风扇模块、2 个电池模块、2 个电源模块、8 个 IO 插卡和多个磁盘模块。安装 FSU5500B-HG 前，请检查 FP、风扇模块、电源模块、IO 插卡和 IO 插卡假面板是否已经安装，如果未安装，请参考“[6 安装与拆卸设备组件](#)”中相关章节安装相应模块。
- FSU5500-HG 中可安装 2 个 FP、10 个风扇模块、2 个电源模块、8 个 IO 插卡和多个磁盘模块。安装 FSU5500-HG 前，请检查 FP、风扇模块、电源模块、IO 插卡和 IO 插卡假面板是否已经安装，如果未安装，请参考“[6 安装与拆卸设备组件](#)”中相关章节安装相应模块。

▲注意

FSU 较重，安装 FSU 时，需要两人或两人以上同时参与安装操作，请注意人身安全，以防发生意外。

安装 FSU 到机柜中的步骤如下：

步骤 1：请佩戴防静电腕带。

步骤 2：用叉车或拖车将 FSU 搬运到安装机柜前面，使 FSU 的后端朝向机柜。

步骤 3：两人或两人以上将 FSU 抬高到比预定安装位置略高处，把 FSU 后端摆放在托架式滑道上，FSU 前端略微抬起用力推动，使 FSU 沿着滑道的托片缓缓滑入，直到 FSU 挂耳靠在机柜前方孔条上，如[图 4-18](#)所示。

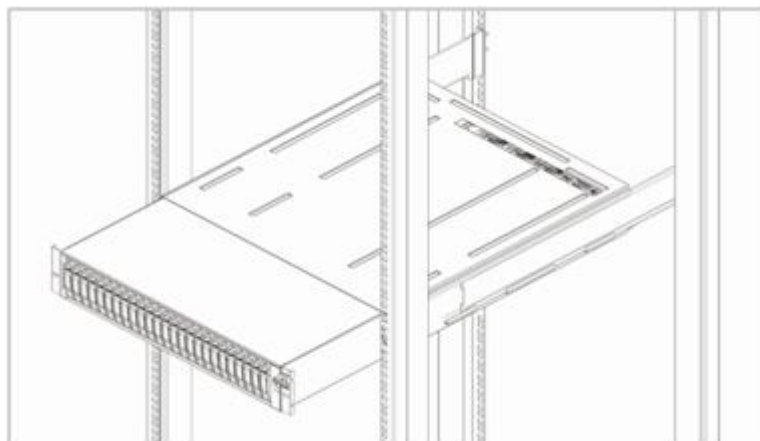


图4-18 安装 FSU 示意图

步骤 4：调节 FSU 水平、左右方向的位置，使 FSU 挂耳上的腰型孔对准机柜方孔条上的孔位。

步骤 5：用面板螺钉将挂耳与滑道前端的螺母（或机柜的前方孔条上的浮动螺母）固定，完成安装。

4.9.3 安装 FSU 风扇模块+电池模块+电源模块



①说明

- 本章节内容仅适用于 FSU5500B。
- FSU5500B 标配 2 个风扇模块+电池模块+电源模块，如果风扇模块+电池模块+电源模块已安装，请忽略此步骤。

△注意

- 同一台设备上，不同型号的电源模块不能混用。
- 安装风扇模块+电池模块+电源模块前，请确保该模块上未安装电源线。
- 安装风扇模块+电池模块+电源模块前，请检查风扇模块+电池模块+电源模块中是否已经安装了电池模块，如果否，详见“[6.3.2.4 安装电池模块到风扇模块+电池模块+电源模块中](#)”先把电池模块安装到风扇模块+电池模块+电源模块中。
- 安装风扇模块+电池模块+电源模块前，请参考“[表 4-5 环境供电要求](#)”确认电源模块规格是否满足要求。
- 安装风扇模块+电池模块+电源模块前，请参考“[3.3.2.2 FSU 后正视图](#)”和[表 4-12](#)确认风扇模块+电池模块+电源模块的安装位置和安装方向。
- 在安装过程中，要双手托起风扇模块+电池模块+电源模块，缓慢、平稳地安装。如果安装过程遇到阻碍，请勿强行安装，请使风扇模块+电池模块+电源模块后退，再次确认风扇模块+电池模块+电源模块的安装位置和安装方向后，再重新尝试安装，并确保安装过程缓慢、平稳。

表4-12 FSU5500B 电源模块安装方向

电源模块	安装方向	图示
PS1	三角向下	
PS2	三角向上	

FSU5500B 风扇模块+电池模块+电源模块的安装步骤如下：

步骤 1：请佩戴防静电腕带。

步骤 2：双手托起风扇模块+电池模块+电源模块，对准机箱上对应的安装位置，沿着插槽导轨缓慢地安装风扇模块+电池模块+电源模块，安装过程中风扇模块+电池模块+电源模块应保持水平，如[图 4-19](#)所示。

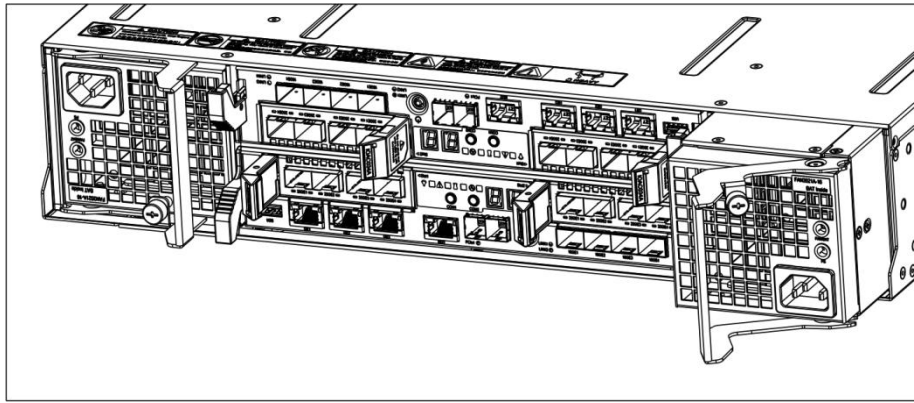


图4-19 安装 FSU5500B 风扇模块+电池模块+电源模块示意图

步骤 3: 当风扇模块+电池模块+电源模块不能再向前推进时, 停止推动, 抓住拉手用力往里推, 使其紧贴机箱面板, 然后用螺丝刀沿顺时针方向拧紧松不脱螺钉。

步骤 4: 重复步骤 2 和步骤 3, 安装另外 1 个风扇模块+电池模块+电源模块。

4.9.4 安装 FSU 电池模块

①说明

- 本章节内容仅适用于 FSU5500B-HG。
 - FSU5500B-HG 标配 2 个电池模块, 如果电池模块已安装, 请忽略此步骤。
-

⚠注意

- 安装电池模块前, 请参考“[3.3.3.2 FSU 后正视图](#)”确认电池模块的安装位置和安装方向。
 - 在安装过程中, 要双手托起电池模块, 缓慢、平稳地安装。**如果安装过程遇到阻碍, 请勿强行安装, 请使电池模块后退, 再次确认电池模块的安装位置和安装方向后, 再重新尝试安装, 并确保安装过程缓慢、平稳。**
-

FSU5500B-HG 电池模块的安装步骤如下:

步骤 1: 请佩戴防静电腕带。

步骤 2: 双手托起电池模块, 对准机箱上对应的安装位置, 沿着插槽导轨缓慢地安装电池模块, 安装过程中电池模块应保持水平, 如[图 4-20](#)所示。当听到卡扣扣上的声音时, 表示电池模块安装到位。

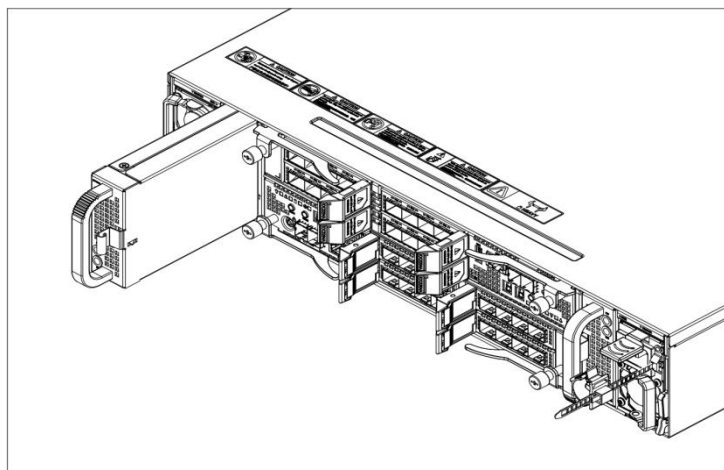


图4-20 安装 FSU5500B-HG 电池模块示意图

步骤 3: 重复步骤 2, 安装另外 1 个电池模块。

4.9.5 安装 FSU 磁盘模块和磁盘假面板

4.9.5.1 安装 FSU 磁盘模块

- FSU5500B/FSU5500 提供 25 个磁盘槽位,可安装 NVMe 磁盘模块 A,如果磁盘模块已安装,请忽略此步骤,否则,请按照“[6.10.5.2 安装 NVMe 磁盘模块 A](#)”步骤安装 FSU 磁盘模块。
- FSU5500B-HG/FSU5500-HG 提供 25 个磁盘槽位,可安装 NVMe 磁盘模块 B,如果磁盘模块已安装,请忽略此步骤,否则,请按照“[6.10.6.2 安装 NVMe 磁盘模块 B](#)”步骤安装 FSU 磁盘模块。

4.9.5.2 安装 FSU 磁盘模块假面板

①说明

对于空闲的磁盘槽位,请安装磁盘假面板,否则不利于设备通风散热和防尘。

如果 FSU 中不存在空闲的磁盘槽位或空闲的磁盘槽位上已安装磁盘假面板,请忽略此步骤,否则,请按照“[6.10.9.1 安装 NVMe 磁盘假面板](#)”步骤安装 FSU 磁盘假面板。

4.9.6 安装 FSU 后检查

△重要注意事项

- 请确保空闲 IO 插卡槽位上已经安装 IO 插卡假面板、空闲磁盘槽位上已经安装磁盘假面板,否则风道变化将影响到设备散热。
 - 请确保磁盘模块已经安装到位,卡扣扣紧,禁止虚插。
 - FSU5500B/FSU5500B-HG 的 1-4 号槽位必须安装保留磁盘。
-

完成 FSU 安装后，请按照[表 4-13](#)中的项目进行检查，要求所列项目检查结果均为“是”。

表4-13 安装 FSU 后检查表

项目	安装 FSU 后检查要素		检查结果		
	编号	检查项	是	否	免
FSU	1	所有 FSU 安装位置是否正确。			
	2	FP 安装是否到位并紧固、接触良好。			
	3	FSU5500B 的风扇模块+电池模块+电源模块安装是否到位并紧固、接触良好。			
	4	FSU5500 的风扇模块+电源模块安装是否到位并紧固、接触良好。			
	5	FSU5500B-HG 的电池模块安装是否到位并紧固、接触良好。			
	6	FSU5500B-HG/FSU5500-HG 的电源模块安装是否到位并紧固、接触良好。			
	7	IO 插卡安装是否对称、安装顺序是否符合要求。			
	8	IO 插卡安装是否到位并紧固、接触良好。			
	9	空闲 IO 插卡槽位上是否已经安装 IO 插卡假面板。			
	10	FSU5500B/FSU5500B-HG 的 1-4 号槽位是否已经安装保留磁盘。			
	11	磁盘模块安装是否到位并紧固、接触良好。			
	12	空闲磁盘槽位上是否已经安装磁盘假面板。			

4.10 安装 DSU

4.10.1 安装 DSU 流程

DSU 的安装流程如[图 4-21](#)所示，重复下面的步骤，完成所有 DSU 的安装。



图4-21 DSU 安装流程示意图

4.10.2 安装 DSU 到机柜中

①说明

- 安装 DSU 前，请确保托架式滑道已经正确安装。如果使用用户自备滑道，请确认机柜前方孔条上浮动螺母的孔位是否合适。如果浮动螺母的孔位不合适，需要调整浮动螺母的孔位。
- DSU2624B 和 DSU2625B 中可安装 2 个 EP、2 个风扇模块+电池模块、2 个电源模块和多个磁盘模块。安装 DSU2624B 或 DSU2625B 前，请检查 EP 和电源模块是否已经安装，如果未安装，请参考“[6 安装与拆卸设备组件](#)”中相关章节安装相应模块。
- DSU2624 和 DSU2625 中可安装 2 个 EP、2 个风扇模块、2 个电源模块和多个磁盘模块。安装 DSU2624 或 DSU2625 前，请检查 EP、风扇模块和电源模块是否已经安装，如果未安装，请参考“[6 安装与拆卸设备组件](#)”中相关章节安装相应模块。
- DSU2725B 和 DSU5725B 中可安装 2 个 EP、2 个风扇模块+电池模块、6 个内置风扇模块、2 个电源模块和多个磁盘模块。安装 DSU2725B 或 DSU5725B 前，请检查 EP、内置风扇模块和电源模块是否已经安装，如果未安装，请参考“[6 安装与拆卸设备组件](#)”中相关章节安装相应模块。
- DSU2725 和 DSU5725 中可安装 2 个 EP、8 个风扇模块、2 个电源模块和多个磁盘模块。安装 DSU2725 或 DSU5725 前，请检查 EP、风扇模块和电源模块是否已经安装，如果未安装，请参考“[6 安装与拆卸设备组件](#)”中相关章节安装相应模块。
- DSU5625B 中可安装 2 个 EP、2 个风扇模块+电池模块+电源模块和多个磁盘模块。安装 DSU5625B 前，请检查 EP 是否已经安装，如果未安装，请参考“[6 安装与拆卸设备组件](#)”中相关章节安装相应模块。
- DSU5625 中可安装 2 个 EP、2 个风扇模块+电源模块和多个磁盘模块。安装 DSU5625 前，请检查 EP 和风扇模块+电源模块是否已经安装，如果未安装，请参考“[6 安装与拆卸设备组件](#)”中相关章节安装相应模块。

△注意

DSU 较重，安装 DSU 时，需要两人或两人以上同时参与安装操作，请注意人身安全，以防发生意外。

安装 DSU 到机柜中的步骤如下：

步骤 1：请佩戴防静电腕带。

步骤 2：用叉车或拖车将 DSU 搬运到安装机柜前面，使 DSU 的后端朝向机柜。

步骤 3：两人或两人以上将 DSU 抬高到比预定安装位置略高处，把 DSU 后端摆放在托架式滑道上，DSU 前端略微抬起用力推动，使 DSU 沿着滑道的托片缓缓滑入，直到 DSU 挂耳靠在机柜前方孔条上，如[图 4-22](#)所示。

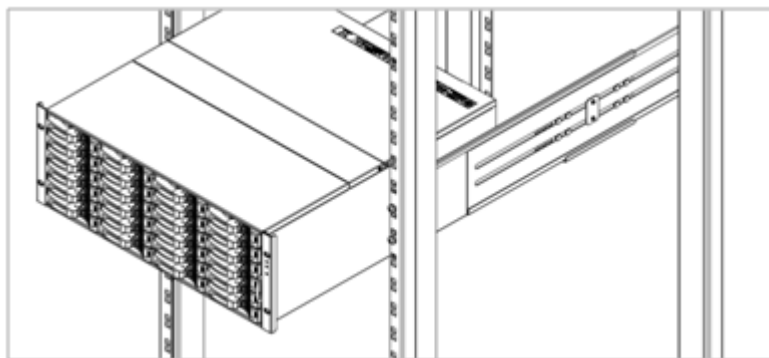


图4-22 安装 DSU 示意图

步骤 4：调节 DSU 水平、左右方向的位置，使 DSU 挂耳上的腰型孔对准机柜方孔条上的孔位。

步骤 5：用面板螺钉将挂耳与滑道前端的螺母（或机柜的前方孔条上的浮动螺母）固定，完成安装。

4.10.3 安装 DSU 风扇模块+电池模块+电源模块

①说明



- 本章节内容仅适用于 DSU5625B。
 - DSU5625B 标配 2 个风扇模块+电池模块+电源模块，如果风扇模块+电池模块+电源模块已安装，请忽略此步骤。
-

△注意

- 同一台设备上，不同型号电源模块不能混用。
 - 安装风扇模块+电池模块+电源模块前，请确保该模块上未安装电源线。
 - 安装风扇模块+电池模块+电源模块前，请检查风扇模块+电池模块+电源模块中是否已经安装了电池模块，如果否，详见“[6.8.2.4 安装电池模块到风扇模块+电池模块+电源模块中](#)”先把电池模块安装到风扇模块+电池模块+电源模块中。
 - 安装风扇模块+电池模块+电源模块前，请参考“[表 4-5 环境供电要求](#)”确认电源模块规格是否满足要求。
 - 安装风扇模块+电池模块+电源模块前，请参考“[3.3.7.2 DSU 后正视图](#)”和[表 4-14](#)确认风扇模块+电池模块+电源模块的安装位置和安装方向。
-

- 在安装过程中，要双手托起风扇模块+电池模块+电源模块，缓慢、平稳地安装。如果安装过程遇到阻碍，请勿强行安装，请使风扇模块+电池模块+电源模块后退，再次确认风扇模块+电池模块+电源模块的安装位置和安装方向后，再重新尝试安装，并确保安装过程缓慢、平稳。

表4-14 DSU5625B 电源模块安装方向

电源模块	安装方向	图示
PS1	三角向下	
PS2	三角向上	

DSU5625B 风扇模块+电池模块+电源模块的安装步骤如下：

步骤 1：请佩戴防静电腕带。

步骤 2：双手托起风扇模块+电池模块+电源模块，对准机箱上对应的安装位置，沿着插槽导轨缓慢地安装风扇模块+电池模块+电源模块，安装过程中风扇模块+电池模块+电源模块应保持水平，如图 4-23 所示。

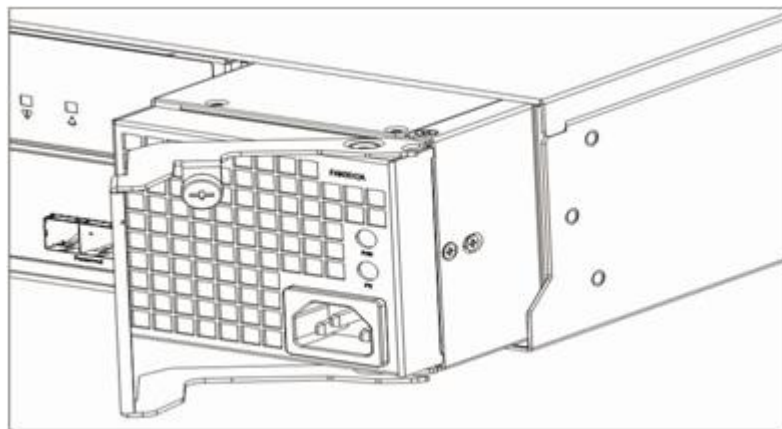


图4-23 安装 DSU5625B 风扇模块+电池模块+电源模块示意图

步骤 3：当风扇模块+电池模块+电源模块不能再向前推进时，停止推动，抓住拉手用力往里推，使其紧贴机箱面板，然后用螺丝刀沿顺时针方向拧紧松不脱螺钉。

步骤 4：重复步骤 2 和步骤 3，安装另外 1 个风扇模块+电池模块+电源模块。

4.10.4 安装 DSU 风扇模块+电池模块

①说明

- 本章节内容仅适用于 DSU2624B、DSU2625B、DSU2725B 和 DSU5725B。
- DSU2624B、DSU2625B、DSU2725B 和 DSU5725B 标配 2 个风扇模块+电池模块，如果风扇模块+电池模块已安装，请忽略此步骤。

4.10.4.1 安装 DSU2624B 风扇模块+电池模块

△注意

- DSU2624B 的 2 个风扇模块+电池模块均正立放置。安装风扇模块+电池模块前,请参考“[3.3.4.2 DSU 后正视图](#)”确认风扇模块+电池模块的安装位置和安装方向。
- 在安装过程中,要双手托起风扇模块+电池模块,缓慢、平稳地安装。**如果安装过程遇到阻碍,请勿强行安装,请使风扇模块+电池模块后退,再次确认风扇模块+电池模块的安装位置和安装方向后,再重新尝试安装,并确保安装过程缓慢、平稳。**

DSU2624B 风扇模块+电池模块的安装步骤如下:

步骤 1: 请佩戴防静电腕带。

步骤 2: 双手托起风扇模块+电池模块,对准机箱上对应的安装位置,沿着插槽导轨缓慢地安装风扇模块+电池模块,安装过程中风扇模块+电池模块应保持水平,如[图 4-24](#)所示。当听到卡扣扣上的声音时,表示风扇模块+电池模块安装到位。

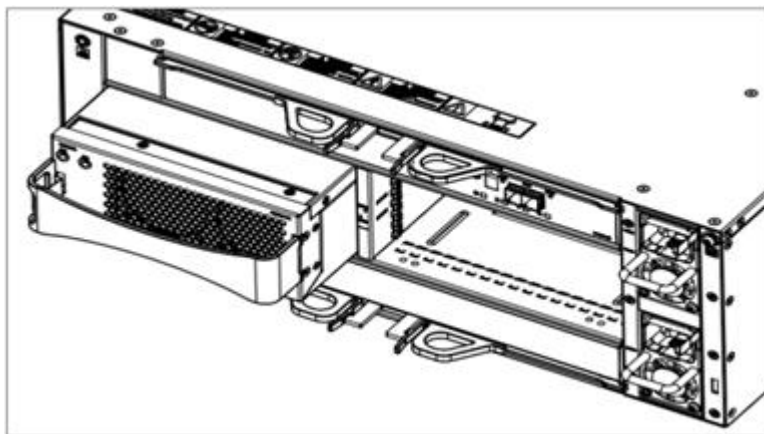


图4-24 安装 DSU2624B 风扇模块+电池模块示意图

步骤 3: 重复步骤 2, 安装另外 1 个风扇模块+电池模块。

4.10.4.2 安装 DSU2625B 风扇模块+电池模块

△注意

- DSU2625B 的 2 个风扇模块+电池模块一个正立放置,一个倒立放置。安装风扇模块+电池模块前,请参考“[3.3.5.2 DSU 后正视图](#)”确认风扇模块+电池模块的安装位置和安装方向。
- 在安装过程中,要双手托起风扇模块+电池模块,缓慢、平稳地安装。**如果安装过程遇到阻碍,请勿强行安装,请使风扇模块+电池模块后退,再次确认风扇模块+电池模块的安装位置和安装方向后,再重新尝试安装,并确保安装过程缓慢、平稳。**

DSU2625B 风扇模块+电池模块的安装步骤如下:

步骤 1: 请佩戴防静电腕带。

步骤 2: 双手托起风扇模块+电池模块, 对准机箱上对应的安装位置, 沿着插槽导轨缓慢地安装风扇模块+电池模块, 安装过程中风扇模块+电池模块应保持水平, 如图 4-25 所示。当听到卡扣扣上的声音时, 表示风扇模块+电池模块安装到位。

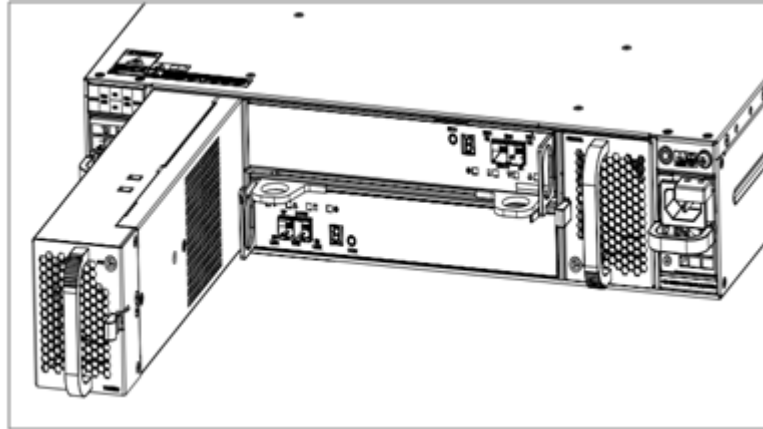


图4-25 安装 DSU2625B 风扇模块+电池模块示意图

步骤 3: 重复步骤 2, 安装另外 1 个风扇模块+电池模块。

4.10.4.3 安装 DSU2725B 风扇模块+电池模块

△注意

- DSU2725B 的 2 个风扇模块+电池模块一个正立放置, 一个倒立放置。安装风扇模块+电池模块前, 请参考“[3.3.6.2 DSU 后正视图](#)”确认风扇模块+电池模块的安装位置和安装方向。
 - 在安装过程中, 要双手托起风扇模块+电池模块, 缓慢、平稳地安装。如果安装过程遇到阻碍, 请勿强行安装, 请使风扇模块+电池模块后退, 再次确认风扇模块+电池模块的安装位置和安装方向后, 再重新尝试安装, 并确保安装过程缓慢、平稳。
-

DSU2725B 风扇模块+电池模块的安装步骤如下:

步骤 1: 请佩戴防静电腕带。

步骤 2: 双手托起风扇模块+电池模块, 对准机箱上对应的安装位置, 沿着插槽导轨缓慢地安装风扇模块+电池模块, 安装过程中风扇模块+电池模块应保持水平, 如图 4-26 所示。当听到卡扣扣上的声音时, 表示风扇模块+电池模块安装到位。

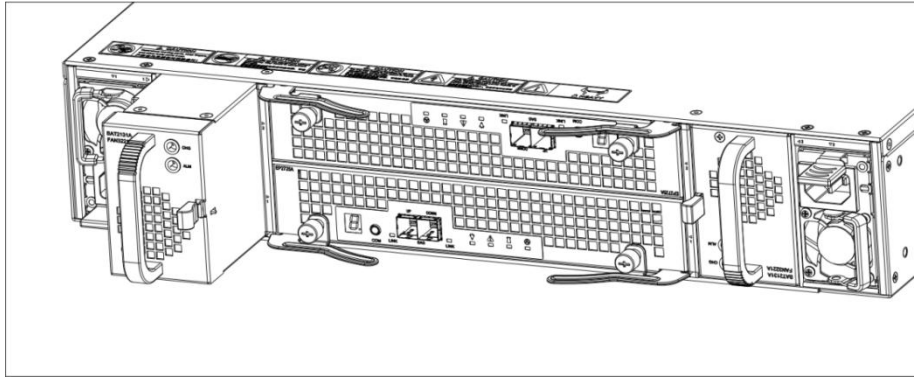


图4-26 安装 DSU2725B 风扇模块+电池模块示意图

步骤 3: 重复步骤 2, 安装另外 1 个风扇模块+电池模块。

4.10.4.4 安装 DSU5725B 风扇模块+电池模块

△注意

- DSU5725B 的 2 个风扇模块+电池模块一个正立放置, 一个倒立放置。安装风扇模块+电池模块前, 请参考“[3.3.8.2 DSU 后正视图](#)”确认风扇模块+电池模块的安装位置和安装方向。
- 在安装过程中, 要双手托起风扇模块+电池模块, 缓慢、平稳地安装。如果安装过程遇到阻碍, 请勿强行安装, 请使风扇模块+电池模块后退, 再次确认风扇模块+电池模块的安装位置和安装方向后, 再重新尝试安装, 并确保安装过程缓慢、平稳。

DSU5725B 风扇模块+电池模块的安装步骤如下:

步骤 1: 请佩戴防静电腕带。

步骤 2: 双手托起风扇模块+电池模块, 对准机箱上对应的安装位置, 沿着插槽导轨缓慢地安装风扇模块+电池模块, 安装过程中风扇模块+电池模块应保持水平, 如[图 4-27](#)所示。当听到卡扣扣上的声音时, 表示风扇模块+电池模块安装到位。

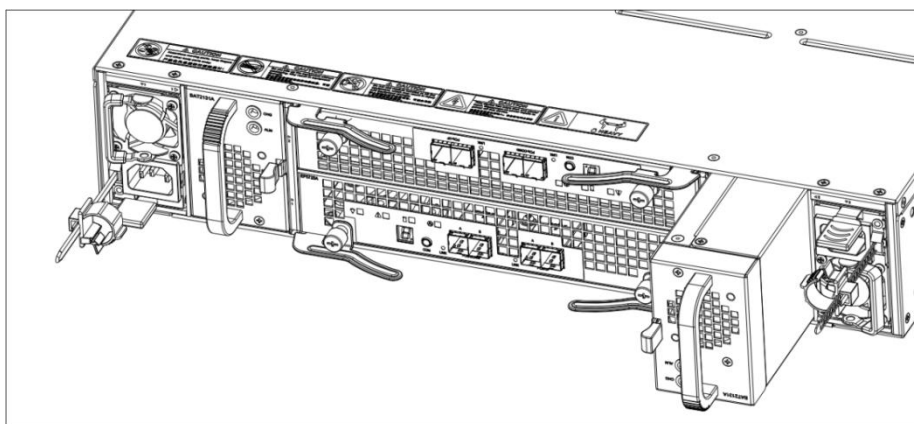


图4-27 安装 DSU5725B 风扇模块+电池模块示意图

步骤 3: 重复步骤 2, 安装另外 1 个风扇模块+电池模块。

4.10.5 安装 DSU 磁盘模块和磁盘假面板

4.10.5.1 安装 DSU 磁盘模块

- DSU2624B/DSU2624 提供 24 个磁盘槽位,可安装 3.5 英寸磁盘模块,如果磁盘模块已安装,请忽略此步骤,否则,请按照“[6.10.4.2 安装 3.5 英寸磁盘模块](#)”步骤安装 DSU 磁盘模块。
- DSU2625B/DSU2625 提供 25 个磁盘槽位,可安装 2.5 英寸磁盘模块 A,如果磁盘模块已安装,请忽略此步骤,否则,请按照“[6.10.2.2 安装 2.5 英寸磁盘模块 A](#)”步骤安装 DSU 磁盘模块。
- DSU2725B/DSU2725 提供 25 个磁盘槽位,可安装 2.5 英寸磁盘模块 B,如果磁盘模块已安装,请忽略此步骤,否则,请按照“[6.10.3.2 安装 2.5 英寸磁盘模块 B](#)”步骤安装 DSU 磁盘模块。
- DSU5625B/DSU5625 提供 25 个磁盘槽位,可安装 NVMe 磁盘模块 A,如果磁盘模块已安装,请忽略此步骤,否则,请按照“[6.10.5.2 安装 NVMe 磁盘模块 A](#)”步骤安装 DSU 磁盘模块。
- DSU5725B/DSU5725 提供 25 个磁盘槽位,可安装 NVMe 磁盘模块 B,如果磁盘模块已安装,请忽略此步骤,否则,请按照“[6.10.6.2 安装 NVMe 磁盘模块 B](#)”步骤安装 DSU 磁盘模块。

4.10.5.2 安装 DSU 磁盘假面板

①说明

对于空闲的磁盘槽位,请安装磁盘假面板,否则不利于设备通风散热和防尘。

如果 DSU 中不存在空闲的磁盘槽位或空闲的磁盘槽位上已安装磁盘假面板,请忽略此步骤,否则,请按照如下步骤安装 DSU 磁盘假面板:

- DSU2624B/DSU2624 磁盘假面板的安装步骤详见“[6.10.8.1 安装 3.5 英寸磁盘假面板](#)”。
- DSU2625B/DSU2625 和 DSU2725B/DSU2725 磁盘假面板的安装步骤详见“[6.10.7.1 安装 2.5 英寸磁盘假面板](#)”。
- DSU5625B/DSU5625 和 DSU5725B/DSU5725 磁盘假面板的安装步骤详见“[6.10.9.1 安装 NVMe 磁盘假面板](#)”。

4.10.6 安装 DSU 后检查

△重要注意事项

- 请确保空闲磁盘槽位上已经安装磁盘假面板,否则风道变化将影响到设备散热。
 - 请确保磁盘模块已经安装到位,卡扣扣紧,禁止虚插。
 - 带电池的 DSU 的 1-4 号槽位必须安装保留磁盘。
-

完成 DSU 安装后,请按照[表 4-15](#)中的项目进行检查,要求所列项目检查结果均为“是”。

表4-15 安装 DSU 后检查表

项目	安装 DSU 后检查要素		检查结果		
	编号	检查项	是	否	免
DSU	1	所有 DSU 安装位置是否正确。			
	2	EP 安装是否到位并紧固、接触良好。			
	3	DSU2624B/DSU2625B/DSU2725B/DSU5725B 的风扇模块+电池模块安装是否到位并紧固、接触良好。			
	4	DSU2624/DSU2625/DSU2725/DSU5725 的风扇模块安装是否到位并紧固、接触良好。			
	5	DSU2624B/DSU2624、DSU2625B/DSU2625、DSU2725B/DSU2725 和 DSU5725B/DSU5725 的电源模块安装是否到位并紧固、接触良好。			
	6	DSU5625B 的风扇模块+电池模块+电源模块安装是否到位并紧固、接触良好。			
	7	DSU5625 的风扇模块+电源模块安装是否到位并紧固、接触良好。			
	8	带电池的 DSU 的 1-4 号槽位是否已经安装保留磁盘。			
	9	磁盘模块安装是否到位并紧固、接触良好。			
	10	空闲磁盘槽位上是否已经安装磁盘假面板。			

4.11 安装线缆

4.11.1 布线注意事项

4.11.1.1 布线通用注意事项

布线时应注意以下事项：

- 信号线与电源线分开走线。当距离较近时，不同类型的线缆可采取十字交叉布线。如需平行走线，电源线与信号线的间距应不小于 30mm。
- 对于连接活动部件的线缆，应有足够的长度，以避免线缆被紧拉而承受应力，但应确保最大长度的线缆不会接触到热源、尖角或锐利物体等。如果无法避免热源，应采用耐高温线缆。
- 应尽量避免线缆弯曲。如果线缆需要弯曲，则其弯曲半径详细要求详见“[4.11.1.3 线缆最小弯曲半径要求](#)”。
- 对于用螺纹固定的线缆连接端子，如[图 4-28](#)所示，其螺钉或螺母应拧紧，并采取防松措施。

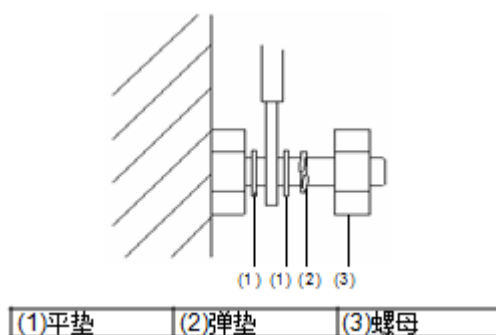


图4-28 固定线缆端子示意图

- 对于较硬的线缆，应在线缆与接插件的连接处附近固定线缆，以避免在线缆连接处和线缆内部产生应力。
- 应避免线缆打结。
- 请勿采用自攻螺钉来紧固接地端子。
- 机柜内、外的绑线架和走线槽应光滑，并且无锋利的棱角，以避免损坏线缆。
- 线缆穿越的金属孔应具有光滑的、经过充分倒圆的表面，或装有绝缘衬套。
- 线缆位置不应该在设备出风口，以防止热风对线缆包材的损伤。
- 线缆的布放须便于维护和后期扩容。

4.11.1.2 线缆捆扎注意事项

采用线扣捆扎线缆时，线缆束直径和线扣间距的关系如表 4-16 所示。

表4-16 线扣捆扎对照表

线缆束直径（单位：mm）	线扣间距（单位：mm）
10	80~150
10~30	150~200
30	200~300

线缆捆扎应注意以下事项：

- 不同类型的线缆（如电源线、信号线、接地线等）在机柜中应分开捆扎和走线，不能混扎在一起。
- 线缆在机柜中应整齐捆扎，并且保持平直，避免有线缆缠绕、弯曲等现象，如图 4-29 所示。

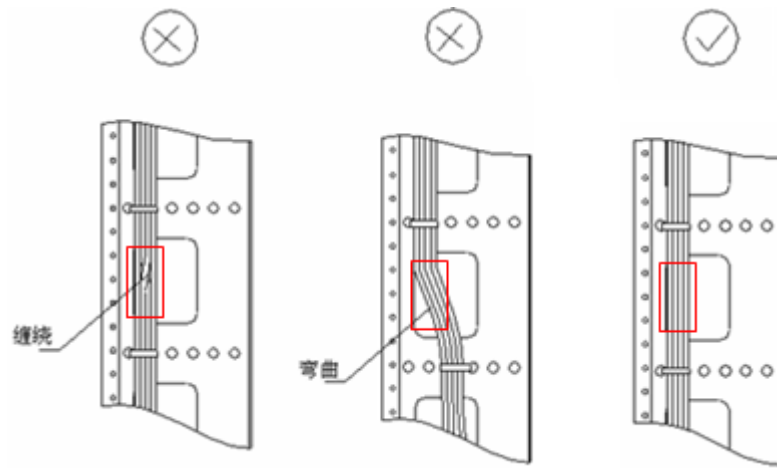


图4-29 线缆捆扎示意图（一）

- 线缆不要捆扎在设备出风口，以防线缆过早老化和影响设备散热。
- 捆扎线缆应选取适当规格的线扣，不能将两根或两根以上的线扣连接后用于捆扎线缆。用线扣将线缆捆扎好后，应剪切线扣的多余部分，并且保持切口平滑，避免留有尖角，如[图 4-30](#)所示。

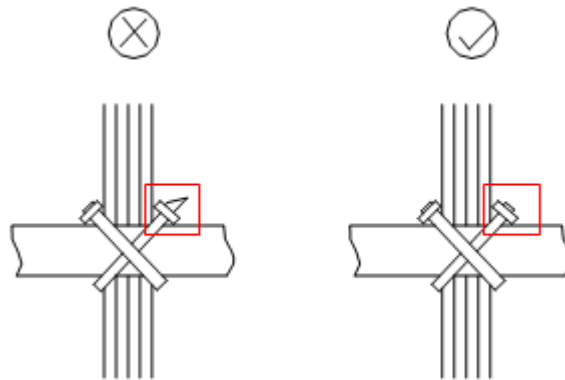


图4-30 线缆捆扎示意图（二）

- 如果线缆需要弯曲，捆扎线缆时，线扣的位置不能处于弯曲的区域内，如[图 4-31](#)所示，以避免在线缆中产生较大的应力导致线缆芯线断裂。

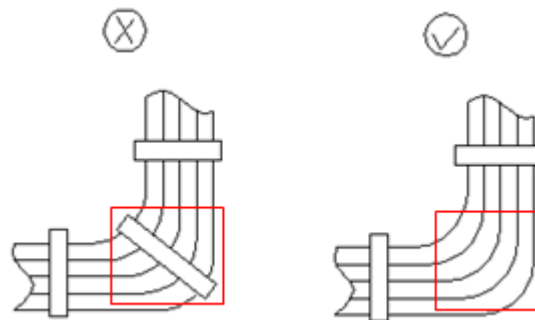


图4-31 线缆捆扎示意图（三）

- 对于在装配中不需要使用的线缆，或线缆过长的部分，应将其折叠并捆扎在机柜或线槽的适当位置上，避免造成设备或线缆损伤，或干扰设备正常运行。
- 电源线不能捆扎在运动部件的滑道上。

4.11.1.3 线缆最小弯曲半径要求

为保障线缆的性能，安装线缆前必须预留足够的走线空间，以满足线缆最小弯曲半径的要求。线缆最小弯曲半径与线缆类型相关，详见表 4-17。

表4-17 线缆最小弯曲半径对照表

线缆类型	最小弯曲半径要求
电源线	不小于电源线外径的 5 倍
网线	不小于网线外径的 7 倍
铜缆	不小于 90mm
普通光缆	不小于 50mm
AOC 光缆	不小于 30mm

铜缆的弯曲半径示意图如图 4-32 所示。

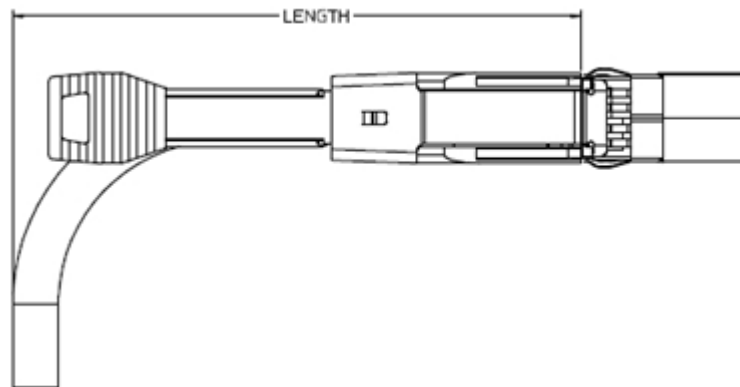


图4-32 铜缆弯曲半径示意图

普通光缆的弯曲半径示意图如图 4-33 所示。

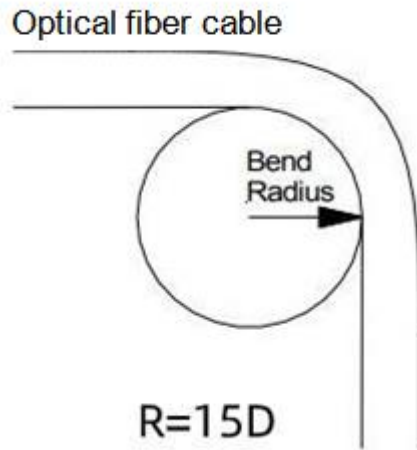


图4-33 普通光缆弯曲半径示意图

AOC 光缆的弯曲半径示意图如[图 4-34](#)所示。

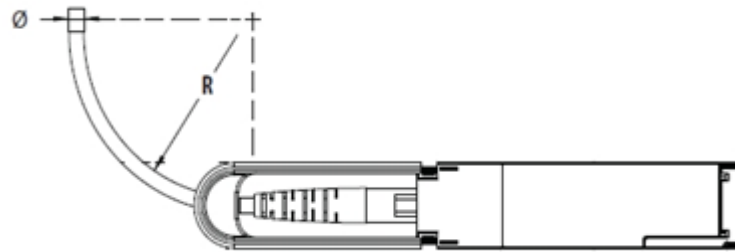


图4-34 AOC 光缆弯曲半径示意图

4.11.2 安装线缆流程

安装线缆的流程如[图 4-35](#)所示。

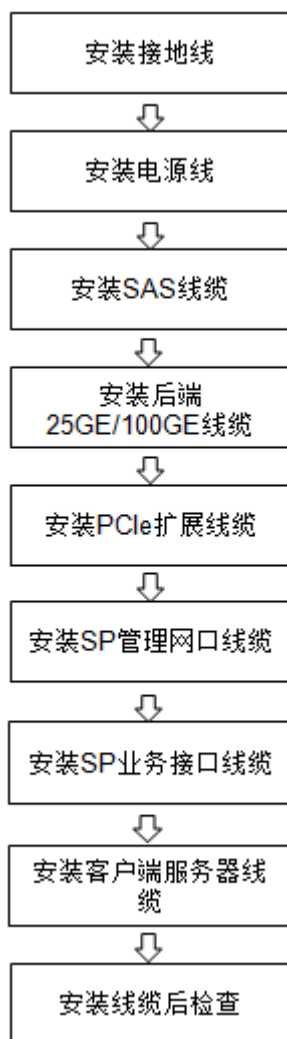


图4-35 线缆安装流程示意图

4.11.3 安装接地线

△注意

如果存储设备的 SPU 和 DSU 提供了接地端子，为了保证人身安全和设备安全（防雷、防干扰），请务必将存储设备良好接地。

接地线的安装步骤如下：

步骤 1：请佩戴防静电腕带。

步骤 2：打开包装袋，取出接地线（黄绿色，如[图 4-36](#)所示）。

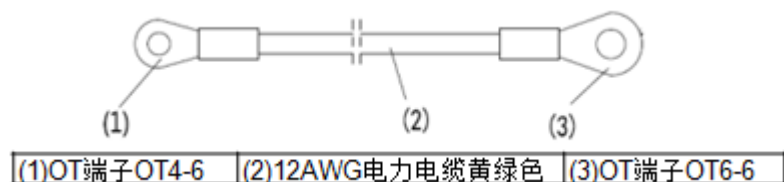


图4-36 接地线示意图

步骤 3: 沿逆时针方向松开存储设备的 SPU 和 DSU 后端的接地端子的螺钉，接地端子位于设备的后面板上，如[图 4-37](#)所示。

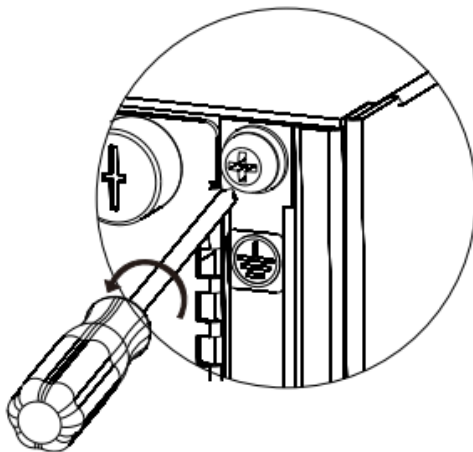


图4-37 松开设备接地端子的螺钉示意图

步骤 4: 将接地线较小的圆形接头与螺钉孔对齐，并用螺钉固定，如[图 4-38](#)所示。

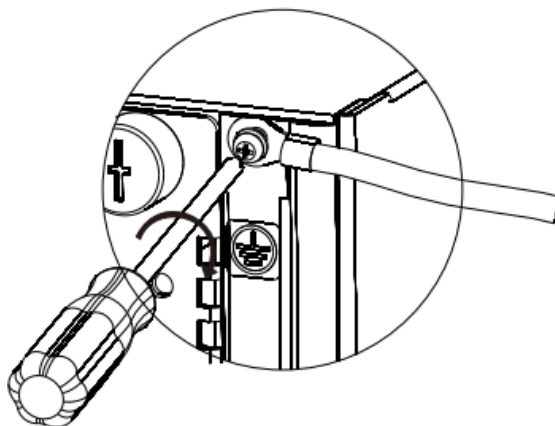


图4-38 安装接地线示意图

步骤 5: 连接接地线的另外一端到机柜接地端。

步骤 6: 检查接地线两端是否松动。如果出现松动现象，则接地线连接成功。

△注意

安装好存储设备的 SPU/DSU 与机柜之间的接地线以后，请检查存储设备接地是否正常：使用万用表检查接地电阻是否正常，即需要满足接地电阻小于 10Ω 的要求。

4.11.4 安装电源线

4.11.4.1 电源线介绍

存储设备的每个电源模块都配备一根电源线，如图 4-39 所示，左边的插头安装到存储设备的电源接口，右边的插头安装到外接电源插座。根据实际应用情况，用户可以在机柜中配置配电箱为设备供电，也可以直接使用外部电源为设备供电。




图4-39 电源线示意图

4.11.4.2 安装电源线注意事项

△注意

存储设备的 SPU、FSU 和 DSU 均包含 2 个电源模块，支持 1+1 备份，为了确保设备电源的冗余保护功能，要求机房提供两路 AC/DC 电源输入，且 SPU、FSU 和 DSU 的 2 个电源模块的输入分别来自两路不同的 AC/DC 电源输入。

△注意

- 存储设备标配国标 10A 电源线，可以选配国标 16A 电源线。国标 10A 电源线只能安装到国标 10A 三扁插座孔中；国标 16A 电源线只能安装到国标 16A 三扁插座孔中。请在项目工勘前期做好充分调研准备。
- 安装电源线前，必须先安装接地线以保证设备上电前安全接地。
- 安装电源线前，必须先检查通电情况，确保外接电源插座未通电，以免由于线缆连接错误造成人身伤害或设备部件损坏。等设备和所有线缆安装完成后，再统一上电，详见“[5 启动与配置设备](#)”。
- 电源线最小弯曲半径详细要求详见“[4.11.1.3 线缆最小弯曲半径要求](#)”。

4.11.4.3 安装电源线

SPU 、 FSU5500B/FSU5500 、 FSU5500B-HG/FSU5500-HG 、 DSU2624B/DSU2624 、 DSU2725B/DSU2725、DSU5625B/DSU5625、DSU5725B/DSU5725 电源线的安装步骤如下：

步骤 1：请佩戴防静电腕带。

步骤 2：打开包装袋，取出电源线。

步骤 3：把电源线的一端插头安装到存储设备的电源接口，如图 4-40 所示。

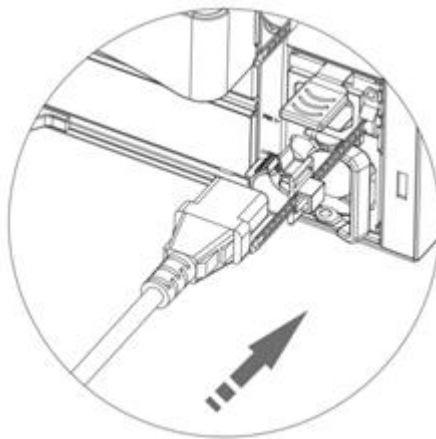


图4-40 安装电源线示意图（一）

步骤 4: 一只手压下扎线扣的卡扣, 另外一只手拉出扎线扣, 松开卡扣。将电源线放入扎线扣中, 滚动卡扣直至完全合拢。

步骤 5: 用力拉电源线, 检查电源线是否牢固。

步骤 6: 把电源线的另外一端插头安装到外接电源插座, 完成电源线的安装。

步骤 7: 重复步骤 2 至步骤 6, 安装剩余的电源线。

步骤 8: 安装完毕后, 根据需求确定是否用线扣将线缆固定在走线槽上。

DSU2625B/DSU2625 电源线的安装步骤如下:

步骤 1: 请佩戴防静电腕带。

步骤 2: 打开包装袋, 取出电源线。

步骤 3: 把电源线的一端插头安装到存储设备的电源接口, 如[图 4-41](#)所示, 并捆扎电源线。

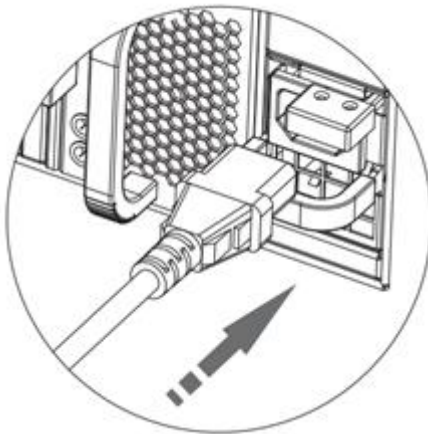


图4-41 安装电源线示意图（二）

①说明

为了防止电源线意外脱落, 造成设备断电, DSU2625B/DSU2625 的每个电源模块都准备了一根电源线扎线带, 用于紧固电源线, 具体使用步骤如下:

- 把扎线带穿过电源模块把手及电源线插头。
 - 把电源线扎线带的尾部穿入头部, 然后用力拉扎线带的头部直至电源线被扎牢。
-

- 用力拉电源线，检查电源线是否牢固。

步骤 4: 把电源线的另外一端插头安装到外接电源插座，完成电源线的安装。

步骤 5: 重复步骤 2 至步骤 4，安装剩余的电源线。

步骤 6: 安装完毕后，根据需求确定是否用线扣将线缆固定在走线槽上。

4.11.5 安装 SAS 线缆

①说明

如果配置了 SAS 磁盘柜，则需安装 SAS 线缆，否则可跳过此步骤。

4.11.5.1 SAS 线缆规格

存储设备提供了 2 种类型的 SAS 线缆，如表 4-18 所示。

表4-18 SAS 线缆规格

分类	接口类型	线缆类型	线缆长度
C 类 SAS 线缆	Mini SAS HD + Mini SAS HD	铜缆	1m、3m
D 类 SAS 线缆	Mini SAS HD + Mini SAS HD	AOC 光缆	5m、15m

①说明

因客户机房环境限制，可能存在跨机柜安装 SAS 线缆的情况，请在项目工勘前期注意 SAS 线缆长度的选择。

C 类 SAS 线缆示意图如图 4-42 所示。



图4-42 C 类 SAS 线缆示意图

D 类 SAS 线缆为 AOC 线缆，示意图如图 4-43 所示。



图4-43 D类 SAS 线缆示意图

SAS 线缆上 Mini SAS HD 连接器如图 4-44 所示。

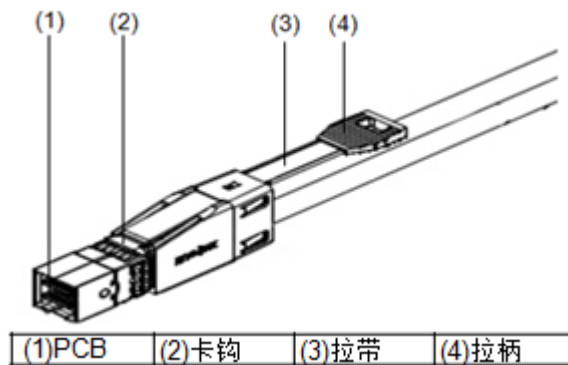


图4-44 SAS 线缆上 Mini SAS HD 连接器示意图

4.11.5.2 SAS 线缆安装规划（重要）

▲重要注意事项

- 如果配置了 DSU2624B 或 DSU2625B 或 DSU2725B, SPU 的 A8/B8 槽位必须安装 SAS 插卡，且 SAS1 口必须连接 DSU2624B 或 DSU2625B 或 DSU2725B。
- SAS 线缆必须对称安装。即 SP1 SAS 插卡 x 上的 SAS 接口 y 和 SP2 SAS 插卡 x 上的 SAS 接口 y 是一组 SAS 接口，在具体布线时，同一组 SAS 接口必须连接到同一串 SAS 磁盘柜，且要求 SP1 连接 EP1，SP2 连接 EP2。
- 如果需要连接多个 SAS 磁盘柜，请确保 SAS 磁盘柜均匀分布在多组 SAS 接口上。
- 实际安装 SAS 线缆时，请按照机柜靠两侧走线的原则来确定 SAS 线缆安装位置，禁止 SAS 线缆在 DSU 后端交叉走线，以免影响设备散热以及 SAS 线缆使用寿命。
- 请按照上述原则，把 SPU 的 SP1 和 SP2 上同一组 SAS 接口分别连接到第一级 SAS 磁盘柜中两个 EP 的 UP 接口，然后把第一级 SAS 磁盘柜中两个 EP 的 DOWN 接口连接到第二级 SAS 磁盘柜的两个 UP 接口，逐级连接剩余的 SAS 磁盘柜。请注意：禁止 SP 的 SAS 接口连接到 EP 的 DOWN 接口，禁止 EP 的两个 UP 接口互连，禁止 EP 的两个 DOWN 接口互连。

以 SPU 的 A8/B8 槽位安装 SAS 插卡、SAS1 接口连接 1 个 DSU2625B+1 个 DSU2625 为例进行说明，SAS1 接口上 SAS 线缆安装示意图如[图 4-45](#)所示，对应的 SAS1 接口上 DSU 互连关系如[表 4-19](#)所示。其他 SAS 接口上 SAS 线缆安装示意图可以此类推。

①说明

SAS 线缆安装示意图并不表示 SAS 线缆的布线方向和位置，请根据设备实际放置位置调整布线。

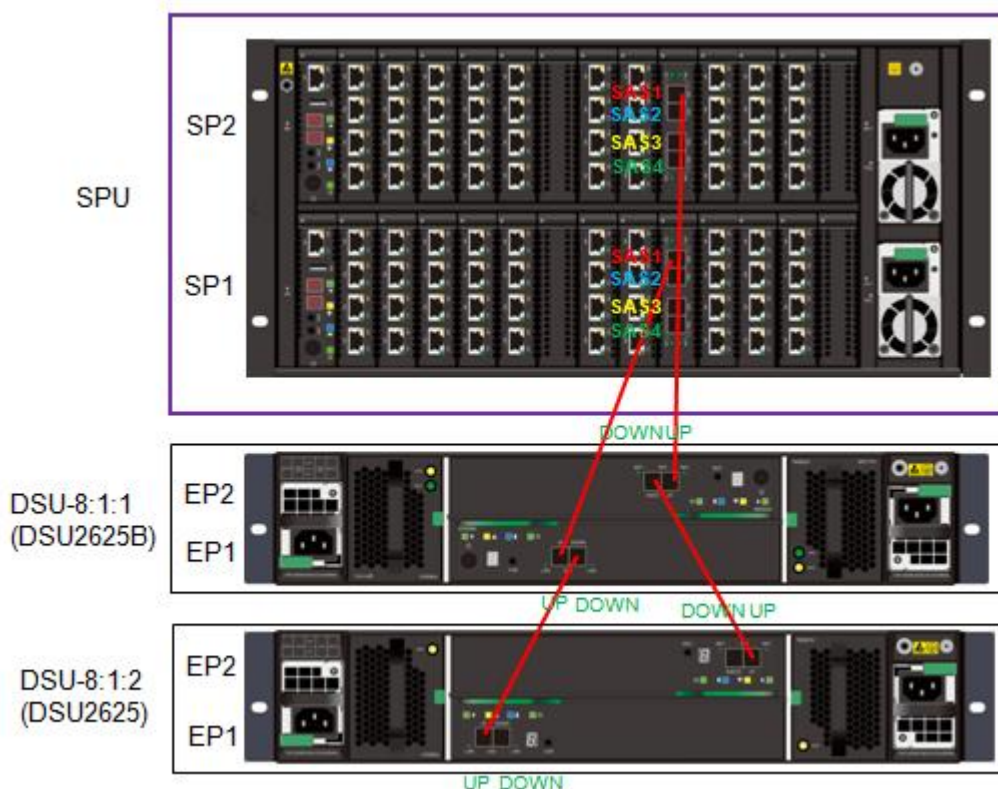


图4-45 SAS1 接口上 SAS 线缆安装示意图

表4-19 SAS1 接口上 DSU 互连关系

互连接口	
互连接口 1	互连接口 2
SP1 A8 的 SAS1 接口	DSU-8:1:1 EP1 的 UP 接口
SP2 B8 的 SAS1 接口	DSU-8:1:1 EP2 的 UP 接口
DSU-8:1:1 EP1 的 DOWN 接口	DSU-8:1:2 EP1 的 UP 接口
DSU-8:1:1 EP2 的 DOWN 接口	DSU-8:1:2 EP2 的 UP 接口

4.11.5.3 安装步骤

△注意

- 安装防尘盖的 SAS 线缆示意图如图 4-46 所示。如果包装袋中的 SAS 线缆连接器上未安装防尘盖，请勿使用，并请联系厂商技术支持人员处理。
- 如果安装过程中需要拔出 SAS 线缆，请一只手托住 SAS 线缆连接器，另外一只手拉住连接器上的拉柄，沿水平方向用力拔出 SAS 线缆。禁止不拉住拉柄直接拔出 SAS 线缆连接器，禁止不沿水平方向拔出 SAS 线缆连接器。
- 如果安装过程中遇到阻力，请立即拔出 SAS 线缆，检查 SAS 线缆连接器或机箱上的 SAS 接口是否有翘曲现象，如果有轻微翘曲，请勿使用，并请联系厂商技术支持人员处理。
- SAS 线缆最小弯曲半径详细要求详见“4.11.1.3 线缆最小弯曲半径要求”。



图4-46 安装防尘盖的 SAS 线缆示意图

SAS 线缆的安装步骤如下：

步骤 1：请佩戴防静电腕带。

步骤 2：请根据 SAS 线缆配置规则（详见表 4-20）选择适合的 SAS 线缆。

表4-20 SAS 线缆配置规则

上一级		下一级		SAS 线缆配置要求
产品	SAS 接口	产品	SAS 接口	
SPU	Mini SAS HD 接口	DSU2624B DSU2624 DSU2625B DSU2625 DSU2725B DSU2725	Mini SAS HD 接口	优选 C 类 1m, 可选 D 类 5m 或 15m
DSU2624B DSU2624 DSU2625B DSU2625	Mini SAS HD 接口	DSU2624 DSU2625 DSU2725	Mini SAS HD 接口	优选 C 类 1m, 可选 C 类 3m, 可选 D 类 5m 或 15m

DSU2725B				
DSU2725				

步骤 3: 打开包装袋, 取出 SAS 线缆, 并取下 SAS 线缆连接器上的防尘盖。

步骤 4: 请根据 SAS 线缆安装方向 (详见表 4-21), 沿水平方向, 一只手扶 SAS 线缆连接器, 另一只手扶 SAS 线缆, 将 SAS 线缆一端的连接器安装到对应的 SAS 接口中, 推入连接器直到连接处发出“咔”的声音, 表明连接器安装到位。使用同样的方法安装 SAS 线缆另一端的连接器。

表4-21 SAS 线缆安装方向

SAS 接口		安装方向
SPU	SP1 上 SAS 接口	拉柄向右
	SP2 上 SAS 接口	拉柄向右
DSU	EP1 上 SAS 接口	拉柄向上
	EP2 上 SAS 接口	拉柄向下

步骤 5: 重复步骤 2 至步骤 4, 安装剩余的 SAS 线缆。

步骤 6: 安装完毕后, 根据需求确定是否用线扣将线缆固定在走线槽上。

4.11.6 安装后端 25GE/100GE 线缆

①说明

如果配置了 FSU, 则需安装后端 25GE/100GE 线缆, 否则可跳过此步骤。

4.11.6.1 25GE 线缆规格

SP 和 FP 的 25GE 接口类型是标准 SFP28 接口, 25GE 线缆和接口示意图如图 4-47 所示。

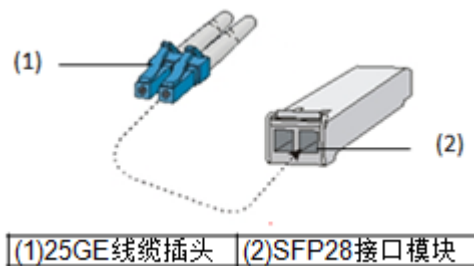


图4-47 25GE 线缆和接口示意图

25GE 接口上, 也可以安装 AOC 光缆 (Active Optical Cable), AOC 光缆示意图如图 4-48 所示。



图4-48 25GE AOC 接口光缆示意图

①说明

可根据实际需求选择和光模块分离的线缆或一体化的 AOC 光缆。

4.11.6.2 100GE 线缆规格

SP 和 FP 的 100GE 接口类型是标准 QSFP28 接口，光模块示意图如[图 4-49](#)所示。



图4-49 100GE 光模块示意图

100GE 接口上，也可以安装 AOC 光缆（Active Optical Cable），AOC 光缆示意图如[图 4-50](#)所示。



图4-50 100GE AOC 接口光缆示意图

①说明

可根据实际需求选择和光模块分离的线缆或一体化的 AOC 光缆。

4.11.6.3 后端 25GE/100GE 线缆连接模式

SPU 通过后端 25GE/100GE 线缆连接 FSU 时，支持如下两种连接模式：

- 单卡模式：指 SP 上的 25GE/100GE 插卡单独使用，即，2 个 SP 上相同槽位的 1 个 25GE/100GE 插卡构成一组 25GE/100GE 插卡，每组 25GE/100GE 插卡最多可连接 4/2 个 FSU。该模式适用于存储容量大的场景。
- 双卡模式：指 SP 上的 25GE/100GE 插卡成对使用，即，同 1 个 SP 上每 2 个 25GE/100GE 插卡构成一对 25GE/100GE 插卡，2 个 SP 上相同槽位的一对 25GE/100GE 插卡构成一组 25GE/100GE 插卡，每组 25GE/100GE 插卡最多可连接 4/2 个 FSU。该模式 25GE/100GE 插卡和链路均具备冗余保护。

①说明

默认连接模式和版本相关，请咨询厂商技术支持人员获取。

4.11.6.4 单卡模式 25GE/100GE 线缆安装规划（重要）

①说明

后端 100GE 线缆和后端 25GE 线缆的安装规划类似，下面以后端 25GE 线缆安装规划为例进行说明。

△重要注意事项

- 如果配置了 FSU5500B 或 FSU5500B-HG，SPU 的 A11/B11 槽位必须安装 25GE 插卡，且 25GE1 接口必须连接 FSU5500B 或 FSU5500B-HG。
 - SP1/SP2 25GE 插卡插槽 x 上 25GE 接口 y 构成一组 25GE 接口，必须连接到同一个 FSU，且要求 SP1 连接 FP1，SP2 连接 FP2。
 - FSU 不支持再级联 FSU，如果配置了多个 FSU，则把 FSU 依次连接到 SPU 的其他 25GE 接口上。
 - 每个 FSU 提供 1 组 PCIe 接口，可用于连接 NVMe 磁盘柜，即每个 FSU 后面可连接 1 个 NVMe 磁盘柜，且 NVMe 磁盘柜后面不支持再级联。如果配置了 NVMe 磁盘柜，请参考“[4.11.7 安装 PCIe 扩展线缆](#)”安装 PCIe 扩展线缆。
-

以 SPU 的 A11/B11 槽位安装 25GE 插卡、25GE1 接口上连接 1 个 FSU5500B 为例进行说明，25GE1 接口上 25GE 线缆安装示意图如[图 4-51](#)所示，对应 25GE1 接口上 FSU 互连关系如[表 4-22](#)所示。其他 25GE 接口上 25GE 线缆安装示意图可以此类推。

①说明

25GE 线缆安装示意图并不表示 25GE 线缆的布线方向和位置, 请根据设备实际放置位置调整布线。

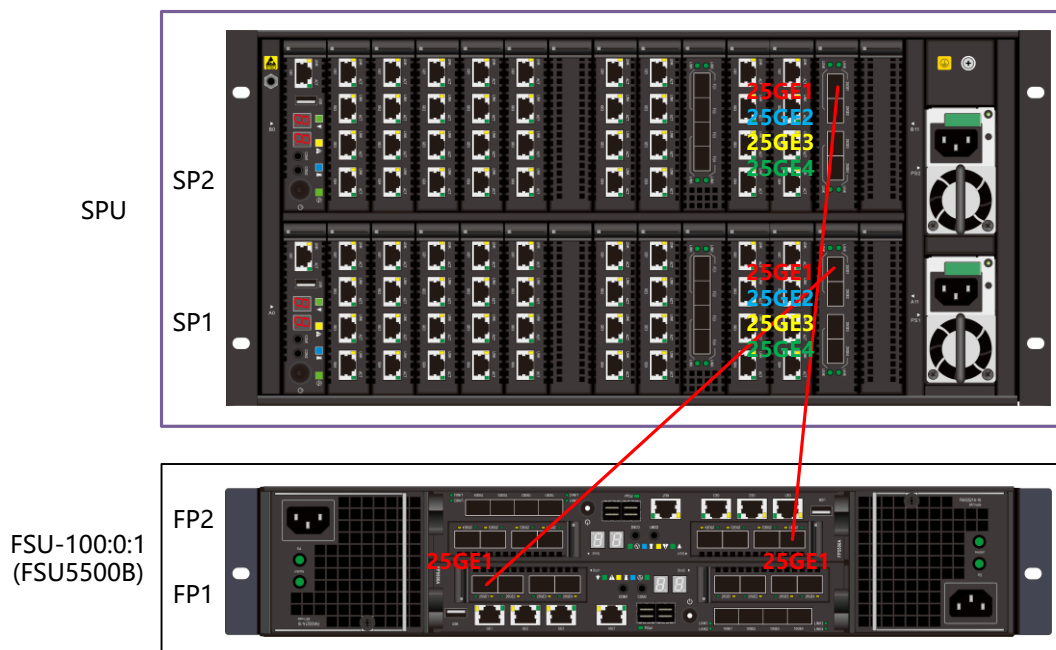


图4-51 25GE1 接口上 25GE 线缆安装示意图 (单卡模式)

表4-22 25GE1 接口上 FSU 互连关系 (单卡模式)

互连接口	
互连接口 1	互连接口 2
SP1 A11 的 25GE1 接口	FSU-100:0:1 FP1 的 25GE1 接口
SP2 B11 的 25GE1 接口	FSU-100:0:1 FP2 的 25GE1 接口

4.11.6.5 双卡模式 25GE/100GE 线缆安装规划 (重要)

①说明

后端 100GE 线缆和后端 25GE 线缆的安装规划类似, 下面以后端 25GE 线缆安装规划为例进行说明。

△重要注意事项

- 如果配置了 FSU5500B 或 FSU5500B-HG, SPU 的 A5/B5 和 A11/B11 槽位必须安装 25GE 插卡, 且 25GE1 接口必须连接 FSU5500B 或 FSU5500B-HG。
- 假设一对 25GE 插卡对应槽位是 x 和 y, 则 Ax/Bx 和 Ay/By 中相同编号的 25GE 接口构成一组 25GE 接口, 必须连接到同一个 FSU, 且每个 SP 均需分别连接到 FP1 和 FP2 上。

- **FSU 不支持再级联 FSU**，如果配置了多个 FSU，则把 FSU 依次连接到 SPU 的其他 25GE 接口上。
- 每个 FSU 提供 1 组 PCIe 接口，可用于连接 NVMe 磁盘柜，即每个 FSU 后面可连接 1 个 NVMe 磁盘柜，且 NVMe 磁盘柜后面不支持再级联。如果配置了 NVMe 磁盘柜，请参考“[4.11.7 安装 PCIe 扩展线缆](#)”安装 PCIe 扩展线缆。

以 SPU 的 A5/B5 和 A11/B11 槽位安装 25GE 插卡、25GE1 接口上连接 1 个 FSU5500B 为例进行说明，25GE1 接口上 25GE 线缆安装示意图如[图 4-52](#)所示，对应 25GE1 接口上 FSU 互连关系如[表 4-23](#)所示。其他 25GE 接口上 25GE 线缆安装示意图可以此类推。

①说明

25GE 线缆安装示意图并不表示 25GE 线缆的布线方向和位置，请根据设备实际放置位置调整布线。

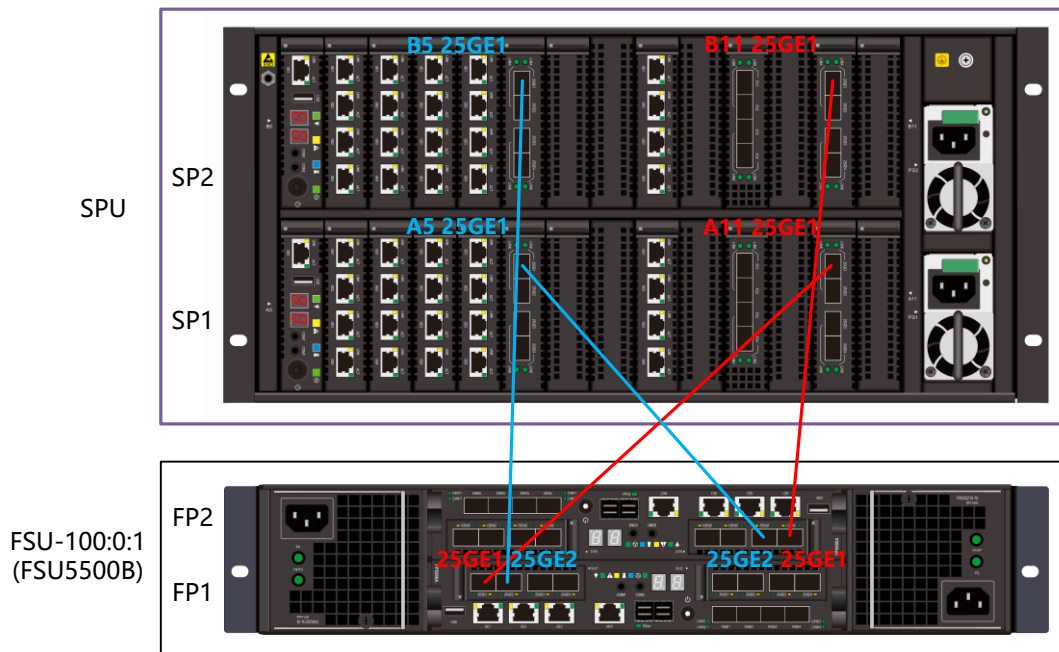


图4-52 25GE1 接口上 25GE 线缆安装示意图（双卡模式）

表4-23 25GE1 接口上 FSU 互连关系（双卡模式）

互连接口	
互连接口 1	互连接口 2
SP1 A11、SP2 B11 的 25GE1 接口	FSU-100:0:1 FP1 的 25GE1、FP2 的 25GE1 接口
SP1 A5、SP2 B5 的 25GE1 接口	FSU-100:0:1 FP2 的 25GE2、FP2 的 25GE2 接口

4.11.6.6 安装步骤

△注意

后端 25GE/100GE 线缆最小弯曲半径详细要求详见“[4.11.1.3 线缆最小弯曲半径要求](#)”。

①说明

后端 100GE 线缆和后端 25GE 线缆的安装步骤类似，下面以安装后端 25GE 线缆为例进行说明。

可根据实际需求选择分离式光缆（独立光模块+光缆）或一体化 AOC 光缆（光缆集成光模块），不管使用哪种光缆，实际安装时，请先确认好光模块卡钩的位置，如[图 4-53](#)所示，然后根据卡钩的位置确认光模块或 AOC 光缆的安装方向，如[表 4-24](#)所示。

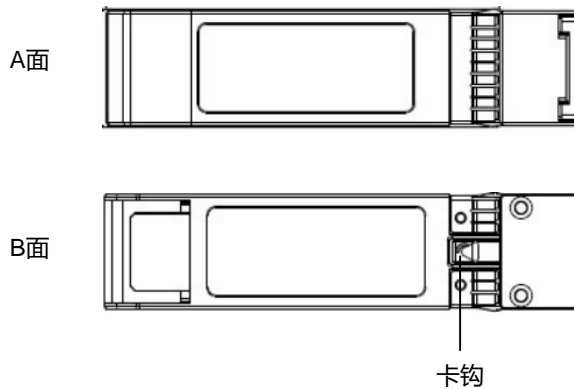


图4-53 光模块卡钩位置示意图

表4-24 光模块或 AOC 光缆安装方向

25GE 接口		安装方向
SPU	SP1 上 25GE 接口	卡钩向左
	SP2 上 25GE 接口	卡钩向左
FSU	FP1 上 25GE 接口	卡钩向下
	FP2 上 25GE 接口	卡钩向上

采用分离式光缆时，后端 25GE 线缆的安装步骤如下：

步骤 1：请佩戴防静电腕带。

步骤 2：打开包装袋，取出光模块和光缆，并取下光模块上的防尘盖。

步骤 3：请根据光模块安装方向（详见[表 4-24](#)），将光模块安装到对应的 25GE 接口中，推入光模块直到连接处发出“咔”的声音，表示光模块安装到位。使用同样的方法安装光缆另一端的光模块。

步骤 4：将光缆安装到两端的光模块中。

步骤 5：重复步骤 2 至步骤 4，安装剩余的 25GE 线缆。

步骤 6：安装完毕后，根据需求确定是否用线扣将线缆固定在走线槽上。

采用一体式 AOC 光缆时，后端 25GE 线缆的安装步骤如下：

步骤 1：请佩戴防静电腕带。

步骤 2：打开包装袋，取出 AOC 光缆，并取下 AOC 光缆连接器上的防尘盖。

步骤 3：请根据 AOC 光缆安装方向（详见表 4-24），沿水平方向，一只手扶 AOC 光缆连接器，另外一只手扶 AOC 光缆，将 AOC 光缆一端的连接器安装到对应的 25GE 接口中，推入连接器直到连接处发出“咔”的声音，表明连接器安装到位。使用同样的方法安装 AOC 光缆另一端的连接器。

步骤 4：重复步骤 2 和步骤 3，安装剩余的 25GE 线缆。

步骤 5：安装完毕后，根据需求确定是否用线扣将线缆固定在走线槽上。

4.11.7 安装 PCIe 扩展线缆

①说明

如果配置了 NVMe 磁盘柜，则需安装 PCIe 扩展线缆，否则可跳过此步骤。

4.11.7.1 PCIe 扩展线缆规格

SP、FP 和 EP 的 PCIe 扩展接口类型是 Mini SAS HD 接口，可使用 C 类 SAS 线缆。PCIe 扩展线缆规格详见表 4-25。

表4-25 PCIe 扩展线缆规格

分类	接口类型	线缆类型	线缆长度
C 类 SAS 线缆	Mini SAS HD + Mini SAS HD	铜缆	1m

C 类 SAS 线缆示意图如图 4-54 所示。



图4-54 C 类 SAS 线缆示意图

SAS 线缆上 Mini SAS HD 连接器如图 4-55 所示。

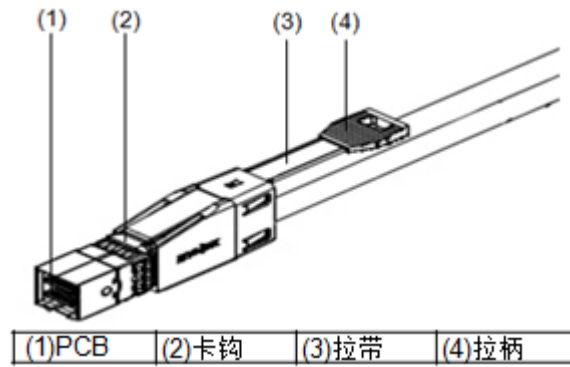


图4-55 SAS 线缆上 Mini SAS HD 连接器示意图

4.11.7.2 SPU 的 PCIe 扩展线缆安装规划（重要）

①说明

如果 SPU 需连接 NVMe 磁盘柜，则需安装 SPU 的 PCIe 扩展线缆，否则可跳过此步骤。

△重要注意事项

- 如果配置了 DSU5625B 或 DSU5725B，SPU 的 A8/B8 槽位必须安装 PCIe 扩展插卡，用于连接 DSU5625B 或 DSU5725B。
- PCIe 扩展插卡连接 NVMe 磁盘柜时，仅使用 PCIe A、PCIe B 接口，PCIe C、PCIe D 接口保留不使用。
- PCIe 扩展线缆必须对称安装。即 SP1 PCIe 扩展插卡 x 和 SP2 PCIe 扩展插卡 x 必须连接到同一串 NVMe 磁盘柜，且要求 SP1 连接 EP1，SP2 连接 EP2。
- 如果配置了多个 NVMe 磁盘柜，请确保 NVMe 磁盘柜均匀分布在多个 PCIe 扩展插卡上。
- 实际安装 PCIe 扩展线缆时，请按照机柜靠两侧走线的原则来确定 PCIe 扩展线缆安装位置，禁止 PCIe 扩展线缆在 DSU 后端交叉走线，以免影响设备散热以及 PCIe 扩展线缆使用寿命。
- 请按照上述原则，把 SPU 的 SP1 和 SP2 上同一组 PCIe 接口分别连接到第一级 NVMe 磁盘柜中两个 EP 的 UP 接口，然后把第一级 NVMe 磁盘柜中两个 EP 的 DOWN 接口连接到第二级 NVMe 磁盘柜的两个 UP 接口，逐级连接剩余的 NVMe 磁盘柜。请注意：禁止 SP 的 PCIe 扩展接口连接到 EP 的 DOWN 接口，禁止 EP 的两个 UP 接口互连，禁止 EP 的两个 DOWN 接口互连。

以 SPU 的 A8/B8 槽位安装 PCIe 扩展插卡、PCIe 扩展插卡连接 1 个 DSU5625B 为例进行说明，PCIe 扩展插卡上 PCIe 扩展线缆安装示意图如图 4-56 所示，对应的 PCIe 扩展插卡上 DSU 互连关系如表 4-26 所示。其他 PCIe 扩展插卡上 PCIe 扩展线缆安装示意图可以此类推。

①说明

PCIe 扩展线缆安装示意图并不表示 PCIe 扩展线缆的布线方向和位置，请根据设备实际放置位置调整布线。

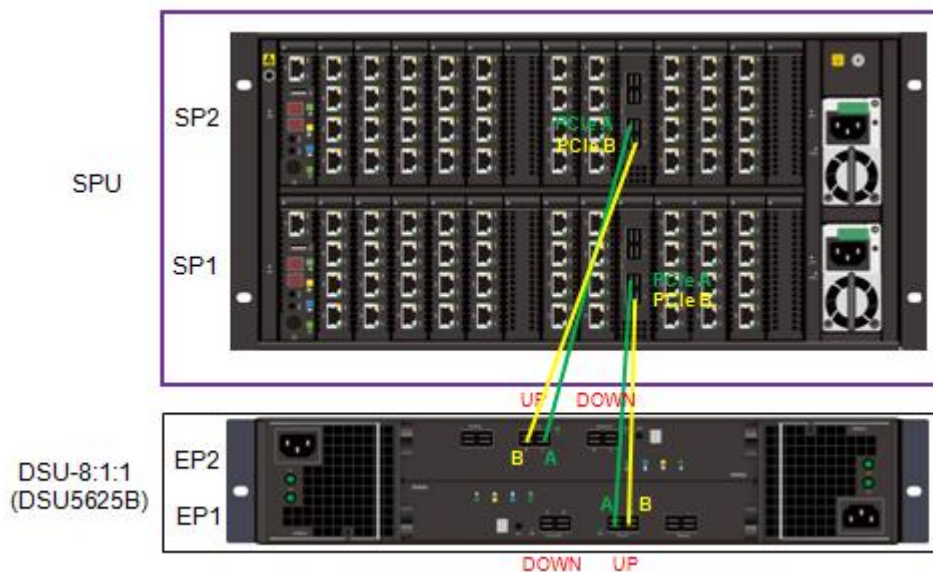


图4-56 SPU 的 PCIe 扩展线缆安装示意图

表4-26 PCIe 扩展插卡上 DSU 互连关系

互连接口	
互连接口 1	互连接口 2
SP1 A8 的 PCIe A 接口、PCIe B 接口	DSU-8:1:1 EP1 的 PCIe-UP A 接口、PCIe-UP B 接口
SP2 B8 的 PCIe A 接口、PCIe B 接口	DSU-8:1:1 EP2 的 PCIe-UP A 接口、PCIe-UP B 接口

4.11.7.3 FSU 的 PCIe 扩展线缆安装规划（重要）

①说明

如果 FSU 需连接 NVMe 磁盘柜，则需安装 FSU 的 PCIe 扩展线缆，否则可跳过此步骤。

△重要注意事项

FSU 中 FP1 上 PCIe 接口与 FP2 上 PCIe 接口构成一组 PCIe 接口，必须连接到同一个 NVMe 磁盘柜，且要求 FP1 连接 EP1，FP2 连接 EP2。请注意：禁止 FP 的 PCIe 接口连接到 EP 的 DOWN 接口。

以 FSU5500B 连接 1 个 DSU5625 为例进行说明，PCIe 扩展线缆安装示意图如图 4-57 所示，对应的 PCIe 接口上 DSU 互连关系如表 4-27 所示。

①说明

PCIe 扩展线缆安装示意图并不表示 PCIe 扩展线缆的布线方向和位置，请根据设备实际放置位置调整布线。

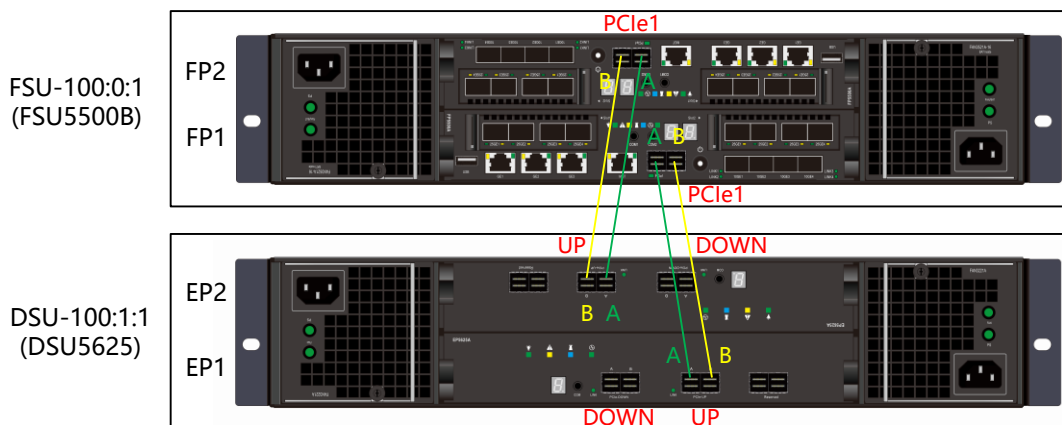


图4-57 FSU 的 PCIe 扩展线缆安装示意图

表4-27 PCIe 接口上 DSU 互连关系

互连接口	
互连接口 1	互连接口 2
FSU-100:0:1 FP1 的 PCIe1-A、PCIe1-B 接口	DSU-100:1:1 EP1 的 UP-A、UP-B 接口
FSU-100:0:1 FP2 的 PCIe1-A、PCIe1-B 接口	DSU-100:1:1 EP2 的 UP-A、UP-B 接口

4.11.7.4 安装步骤

▲注意

- 如果安装过程中需要拔出 PCIe 扩展线缆，请同时拉住 PCIe 扩展线缆连接器以及连接器上的拉柄，用力拔出 PCIe 线缆，禁止不拉住拉柄直接拔出 PCIe 扩展线缆连接器。
- PCIe 扩展线缆最小弯曲半径详细要求详见“[4.11.1.3 线缆最小弯曲半径要求](#)”。

PCIe 扩展线缆的安装步骤如下：

步骤 1：请佩戴防静电腕带。

步骤 2：打开包装袋，取出 PCIe 扩展线缆，并取下 PCIe 扩展线缆连接器上的防尘盖。

步骤 3：请根据 PCIe 扩展线缆安装方向（详见[表 4-28](#)），沿水平方向，一只手扶 PCIe 扩展线缆连接器，另一只手扶 PCIe 扩展线缆，将 PCIe 扩展线缆一端的连接器安装到对应的 PCIe 扩展接口中，推入连接器直到连接处发出“咔”的声音，表明连接器安装到位。使用同样的方法安装 PCIe 扩展线缆另一端的连接器。

表4-28 PCIe 扩展线缆安装方向

PCIe 扩展接口		安装方向
SPU	SP1 上 PCIe 扩展接口	拉柄向右
	SP2 上 PCIe 扩展接口	拉柄向右

FSU	FP1 上 PCIe 扩展接口	拉柄向上
	FP2 上 PCIe 扩展接口	拉柄向下
DSU	EP1 上 PCIe 扩展接口	拉柄向上
	EP2 上 PCIe 扩展接口	拉柄向下

步骤 4: 重复步骤 2 和步骤 3, 安装剩余的 PCIe 扩展线缆。

步骤 5: 安装完毕后, 根据需求确定是否用线扣将线缆固定在走线槽上。

4.11.8 安装 SP 管理网口线缆

△注意

SP 管理网口线缆最小弯曲半径详细要求详见“[4.11.1.3 线缆最小弯曲半径要求](#)”。

①说明

- 存储设备 SP 的管理网口是 GE 接口, 具体位置详见“[3.3.1 SPU 外观](#)”。管理网口可连接到交换机或直连客户端服务器, 用户可根据实际的需求组网。
- 如果需要连接交换机, 为了防止交换机故障导致不能进行管理, 建议存储设备的 2 个 SP 连接到不同的交换机上。

SP 管理网口的以太网线缆安装同“[4.11.9.3 安装 GE 线缆](#)”。

4.11.9 安装 SP 业务接口线缆

4.11.9.1 安装 SP 业务接口线缆注意事项

△注意

- 激光束具有很高的能量, 因此严禁直视光模块接口以及光纤线缆插头, 否则激光束可能会伤害您的眼睛, 极端情况下甚至会导致双目失明。
- 光模块属于静电敏感器件, 在运输、存储和使用过程中请将光模块置于防静电和防尘环境中。
- 光纤连接器的表面应保持清洁, 避免划伤。
- 请勿挤压、扭曲、折叠、修复光纤或将光纤弯曲成半径小于 5cm 的环, 否则可能导致光纤损坏。
- 光纤和光模块有单模和多模之分, 请确认光纤和光模块的模式匹配。存储设备的 SP 使用多模的光纤和光模块。
- 不使用的光纤和光模块必须及时盖好防尘帽。当光模块受到污染或经过多次插拔后, 请及时清洁光口。
- SP 业务接口线缆最小弯曲半径详细要求详见“[4.11.1.3 线缆最小弯曲半径要求](#)”。

①说明

- 用户可根据需求选配 IO 插卡, 并根据实际需求确定组网方式, 参考相应章节完成线缆安装。

- 业务接口线缆和机房布局相关，存储设备未随设备配置业务接口线缆，用户可根据实际需求自行配置。

4.11.9.2 安装 FC 线缆

SP 的 FC 接口类型是标准 SFP+接口，FC 线缆和接口示意图如[图 4-58](#)所示。

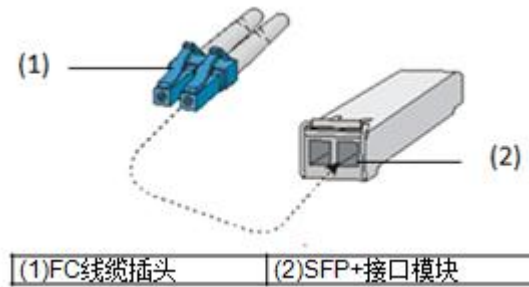


图4-58 FC 线缆和接口示意图

SP 的 FC 接口可直连到客户端服务器或连接到交换机：

- 直连到客户端服务器：把线缆一端接入 SP 的 FC 接口，线缆另外一端接入客户端服务器的 FC 接口。
- 连接到交换机：把线缆一端接入 SP 的 FC 接口，线缆另外一端接入交换机的 FC 接口。

①说明

如果 SP 的 FC 接口连接到交换机，为了防止交换机故障导致业务中断，建议存储设备的 2 个 SP 连接到不同的交换机上。

安装完毕后，根据需求确定是否用线扣将线缆固定在走线槽上。

4.11.9.3 安装 GE 线缆

SP 的 GE 接口类型是标准 RJ45 接口，GE 线缆示意图如[图 4-59](#)所示。

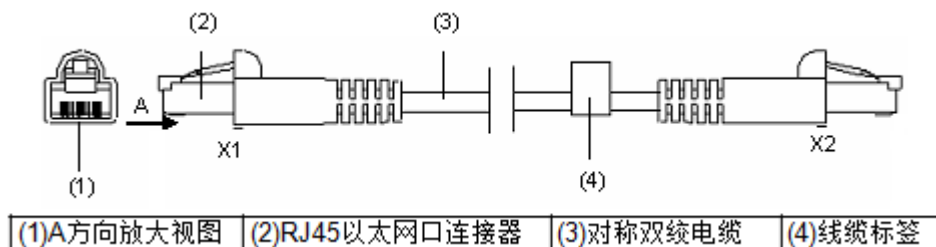


图4-59 GE 线缆示意图

SP 的 GE 接口可直连到客户端服务器或连接到交换机：

- 直连到客户端服务器：把线缆一端接入 SP 的 GE 接口，线缆另外一端接入客户端服务器的 GE 接口。
- 连接到交换机：把线缆一端接入 SP 的 GE 接口，线缆另外一端接入交换机的 GE 接口。

①说明

如果 SP 的 GE 接口连接到交换机，为了防止交换机故障导致业务中断，建议存储设备的 2 个 SP 连接到不同的交换机上。

安装完毕后，根据需求确定是否用线扣将线缆固定在走线槽上。

4.11.9.4 安装 10GE 线缆

SP 的 10GE 接口类型是标准 SFP+接口，10GE 线缆和接口示意图如[图 4-60](#)所示。

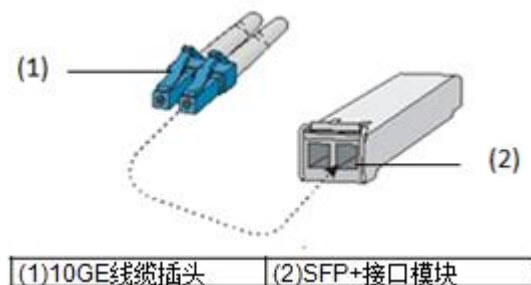


图4-60 10GE 线缆和接口示意图

SP 的 10GE 接口可直连到客户端服务器或连接到交换机：

- 直连到客户端服务器：把线缆一端接入 SP 的 10GE 接口，线缆另外一端接入客户端服务器的 10GE 接口。
- 连接到交换机：把线缆一端接入 SP 的 10GE 接口，线缆另外一端接入交换机的 10GE 接口。

①说明

如果 SP 的 10GE 接口连接到交换机，为了防止交换机故障导致业务中断，建议存储设备的 2 个 SP 连接到不同的交换机上。

安装完毕后，根据需求确定是否用线扣将线缆固定在走线槽上。

4.11.9.5 安装 25GE 线缆

SP 的 25GE 接口可直连到其他存储设备或连接到交换机：

- 直连到其他存储设备：把线缆一端接入 SP 的 25GE 接口，线缆另外一端接入其他存储设备的 25GE 接口。
- 连接到交换机：把线缆一端接入 SP 的 25GE 接口，线缆另外一端接入交换机的 25GE 接口。

①说明

如果 SP 的 25GE 接口连接到交换机，为了防止交换机故障导致业务中断，建议存储设备的 2 个 SP 连接到不同的交换机上。

25GE 线缆规格请参考“[4.11.6.1 25GE 线缆规格](#)”，25GE 线缆安装步骤请参考“[4.11.6.6 安装步骤](#)”。

4.11.9.6 安装 100GE 线缆

SP 的 100GE 接口可直连到其他存储设备或连接到交换机：

- 直连到其他存储设备：把线缆一端接入 SP 的 100GE 接口，线缆另外一端接入其他存储设备的 100GE 接口。
- 连接到交换机：把线缆一端接入 SP 的 100GE 接口，线缆另外一端接入交换机的 100GE 接口。

①说明

如果 SP 的 100GE 接口连接到交换机，为了防止交换机故障导致业务中断，建议存储设备的 2 个 SP 连接到不同的交换机上。

100GE 线缆规格请参考“[4.11.6.2 100GE 线缆规格](#)”，100GE 线缆安装步骤请参考“[4.11.6.6 安装步骤](#)”。

4.11.9.7 安装 PCIe 互连线缆

SP 的 PCIe 互连接口类型是 Mini SAS HD 接口，可使用 C 类或 D 类 SAS 线缆。PCIe 互连线缆规格详见[表 4-29](#)。

表4-29 PCIe 线缆规格

分类	接口类型	线缆类型	线缆长度
C 类 SAS 线缆	Mini SAS HD + Mini SAS HD	铜缆	1m、3m
D 类 SAS 线缆	Mini SAS HD + Mini SAS HD	AOC 光缆	5m、15m

△注意

如果安装过程中需要拔出 PCIe 互连线缆，请同时拉住 PCIe 互连线缆连接器以及连接器上的拉柄，用力拔出 PCIe 互连线缆，禁止不拉住拉柄直接拔出 PCIe 互连线缆连接器。

SP 的 PCIe 互连接口可直连到其他存储设备或连接到交换机：

- 直连到其他存储设备：把线缆一端接入 SP 的 PCIe 互连接口，线缆另外一端接入其他存储设备的 PCIe 互连接口。
- 连接到交换机：把线缆一端接入 SP 的 PCIe 互连接口，线缆另外一端接入交换机的 PCIe 互连接口。

①说明

如果 SP 的 PCIe 互连接口连接到交换机，为了防止交换机故障导致业务中断，建议存储设备的 2 个 SP 连接到不同的交换机上。

安装完毕后，根据需求确定是否用线扣将线缆固定在走线槽上。

4.11.10 安装客户端服务器线缆

△注意

客户端服务器线缆最小弯曲半径详细要求详见“[4.11.1.3 线缆最小弯曲半径要求](#)”。

请根据实际的需求准备线缆，参考“[4.11.9 安装 SP 业务接口线缆](#)”的方法，在客户端服务器上安装相应的线缆。

4.11.11 安装线缆后检查

△注意

线缆安装完成前，请确保外接电源插座未通电，以免由于线缆连接错误造成人身伤害或设备部件损坏。等设备和所有线缆安装完成后，再统一上电，详见“[5 启动与配置设备](#)”。

线缆安装完毕后，请按照[表 4-30](#)中的项目进行检查，要求所列项目检查结果均为“是”。

表4-30 安装线缆后检查表

项目	安装线缆后检查要素		检查结果		
	编号	检查项	是	否	免
接地线	1	接地线是否连接正确。			
电源线	1	电源线是否连接正确。			
	2	电源线是否都在室内走线，无室外走线。			
	3	电源线是否捆扎牢固。			
	4	电源线最小弯曲半径是否满足“ 表 4-17 线缆最小弯曲半径对照表 ”。			
SAS 线缆	1	线缆是否连接正确。			
后端 25GE/100GE 线缆	2	线缆是否都在室内走线，无室外走线。			
PCIe 扩展线缆	3	线缆最小弯曲半径是否满足“ 表 4-17 线缆最小弯曲半径对照表 ”。			
SP 管理网口线缆					
SP 业务接口线缆					
客户端服务器线缆					

5 启动与配置设备

▲注意

- 设备电源接通前，要明确设备所在机房的供电开关位置，以便在发生事故时，能够及时切断供电电源。
- 设备上电的顺序依次是：依次上电 DSU、FSU，然后再上电 SPU。
- 设备下电的顺序依次是：先下电 SPU，然后再依次下电 FSU、DSU。

5.1 设备上电前检查

在设备上电前，请再次对存储设备的各个组件进行如下检查，确保设备安装已经满足下面的要求：

- SPU 的 SP、风扇模块、电池模块、电源模块、IO 插卡安装到位。
- FSU5500B 的 FP、风扇模块+电池模块+电源模块、IO 插卡、磁盘模块安装到位。
- FSU5500 的 FP、风扇模块+电源模块、IO 插卡、磁盘模块安装到位。
- FSU5500B-HG 的 FP、电池模块、电源模块、IO 插卡、磁盘模块安装到位。
- FSU5500-HG 的 FP、电源模块、IO 插卡、磁盘模块安装到位。
- DSU2624B、DSU2625B、DSU2725B、DSU5725B 的 EP、风扇模块+电池模块、电源模块、磁盘模块安装到位。
- DSU2624、DSU2625、DSU2725、DSU5725 的 EP、风扇模块、电源模块、磁盘模块安装到位。
- DSU5625B 的 EP、风扇模块+电池模块+电源模块、磁盘模块安装到位。
- DSU5625 的 EP、风扇模块+电源模块、磁盘模块安装到位。
- 所有线缆（包括接地线、电源线、SAS 线缆、后端 25GE/100GE 线缆、PCIe 扩展线缆、SP 管理网口线缆、SP 业务接口线缆、客户端服务器线缆）均连接正确。
- 线缆位置不在设备出风口，以防止热风对线缆包材的损伤。
- 供电电压满足设备的要求。

5.2 设备上电及启动

5.2.1 DSU 上电及启动

依次接通 DSU 的外部电源，EP 将自动上电，上电过程中 EP 将自检并扫描磁盘。

接通 DSU 外部电源后，请等待几分钟，再按照表 5-1 中的项目进行检查，要求所列项目检查结果均为“是”。

表5-1 启动 DSU 后检查表

项目	启动 DSU 后检查要素		检查结果		
	编号	检查项	是	否	免
EP	1	运行指示灯是否按照固定频率闪烁。			

	2	告警指示灯是否熄灭。			
	3	电源指示灯是否常亮。			
风扇模块+电 池模块+电源 模块	1	风扇模块+电池模块指示灯是否绿色常亮或绿色按照固定频率闪烁。			
	2	电源模块指示灯是否绿色常亮。			
风扇模块+电 源模块	1	风扇模块指示灯是否绿色常亮。			
	2	电源模块指示灯是否绿色常亮。			
风扇模块+电 池模块	1	充电指示灯是否闪烁。			
	2	告警指示灯是否熄灭。			
风扇模块	1	<ul style="list-style-type: none"> ● DSU2624/DSU2625: 告警指示灯是否熄灭。 ● DSU2725/DSU5725: 风扇模块指示灯是否绿色常亮。 			
电源模块	1	电源模块指示灯是否绿色常亮。			
磁盘模块	1	运行指示灯是否常亮或闪烁。			
	2	告警指示灯是否熄灭。			

①说明

电池模块在 AC/DC 电源断电时会自动放电，以下现象为正常现象，表示电池模块正在充电，等充电完成后电池模块才能被正常使用：

- DSU2624B/DSU2625B/DSU2725B/DSU5725B 启动后，电池模块充电指示灯按照固定 1Hz 频率闪烁。
- DSU5625B 启动后，风扇模块+电池模块指示灯按照绿色固定 1Hz 频率闪烁。

如果上述检查项检查结果为“否”，请参考“[7 常见故障处理](#)”采取相应的措施。

5.2.2 FSU 上电及启动

依次接通 FSU 的外部电源，FP 将自动上电，上电过程中 FP 将自检并扫描磁盘。

FP 启动过程中，FP 的定位指示灯将按照 1Hz 频率闪烁。FP 启动完成后，将自动熄灭 FP 定位指示灯，请按照[表 5-2](#)中的项目进行检查，要求所列项目检查结果均为“是”。

表5-2 启动 FSU 后检查表

项目	启动 FSU 后检查要素		检查结果		
	编号	检查项	是	否	免
FP	1	运行指示灯是否按照固定频率闪烁。			
	2	告警指示灯是否熄灭。			
	3	电源指示灯是否常亮。			
风扇模块+电	1	风扇模块+电池模块指示灯是否绿色常亮或绿色按照固定频率闪烁。			

池模块+电源模块	2	电源模块指示灯是否绿色常亮。			
风扇模块+电源模块	1	风扇模块指示灯是否绿色常亮。			
	2	电源模块指示灯是否绿色常亮。			
电池模块	1	告警指示灯是否熄灭。			
电源模块	1	电源模块指示灯是否绿色常亮。			
磁盘模块	1	运行指示灯是否常亮或闪烁。			
	2	告警指示灯是否熄灭。			

①说明

电池模块在 AC/DC 电源断电时会自动放电，以下现象为正常现象，表示电池模块正在充电，等充电完成后电池模块才能被正常使用：

- FSU5500B 启动后，风扇模块+电池模块指示灯按照绿色固定 1Hz 频率闪烁。
- FSU5500B-HG 启动后，电池模块充电指示灯按照固定 1Hz 频率闪烁。

如果上述检查项检查结果为“否”，请参考“[7 常见故障处理](#)”采取相应的措施。

5.2.3 SPU 上电及启动

①说明

SPU 的 SP 的开关按键和 LED 数码管的具体位置详见“[3.3.1 SPU 外观](#)”。

等 DSU 和 FSU 均上电完成后，接通 SPU 的外部电源，依次按下 2 个 SP 的开关按键，2 个 SP 开始启动。

SP 启动过程中，SP 的定位指示灯将按照 1Hz 频率闪烁。SP 启动完成后，将自动熄灭 SP 定位指示灯，请按照[表 5-3](#)中的项目进行检查，要求所列项目检查结果均为“是”。

表5-3 启动 SPU 后检查表

项目	启动 SPU 后检查要素		检查结果		
	编号	检查项	是	否	免
SP	1	运行指示灯是否按照固定频率闪烁。			
	2	定位指示灯是否常亮或熄灭。			
	3	告警指示灯是否熄灭。			
	4	电源指示灯是否常亮。			
	5	管理网口连接指示灯是否绿色常亮。			
	6	连接了线缆的 SAS 接口指示灯是否常亮。			

	7	连接了线缆的后端 25GE 接口指示灯是否绿色常亮或绿色闪烁。			
	8	连接了线缆的后端 100GE 接口连接指示灯是否绿色常亮。			
	9	连接了线缆的 PCIe 接口指示灯是否常亮。			
FP	1	连接了线缆的后端 25GE/100GE 接口指示灯的绿灯是否常亮或闪烁。			
	2	连接了线缆的 PCIe 接口指示灯是否常亮或闪烁。			
EP	1	连接了线缆的 SAS 接口指示灯是否常亮或按照非固定频率闪烁。			
	2	连接了线缆的 PCIe 接口指示灯是否常亮或按照非固定频率闪烁。			
风扇模块	1	风扇模块指示灯是否绿色常亮。			
电池模块	1	告警指示灯是否熄灭。			
电源模块	1	电源模块指示灯是否绿色常亮。			

①说明

电池模块在 AC/DC 电源断电时会自动放电，因此 SPU 启动后，电池模块充电指示灯按照固定 1Hz 频率闪烁是正常现象，表示电池模块正在充电。等充电完成后电池模块才能被正常使用。

如果上述检查项检查结果为“否”，请参考“[7 常见故障处理](#)”采取相应的措施。

5.3 设备配置

5.3.1 设备默认配置

设备的默认配置如[表 5-4](#)所示。

表5-4 设备默认配置

项目	默认值
设备名称	Storage-1
SP1 管理网口 IP 地址	192.168.0.210
SP2 管理网口 IP 地址	192.168.0.220
管理员	admin
密码	admin

设备管理串口的参数如[表 5-5](#)所示。

表5-5 管理串口参数

项目	默认值
串口波特率	115200

数据位	8
奇偶校验	无
停止位	1
数据流控制	无

5.3.2 设备配置准备

进行配置前，需要做好如下准备工作：

- 管理 PC 已启动。
- 管理 PC 和所有 SP 的管理网口网络可达，可通过 ping 命令进行检查。

5.3.3 设备配置

步骤 1：在管理 PC 上打开 Web 浏览器，在地址栏中输入 ODSP 存储设备管理网口的 IP 地址，例如：<https://192.168.0.210/>，并刷新界面。

步骤 2（可选）：部分浏览器中可能会显示安全证书风险（示例如图 5-1 所示），此时请单击“继续浏览此网站(不推荐)。”或者类似含义的条目。

①说明

出于安全考虑，存储设备管理界面基于 HTTPS 协议实现管理功能，但是所有的安全证书均是针对域名的真实性的第三方认证，必须由可信任的 CA 机构进行签发，存储设备的位置是在服务器后面，位于专用私有网络中，通常不接入公网，且通过局域网 IP 地址进行管理，而不是通过域名，所以 SSL 证书无法正常申请。浏览器中提示安全证书风险是正常现象，请忽略该提示。



图5-1 证书异常提示界面示例

步骤 3：存储设备登录界面如图 5-2 所示。

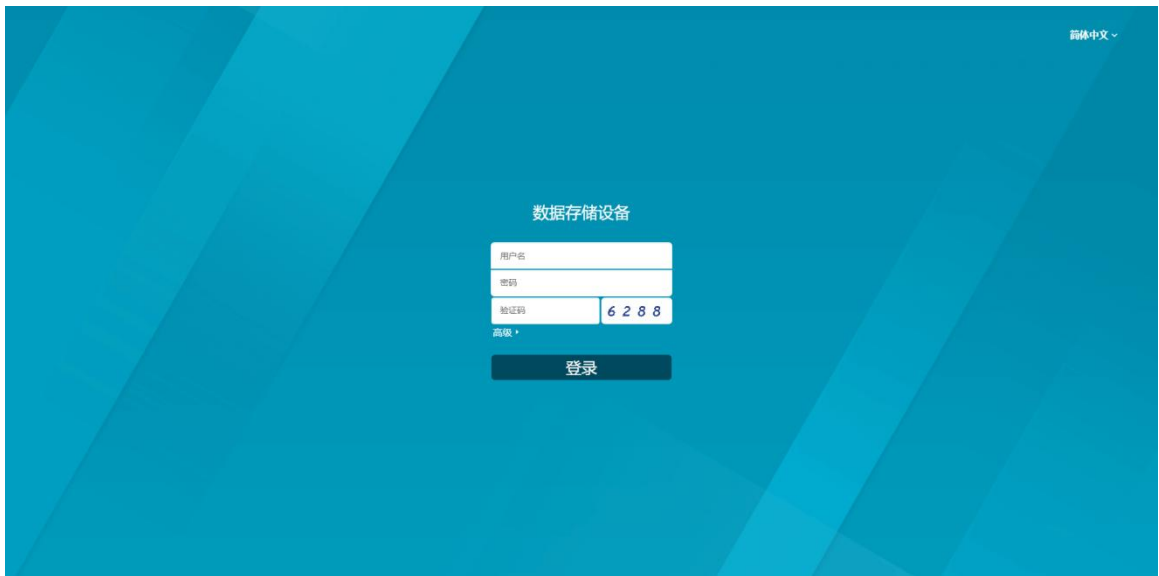


图5-2 存储设备登录界面

步骤 4: 输入用户名和密码即可登录存储设备, 如图 5-3 所示。

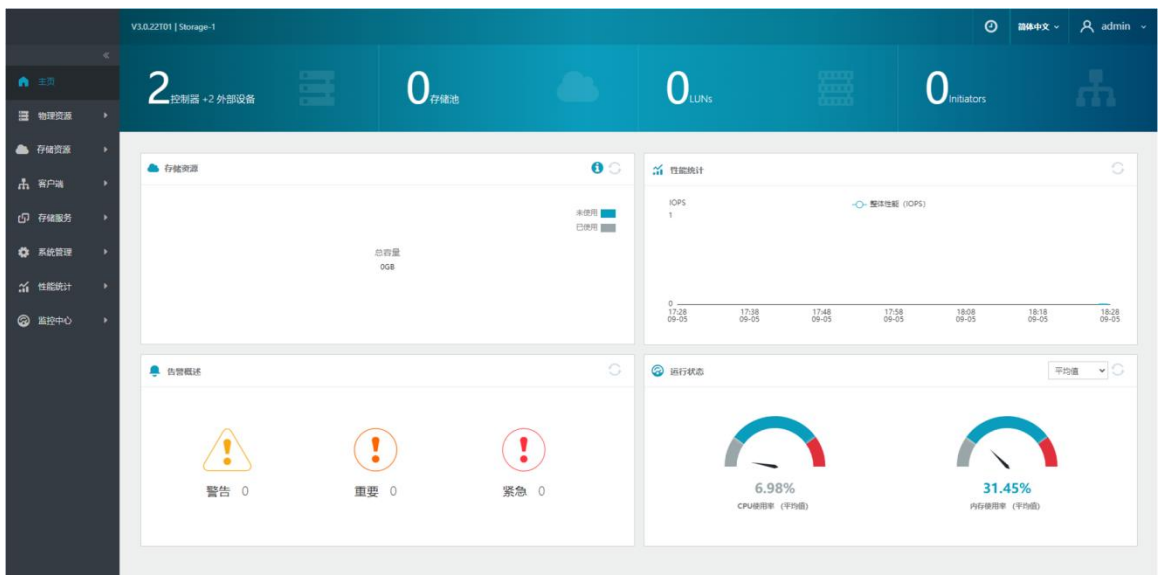


图5-3 存储设备主页

步骤 5: 在存储设备管理界面, 按照图 5-4 所示的步骤完成设备初始配置。

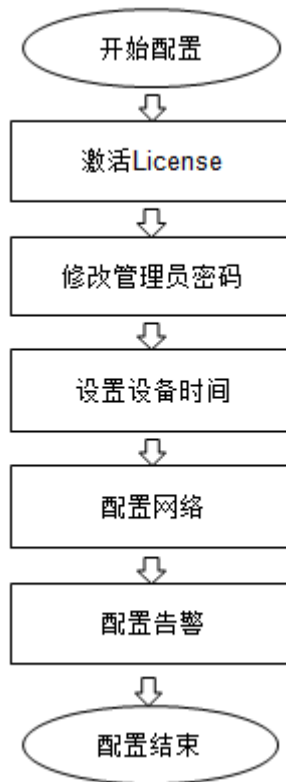


图5-4 设备初始配置流程示意图

5.4 设备关机及下电

按照下面的顺序对设备进行关机及下电：

步骤 1：停止连接至存储的应用服务器中运行的相关业务。

步骤 2：断开应用服务器至存储的连接。

步骤 3：登录存储设备管理界面，在“物理资源”->“设备”页签下，单击“开关机”选项并选择“关机”，打开关机界面，勾选所有 SP，然后输入用户密码再次确认关机。

步骤 4：等 SPU 正常关机后，断开 SPU 的外部电源。

①说明

SP 关机的判断标准：检查 SP 管理卡上的指示灯和 LED 灯，仅电源指示灯闪烁。

步骤 5：断开 FSU 的外部电源。

步骤 6：断开 DSU 的外部电源。

6 安装与拆卸设备组件

△注意

- 如果在通电情况下安装与拆卸设备组件，请注意操作方法及用电安全，请勿接触任何裸露的导线、端子及在产品中标出的危险电压标志部分，否则，可能对人体造成伤害。
- 安装和拆卸设备组件前，请佩戴防静电腕带。

6.1 安装与拆卸设备组件速查表

安装/拆卸设备组件前，可根据需要执行的操作参考表 6-1 快速定位到对应章节。

表6-1 安装与拆卸设备组件速查表

设备	设备组件	对应安装/拆卸章节
SPU	SPU 面板	6.2.1 安装/拆卸 SPU 面板
	SP	6.2.2 安装/拆卸 SP
	风扇模块	6.2.3 安装/拆卸 SPU 风扇模块
	电池模块	6.2.4 安装/拆卸 SPU 电池模块
	电源模块	6.2.5 安装/拆卸 SPU 电源模块
	IO 插卡	6.2.6 安装/拆卸 SPU IO 插卡
FSU5500B/FSU5500	FP	6.3.1 安装/拆卸 FP
	FSU5500B 风扇模块+电池模块+电源模块	6.3.2 安装/拆卸 FSU5500B 风扇模块+电池模块+电源模块
	FSU5500 风扇模块+电源模块	6.3.3 安装/拆卸 FSU5500 风扇模块+电源模块
	IO 插卡	6.3.4 安装/拆卸 FSU IO 插卡
	NVMe 磁盘模块 A	6.10.5 安装/拆卸 NVMe 磁盘模块 A
FSU5500B-HG/FSU5500-HG	FP	6.4.1 安装/拆卸 FP
	风扇模块	6.4.2 安装/拆卸 FSU 风扇模块
	FSU5500B-HG 电池模块	6.4.3 安装/拆卸 FSU5500B-HG 电池模块
	电源模块	6.4.4 安装/拆卸 FSU 电源模块
	IO 插卡	6.4.5 安装/拆卸 FSU IO 插卡
	NVMe 磁盘模块 B	6.10.6 安装/拆卸 NVMe 磁盘模块 B
DSU2624B/DSU2624	EP	6.5.1 安装/拆卸 EP

	DSU2624B 风扇模块+电池模块	6.5.2 安装/拆卸 DSU2624B 风扇模块+电池模块
	DSU2624 风扇模块	6.5.3 安装/拆卸 DSU2624 风扇模块
	电源模块	6.5.4 安装/拆卸 DSU 电源模块
	3.5 英寸磁盘模块	6.10.4 安装/拆卸 3.5 英寸磁盘模块
DSU2625B/DSU2625	EP	6.6.1 安装/拆卸 EP
	DSU2625B 风扇模块+电池模块	6.6.2 安装/拆卸 DSU2625B 风扇模块+电池模块
	DSU2625 风扇模块	6.6.3 安装/拆卸 DSU2625 风扇模块
	电源模块	6.6.4 安装/拆卸 DSU 电源模块
	2.5 英寸磁盘模块 A	6.10.2 安装/拆卸 2.5 英寸磁盘模块 A
DSU2725B/DSU2725	EP	6.7.1 安装/拆卸 EP
	DSU2725B 风扇模块+电池模块	6.7.2 安装/拆卸 DSU2725B 风扇模块+电池模块
	DSU2725B/DSU2725 风扇模块	6.7.3 安装/拆卸 DSU 风扇模块
	电源模块	6.7.4 安装/拆卸 DSU 电源模块
	2.5 英寸磁盘模块 B	6.10.3 安装/拆卸 2.5 英寸磁盘模块 B
DSU5625B/DSU5625	EP	6.8.1 安装/拆卸 EP
	DSU5625B 风扇模块+电池模块+电源模块	6.8.2 安装/拆卸 DSU5625B 风扇模块+电池模块+电源模块
	DSU5625 风扇模块+电源模块	6.8.3 安装/拆卸 DSU5625 风扇模块+电源模块
	NVMe 磁盘模块 A	6.10.5 安装/拆卸 NVMe 磁盘模块 A
DSU5725B/DSU5725	EP	6.9.1 安装/拆卸 EP
	DSU5725B 风扇模块+电池模块	6.9.2 安装/拆卸 DSU5725B 风扇模块+电池模块
	DSU5725B/DSU5725 风扇模块	6.9.3 安装/拆卸 DSU 风扇模块
	电源模块	6.9.4 安装/拆卸 DSU 电源模块
	NVMe 磁盘模块 B	6.10.6 安装/拆卸 NVMe 磁盘模块 B

6.2 安装/拆卸 SPU

6.2.1 安装/拆卸 SPU 面板

6.2.1.1 SPU 面板介绍

安装/拆卸 SP、SPU 风扇模块和 SPU 电池模块时，涉及到安装和拆卸 SPU 面板。安装/拆卸 SPU 面板示意图如[图 6-1](#)所示。

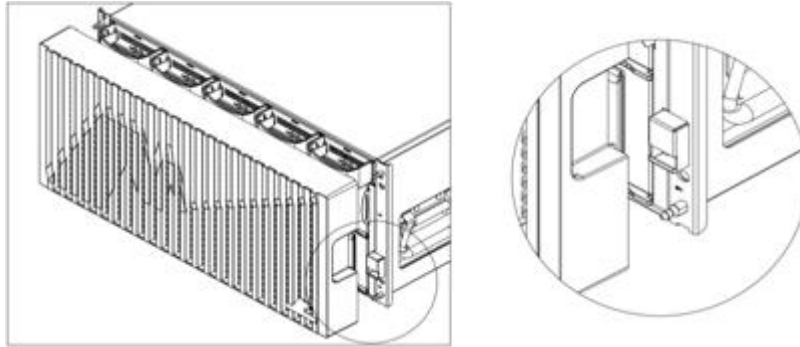


图6-1 安装/拆卸 SPU 面板示意图

6.2.1.2 安装 SPU 面板

安装 SPU 面板的详细步骤请参考“[4.8.5 安装 SPU 面板](#)”。

6.2.1.3 拆卸 SPU 面板

SPU 面板的拆卸步骤如下：

步骤 1：请佩戴防静电腕带。

步骤 2：双手分别握住 SPU 面板两侧的凹槽，稍微用力使面板平稳地脱离机箱。

6.2.2 安装/拆卸 SP

①说明

安装和拆卸 SP 时，涉及到安装和拆卸 SPU 面板，具体步骤详见“[6.2.1 安装/拆卸 SPU 面板](#)”。

6.2.2.1 SP 介绍

SP 详细的介绍详见“[3 产品介绍](#)”如下部分：

- SP 在 SPU 中的位置详见“[3.3.1.1 SPU 前正视图](#)”。
- SP 的正视图详见“[3.3.1.3 SP 正视图](#)”。

安装/拆卸 SP 示意图如[图 6-2](#)所示。

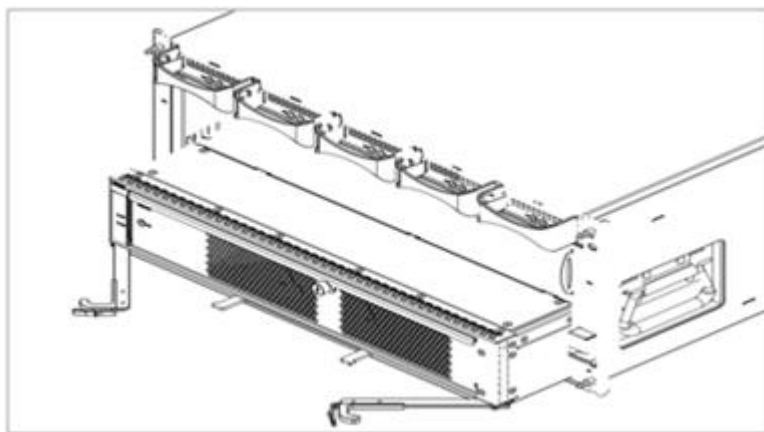


图6-2 安装/拆卸 SP 示意图

6.2.2.2 安装 SP

△注意

- 要求 SPU 的 2 个 SP 型号相同，否则设备无法正常启动。
- 每个 SP 上要求安装 1 个风扇模块，安装 SP 后，请检查风扇模块是否已经安装到 SP 中，如果否，请参考“[6.2.3.2 安装 SPU 风扇模块](#)”安装好风扇模块。
- 要求先安装 SP1，再安装 SP2。
- SPU 的 2 个 SP 均正立放置。安装 SP 前，请参考“[3.3.1.1 SPU 前正视图](#)”确认 SP 的安装位置和安装方向。
- SP 较重，建议两人一起完成 SP 安装。在安装过程中，一人握 SP 扳手，另外一人负责托住 SP 底部，缓慢、平稳地安装。如果安装过程遇到阻碍，请勿强行安装，请使 SP 后退，再次确认 SP 的安装位置和安装方向后，再重新尝试安装，并确保安装过程缓慢、平稳。

SP 的安装步骤如下：

步骤 1：请佩戴防静电腕带。

步骤 2：打开 SP 两侧的扳手，并同时旋转到最大打开位置。

步骤 3：双手分别握住 SP 两侧，把 SP 托起对准机箱上对应的安装位置，沿着插槽导轨缓慢地安装 SP，安装过程中 SP 应保持水平，如[图 6-2](#)所示。

步骤 4：当 SP 前端连接器碰到背板连接器时，双手分别抓住 SP 两侧的扳手用力往里推，直到扳手贴紧机箱面板，此时能听到卡扣扣上的声音，表示 SP 安装到位。

6.2.2.3 拆卸 SP

△注意

- 由于风扇模块安装在 SP 上，如果要更换 SP，请先拔出对应的风扇模块，具体步骤详见“[6.2.3.3 拆卸 SPU 风扇模块](#)”。
- 请勿带电拆卸 SP，建议先登录存储设备的管理界面正常关闭 SP，再进行拆卸操作。
- SP 较重，建议两人一起完成 SP 拆卸。在拔出过程中，一人拉 SP 扳手，另外一人负责托住 SP 底部，缓慢地拔出。

SP 的拆卸步骤如下：

步骤 1：请佩戴防静电腕带。

步骤 2：双手分别抓住 SP 两侧的扳手，用力将两个扳手同时向外翻，使 SP 与背板脱离。

步骤 3：双手分别握住 SP 两侧，缓慢地将 SP 沿着插槽导轨从机箱中平稳拔出。

6.2.3 安装/拆卸 SPU 风扇模块

①说明

安装和拆卸 SPU 风扇模块时，涉及到安装和拆卸 SPU 面板，具体步骤详见“[6.2.1 安装/拆卸 SPU 面板](#)”。

6.2.3.1 SPU 风扇模块介绍

SPU 风扇模块详细的介绍详见“[3 产品介绍](#)”如下部分：

- 风扇模块在 SPU 中的位置详见“[3.3.1.1 SPU 前正视图](#)”。
- SPU 风扇模块的正视图详见“[3.3.1.5 SPU 风扇模块正视图](#)”。

安装/拆卸 SPU 风扇模块示意图如[图 6-3](#)所示。

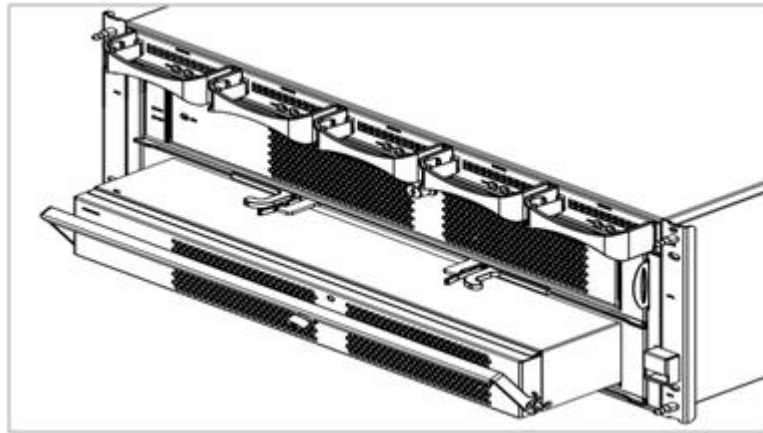


图6-3 安装/拆卸 SPU 风扇模块示意图

6.2.3.2 安装 SPU 风扇模块

△注意

- SPU 风扇模块安装在 SP 上，风扇模块均正立放置。安装风扇模块前，请参考“[3.3.1.1 SPU 前正视图](#)”确认风扇模块的安装位置和安装方向。
 - 在安装过程中，要双手托起风扇模块，缓慢、平稳地安装。如果安装过程遇到阻碍，请勿强行安装，请使风扇模块后退，再次确认风扇模块的安装位置和安装方向后，再重新尝试安装，并确保安装过程缓慢、平稳。
-

SPU 风扇模块的安装步骤如下：

步骤 1：请佩戴防静电腕带。

步骤 2：打开风扇模块的拉手，并旋转到最大打开位置。

步骤 3：双手托起风扇模块，对准机箱上对应的安装位置，沿着插槽导轨缓慢地安装风扇模块，安装过程中风扇模块应保持水平，如[图 6-3](#)所示。

步骤 4：当风扇模块的拉手受力旋转时，停止推动风扇模块，然后推动风扇模块的拉手至与机箱平齐位置，用螺丝刀沿顺时针方向拧紧风扇模块的螺钉。

6.2.3.3 拆卸 SPU 风扇模块

△注意

拔出风扇模块后，请在 10 秒钟后插回风扇模块。风扇模块不在位会影响设备散热，建议不在位时间不超过 60 秒钟，否则可能导致 SP 温度过高自动关机。

SPU 风扇模块的拆卸步骤如下：

步骤 1：请佩戴防静电腕带。

步骤 2：用螺丝刀沿逆时针方向松开风扇模块的螺钉。

步骤 3：握住风扇模块的螺钉往外拉，打开风扇模块的拉手至最大位置。

步骤 4：双手分别握住风扇模块两侧，缓慢地将风扇模块从机箱中拔出。

6.2.4 安装/拆卸 SPU 电池模块

①说明

安装和拆卸 SPU 电池模块时，涉及到安装和拆卸 SPU 面板，具体步骤详见“[6.2.1 安装/拆卸 SPU 面板](#)”。

6.2.4.1 SPU 电池模块介绍

SPU 电池模块详细的介绍详见“[3 产品介绍](#)”如下部分：

- 电池模块在 SPU 中的位置详见“[3.3.1.1 SPU 前正视图](#)”。
- SPU 电池模块的正视图详见“[3.3.1.6 SPU 电池模块正视图](#)”。

安装/拆卸 SPU 电池模块示意图如[图 6-4](#)所示。

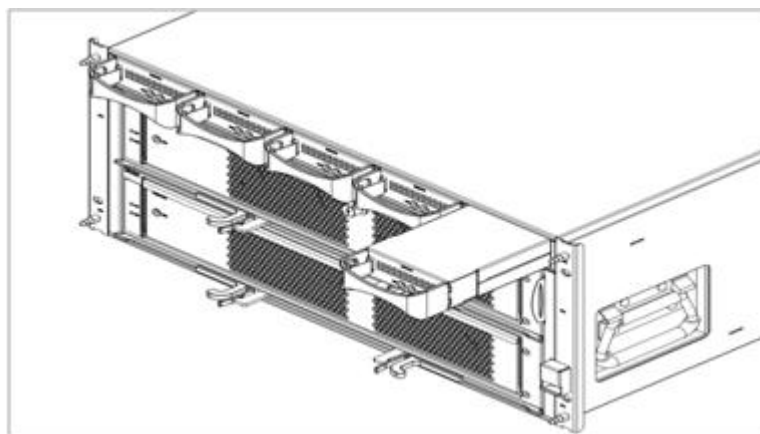


图6-4 安装/拆卸 SPU 电池模块示意图

6.2.4.2 安装 SPU 电池模块

安装 SPU 电池模块的注意事项和详细步骤请参考“[4.8.3 安装 SPU 电池模块](#)”。

①说明

电池模块在 AC/DC 电源断电时会自动放电，因此安装电池模块后，电池模块的充电指示灯按照固定 1Hz 频率闪烁是正常现象，表示电池模块正在充电。等充电完成后电池模块才能被正常使用。

6.2.4.3 拆卸 SPU 电池模块

△注意

- 当系统处于 AC/DC 电源掉电保护状态下，系统正在进行 AC/DC 电源掉电处理时，请勿拔插电池模块。
- 在设备运行过程中拔出电池模块，必须保证另外四个电池模块正常工作，否则可能导致系统写缓存被自动关闭，请谨慎操作。
- 拆卸的电池模块安全注意事项请参考“[2.4 电池安全注意事项](#)”。
- 拔出电池模块后，如需立即插回，请等待 30 秒钟后再插回。
- 在拔出过程中，要一只手拉电池模块拉手，另外一只手托住电池模块底部，缓慢地拔出。

SPU 电池模块的拆卸步骤如下：

步骤 1：请佩戴防静电腕带。

步骤 2：用右手大拇指按住卡扣，右手其余四指拉住电池模块的拉手，用力往外拉电池模块，同时左手托住电池模块的底部，缓慢地将电池模块从机箱中拔出。

6.2.5 安装/拆卸 SPU 电源模块

6.2.5.1 SPU 电源模块介绍

SPU 电源模块详细的介绍详见“[3 产品介绍](#)”如下部分：

- 电源模块在 SPU 中的位置详见“[3.3.1.2 SPU 后正视图](#)”。
- SPU 电源模块的正视图详见“[3.3.1.7 SPU 电源模块正视图](#)”。

安装/拆卸 SPU 电源模块示意图如[图 6-5](#)所示。

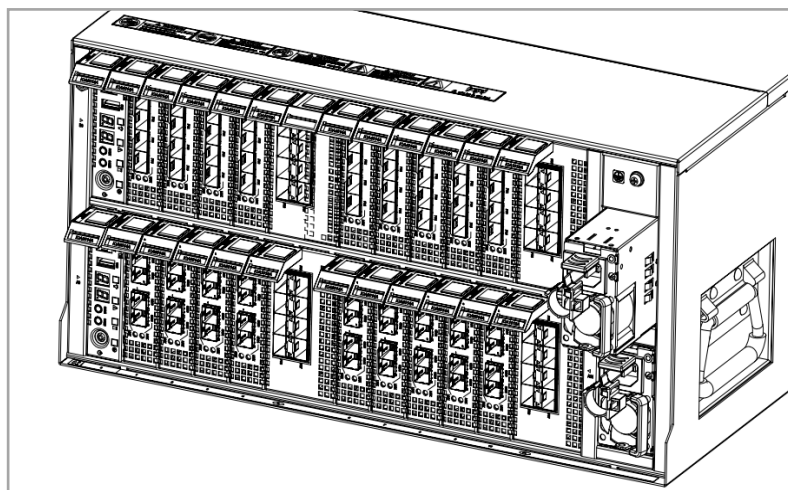


图6-5 安装/拆卸 SPU 电源模块示意图

6.2.5.2 安装 SPU 电源模块

△注意

- 同一台设备上，不同型号的电源模块不能混用。
- 安装电源模块前，要求该电源模块上未安装电源线。
- 安装电源模块前，请参考“[表 4-5 环境供电要求](#)”确认电源模块规格是否满足要求。
- 安装电源模块前，请参考“[3.3.1.2 SPU 后正视图](#)”和[表 6-2](#)确认电源模块的安装位置和安装方向。
- 在安装过程中，要双手托起电源模块，缓慢、平稳地安装。如果安装过程遇到阻碍，请勿强行安装，请使电源模块后退，再次确认电源模块的安装位置和安装方向后，再重新尝试安装，并确保安装过程缓慢、平稳。

表6-2 SPU 电源模块安装方向

电源模块	安装方向	图示
PS1	三角向下	
PS2	三角向下	

SPU 电源模块的安装步骤如下：

步骤 1：请佩戴防静电腕带。

步骤 2：双手托起电源模块，对准机箱上对应的安装位置，沿着插槽导轨缓慢地安装电源模块，安装过程中电源模块应保持水平，如[图 6-5](#)所示。当听到卡扣扣上的声音时，表示电源模块安装到位。

6.2.5.3 拆卸 SPU 电源模块

△注意

- 在设备运行过程中拔出电源模块，必须保证另外一个电源模块正常工作，否则可能导致设备异常掉电，请谨慎操作。
- 拆卸电源模块前，要求先拔出该电源模块上电源线。
- 拔出电源模块后，如需立即插回，请等待 60 秒钟后再插回。
- 在拔出过程中，要一只手拉电源模块拉手，另外一只手托住电源模块底部，缓慢地拔出。
- 如果拆卸电源模块的位置上不再安装其他的电源模块，则需要安装电源挡板，以保证机箱的正常通风散热，避免灰尘。

SPU 电源模块的拆卸步骤如下：

步骤 1：请佩戴防静电腕带。

步骤 2：拔出电源插座上的电源线输入端的插头。

步骤 3：松开电源线的扎线扣，拆除电源线。

步骤 4：用一只手拇指按住卡扣，另外一只手用力拉电源模块的拉手，使其与背板脱离。

步骤 5：沿插槽方向平稳地拔出电源模块，拔出过程中用一只手托住电源模块的底部，完成电源模块的拆卸。

6.2.6 安装/拆卸 SPU IO 插卡

6.2.6.1 SPU IO 插卡介绍

△注意

拔插 IO 插卡时，请保持 IO 插卡和槽位的对应关系不变，如需调整 IO 插卡槽位或扩容 IO 插卡，请联系厂商技术支持人员。

IO 插卡在 SPU 中的位置详见“[3.3.1.2 SPU 后正视图](#)”。

安装/拆卸 SPU IO 插卡示意图如[图 6-6](#)所示。

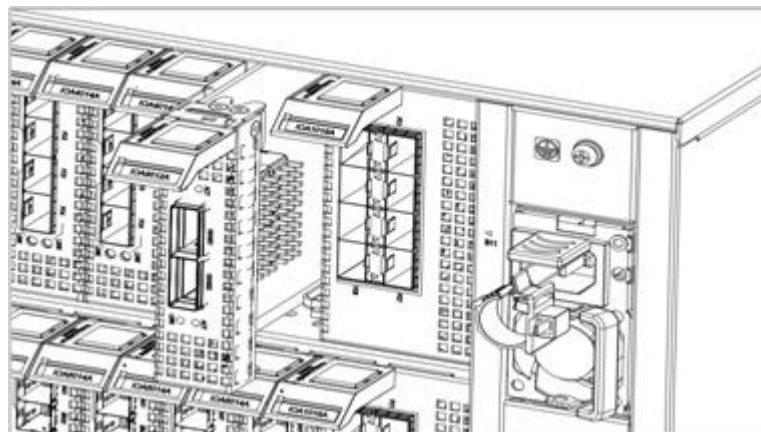


图6-6 安装/拆卸 SPU IO 插卡示意图

6.2.6.2 拆卸 SPU IO 插卡假面板

如果需要安装 IO 插卡的插槽上安装了 IO 插卡假面板，请先拆卸假面板，具体步骤如下：

步骤 1：请佩戴防静电腕带。

步骤 2：按住 IO 插卡的卡扣拔出假面板。

①说明

拆卸 A5/B5 和 A11/B11 右边的假面板后，A5/B5 和 A11/B11 可用于安装 IO 插卡大卡。

6.2.6.3 安装 SPU IO 插卡

SPU IO 插卡的安装步骤如下：

步骤 1：请佩戴防静电腕带。

步骤 2：用一只手握住 IO 插卡的拉手，另外一只手托住 IO 插卡的另外一侧，对准机箱上对应的安装位置，沿着插槽导轨缓慢地安装 IO 插卡，安装过程中 IO 插卡应保持垂直，如图 6-6 所示。当听到卡扣扣上的声音时，表示 IO 插卡安装到位。

6.2.6.4 拆卸 SPU IO 插卡

SPU IO 插卡的拆卸步骤如下：

步骤 1：请佩戴防静电腕带。

步骤 2：用一只手大拇指按住卡扣，其余四指拉住 IO 插卡的拉手，用力往外拉 IO 插卡，同时另外一只手托住 IO 插卡的另外一侧，缓慢地将 IO 插卡从机箱中拔出。

6.3 安装/拆卸 FSU5500B/FSU5500

6.3.1 安装/拆卸 FP

①说明

FSU5500B 和 FSU5500 的 FP 安装/拆卸操作类似，下面分别以安装/拆卸 FSU5500 的 FP 为例进行说明。

6.3.1.1 FP 介绍

FP 详细的介绍详见“[3 产品介绍](#)”如下部分：

- FP 在 FSU5500 中的位置详见“[3.3.2.2 FSU 后正视图](#)”。
- FSU5500 FP 的正视图详见“[3.3.2.3 FP 正视图](#)”。

安装/拆卸 FSU5500 FP 示意图如图 6-7 所示。

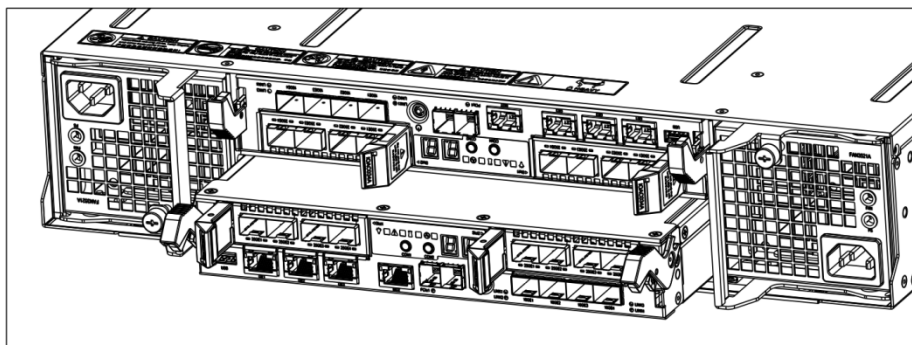


图6-7 安装/拆卸 FSU5500 FP 示意图

6.3.1.2 安装 FP

△注意

- 要求 FSU 的 2 个 FP 型号相同。
- FSU 的 2 个 FP 一个正立放置，一个倒立放置。安装 FP 前，请参考“[3.3.2.2 FSU 后正视图](#)”确认 FP 的安装位置和安装方向。
- FP 较重，建议两人一起完成 FP 安装。在安装过程中，一人握 FP 扳手，另外一人负责托住 FP 底部，缓慢、平稳地安装。如果安装过程遇到阻碍，请勿强行安装，请使 FP 后退，再次确认 FP 的安装位置和安装方向后，再重新尝试安装，并确保安装过程缓慢、平稳。

FSU5500 FP 的安装步骤如下：

步骤 1：请佩戴防静电腕带。

步骤 2：打开 FP 两侧的扳手，并同时旋转到最大打开位置。

步骤 3：双手分别握住 FP 两侧，把 FP 托起对准机箱上对应的安装位置，沿着插槽导轨缓慢地安装 FP，安装过程中 FP 应保持水平，如[图 6-7](#)所示。

步骤 4：当 FP 前端连接器碰到背板连接器时，双手分别握住 FP 两侧的扳手用力往里推，直到扳手贴紧机箱面板，此时能听到卡扣扣上的声音，表示 FP 安装到位。

6.3.1.3 拆卸 FP

△注意

FP 较重，建议两人一起完成 FP 拆卸。在拔出过程中，一人拉 FP 扳手，另外一人负责托住 FP 底部，缓慢地拔出。

FSU5500 FP 的拆卸步骤如下：

步骤 1：请佩戴防静电腕带。

步骤 2：双手分别按住 FP 两侧扳手上的卡扣，用力将两个扳手同时向外翻，使 FP 与背板脱离。

步骤 3：双手分别握住 FP 两侧，缓慢地将 FP 沿着插槽导轨从机箱中平稳拔出。

6.3.2 安装/拆卸 FSU5500B 风扇模块+电池模块+电源模块

6.3.2.1 FSU 风扇模块+电池模块+电源模块介绍

FSU 风扇模块+电池模块+电源模块详细的介绍详见“[3 产品介绍](#)”如下部分：

- 风扇模块+电池模块+电源模块在 FSU5500B 中的位置详见“[3.3.2.2 FSU 后正视图](#)”。
- FSU5500B 风扇模块+电池模块+电源模块的正视图详见“[3.3.2.4 FSU 风扇模块+电池模块+电源模块正视图](#)”。

安装/拆卸 FSU5500B 风扇模块+电池模块+电源模块示意图如[图 6-8](#)所示。

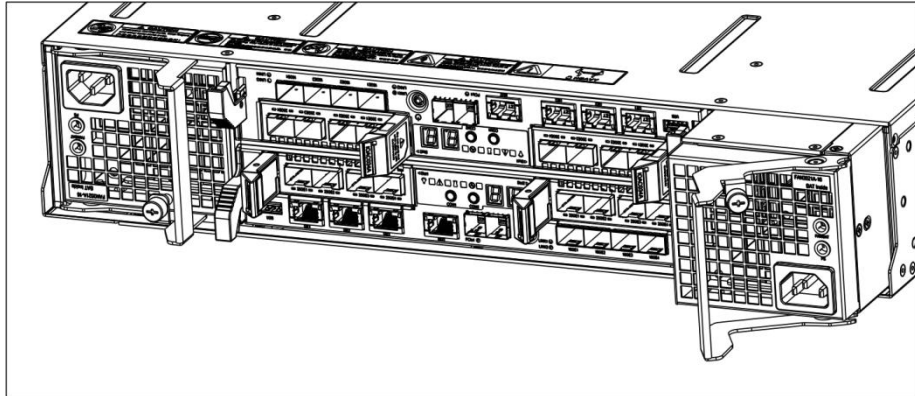


图6-8 安装/拆卸 FSU5500B 风扇模块+电池模块+电源模块示意图

安装/拆卸电池模块示意图如[图 6-9](#)所示。

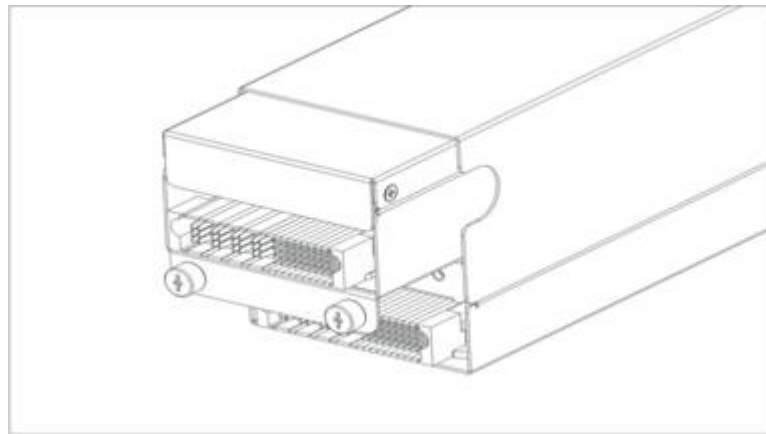


图6-9 安装/拆卸电池模块示意图

6.3.2.2 安装 FSU 风扇模块+电池模块+电源模块

安装 FSU 风扇模块+电池模块+电源模块的注意事项和详细步骤请参考“[4.9.3 安装 FSU 风扇模块+电池模块+电源模块](#)”。

①说明

电池模块在 AC/DC 电源断电时会自动放电，因此安装风扇模块+电池模块+电源模块后，风扇模块+电池模块指示灯按照绿色固定 1Hz 频率闪烁是正常现象，表示电池模块正在充电。等充电完成后电池模块才能被正常使用。

6.3.2.3 拆卸 FSU 风扇模块+电池模块+电源模块

△注意

- 当系统处于 AC/DC 电源掉电保护状态下，系统正在进行 AC/DC 电源掉电处理时，请勿拔插风扇模块+电池模块+电源模块。
 - 在设备运行过程中拔出风扇模块+电池模块+电源模块，必须保证另外一个风扇模块+电池模块+电源模块正常工作，否则可能导致系统写缓存被自动关闭或设备异常掉电，请谨慎操作。
 - 拆卸风扇模块+电池模块+电源模块前，要求先拔出该模块上电源线。
 - 拔出风扇模块+电池模块+电源模块后，请在 30 秒钟后插回风扇模块+电池模块+电源模块。风扇模块+电池模块+电源模块不在位会影响设备散热，建议不在位时间不超过 60 秒钟，否则可能导致 FP 温度过高自动关机。
 - 拆卸的风扇模块+电池模块+电源模块安全注意事项请参考“[2.4 电池安全注意事项](#)”。
 - 在拔出过程中，要一只手拉风扇模块+电池模块+电源模块拉手，另外一只手托住该模块底部，缓慢地拔出。
-

FSU5500B 风扇模块+电池模块+电源模块的拆卸步骤如下：

步骤 1：请佩戴防静电腕带。

步骤 2：拔出电源插座上的电源线输入端的插头。

步骤 3：松开电源线的扎线扣，拆除电源线。

步骤 4：用螺丝刀沿逆时针方向松开松不脱螺钉，双手用力拉风扇模块+电池模块+电源模块的拉手，使其与背板脱离。

步骤 5：沿插槽方向平稳地拔出风扇模块+电池模块+电源模块，拔出过程中用一只手托住该模块的底部，完成风扇模块+电池模块+电源模块的拆卸。

6.3.2.4 安装电池模块到风扇模块+电池模块+电源模块中

安装电池模块到风扇模块+电池模块+电源模块中的步骤如下：

步骤 1：请佩戴防静电腕带。

步骤 2：将拆卸下的风扇模块+电池模块+电源模块放到平坦干燥处，双手托起电池模块，对准风扇模块+电池模块+电源模块上对应的安装位置，沿着插槽导轨缓慢地安装电池模块，安装过程中电池模块应保持水平，如[图 6-36](#)所示。

步骤 3：当电池模块不能再向前推进时，停止推动，用螺丝刀沿顺时针方向拧紧松不脱螺钉。

6.3.2.5 从风扇模块+电池模块+电源模块中拆卸电池模块

△注意

拆卸的电池模块安全注意事项请参考“[2.4 电池安全注意事项](#)”。

从风扇模块+电池模块+电源模块中拆卸电池模块的步骤如下：

步骤 1：请佩戴防静电腕带。

步骤 2：将拆卸下的风扇模块+电池模块+电源模块放到平坦干燥处，用螺丝刀沿逆时针方向松开松不脱螺钉，握紧松不脱螺钉用力拔出电池模块，使其与风扇模块+电池模块+电源模块脱离。

步骤 3：沿插槽方向平稳地拔出电池模块，拔出过程中用一只手托住电池模块的底部，完成电池模块的拆卸。

6.3.3 安装/拆卸 FSU5500 风扇模块+电源模块

6.3.3.1 FSU 风扇模块+电源模块介绍

FSU 风扇模块+电源模块详细的介绍详见“[3 产品介绍](#)”如下部分：

- 风扇模块+电源模块在 FSU5500 中的位置详见“[3.3.2.2 FSU 后正视图](#)”。
- FSU5500 风扇模块+电源模块的正视图详见“[3.3.2.5 FSU 风扇模块+电源模块正视图](#)”。

安装/拆卸 FSU5500 风扇模块+电源模块示意图如[图 6-10](#)所示。

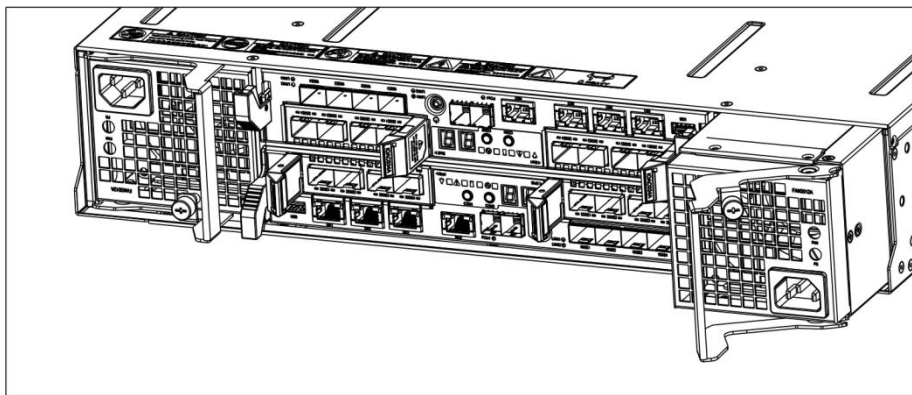


图6-10 安装/拆卸 FSU5500 风扇模块+电源模块示意图

6.3.3.2 安装 FSU 风扇模块+电源模块

△注意

- 同一台设备上，不同型号的电源模块不能混用。
 - 安装风扇模块+电源模块前，请确保该模块上未安装电源线。
 - 安装风扇模块+电源模块前，请参考“[表 4-5 环境供电要求](#)”确认电源模块规格是否满足要求。
 - 安装风扇模块+电源模块前，请参考“[3.3.2.2 FSU 后正视图](#)”和“[表 4-12 FSU5500B 电源模块安装方向](#)”确认风扇模块+电源模块的安装位置和安装方向。
-

- 在安装过程中，要双手托起风扇模块+电源模块，缓慢、平稳地安装。如果安装过程遇到阻碍，请勿强行安装，请使风扇模块+电源模块后退，再次确认风扇模块+电源模块的安装位置和安装方向后，再重新尝试安装，并确保安装过程缓慢、平稳。
-

FSU5500 风扇模块+电源模块的安装步骤如下：

步骤 1：请佩戴防静电腕带。

步骤 2：双手托起风扇模块+电源模块，对准机箱上对应的安装位置，沿着插槽导轨缓慢地安装风扇模块+电源模块，安装过程中风扇模块+电源模块应保持水平，如图 6-10 所示。

步骤 3：当风扇模块+电源模块不能再向前推进时，停止推动，抓住拉手用力往里推，使其紧贴机箱面板，然后用螺丝刀沿顺时针方向拧紧松不脱螺钉。

6.3.3.3 拆卸 FSU 风扇模块+电源模块

△注意

- 在设备运行过程中拔出风扇模块+电源模块，必须保证另外一个风扇模块+电源模块正常工作，否则可能导致业务中断。
 - 拆卸风扇模块+电源模块前，要求先拔出该电源模块上电源线。
 - 拔出风扇模块+电源模块后，请在 30 秒钟后插回风扇模块+电源模块。风扇模块+电源模块不在位会影响设备散热，建议不在位时间不超过 60 秒钟，否则可能导致 FP 温度过高自动关机。
 - 在拔出过程中，要一只手拉风扇模块+电源模块拉手，另外一只手托住风扇模块+电源模块底部，缓慢地拔出。
-

FSU5500 风扇模块+电源模块的拆卸步骤如下：

步骤 1：请佩戴防静电腕带。

步骤 2：拔出电源插座上的电源线输入端的插头。

步骤 3：松开电源线的扎线扣，拆除电源线。

步骤 4：用螺丝刀沿逆时针方向松开松不脱螺钉，双手用力拉风扇模块+电源模块的拉手，使其与背板脱离。

步骤 5：沿插槽方向平稳地拔出风扇模块+电源模块，拔出过程中用一只手托住该模块的底部，完成风扇模块+电源模块的拆卸。

6.3.4 安装/拆卸 FSU IO 插卡

①说明

FSU5500B 和 FSU5500 的 IO 插卡安装/拆卸操作类似，下面分别以安装/拆卸 FSU5500 的 IO 插卡为例进行说明。

6.3.4.1 FSU IO 插卡介绍

▲注意

拔插 IO 插卡时，请保持 IO 插卡和槽位的对应关系不变，如需调整 IO 插卡槽位或扩容 IO 插卡，请联系厂商技术支持人员。

IO 插卡在 FSU 中的位置详见“[3.3.2.2 FSU 后正视图](#)”。

安装/拆卸 FSU5500 IO 插卡示意图如[图 6-11](#)所示。

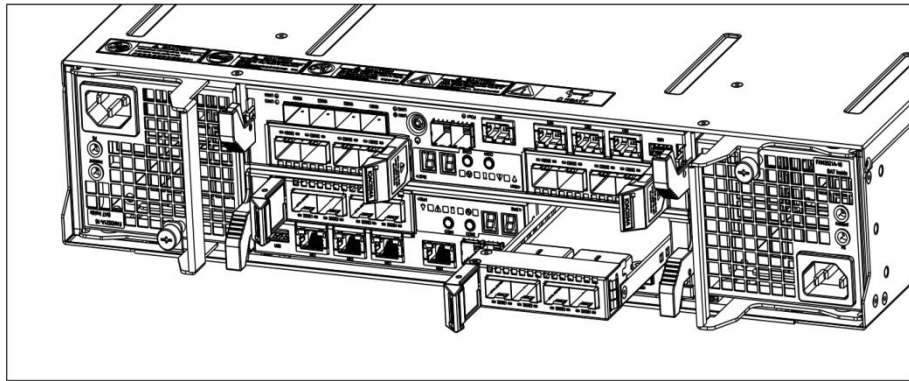


图6-11 安装/拆卸 FSU IO 插卡示意图

6.3.4.2 拆卸 FSU IO 插卡假面板

如果需要安装 IO 插卡的插槽上安装了 IO 插卡假面板，请先拆卸假面板，具体步骤如下：

步骤 1：请佩戴防静电腕带。

步骤 2：按住 IO 插卡的卡扣拔出假面板。

6.3.4.3 安装 FSU IO 插卡

FSU IO 插卡的安装步骤如下：

步骤 1：请佩戴防静电腕带。

步骤 2：用一只手握住 IO 插卡的拉手，另外一只手托住 IO 插卡的底部，对准机箱上对应的安装位置，沿着插槽导轨缓慢地安装 IO 插卡，安装过程中 IO 插卡应保持水平，如[图 6-11](#)所示。当听到卡扣扣上的声音时，表示 IO 插卡安装到位。

6.3.4.4 拆卸 FSU IO 插卡

FSU IO 插卡的拆卸步骤如下：

步骤 1：请佩戴防静电腕带。

步骤 2：用一只手大拇指按住卡扣，其余四指拉住 IO 插卡的拉手，用力往外拉 IO 插卡，同时另外一只手托住 IO 插卡的底部，缓慢地将 IO 插卡从机箱中拔出。

6.4 安装/拆卸 FSU5500B-HG/FSU5500-HG

6.4.1 安装/拆卸 FP

①说明

FSU5500B-HG 和 FSU5500-HG 的 FP 安装/拆卸操作类似，下面分别以安装/拆卸 FSU5500-HG 的 FP 为例进行说明。

6.4.1.1 FP 介绍

FP 详细的介绍详见“[3 产品介绍](#)”如下部分：

- FP 在 FSU5500-HG 中的位置详见“[3.3.3.2 FSU 后正视图](#)”。
- FSU5500-HG FP 的正视图详见“[3.3.3.3 FP 正视图](#)”。

安装/拆卸 FSU5500-HG FP 示意图如[图 6-12](#)所示。

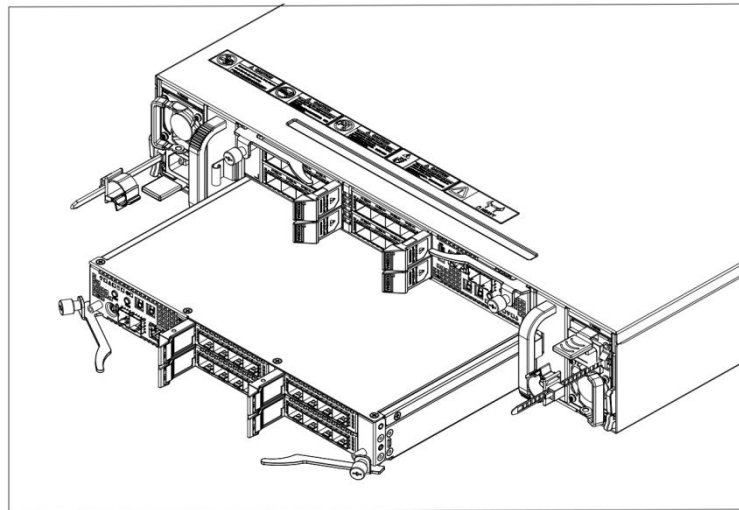


图6-12 安装/拆卸 FSU5500-HG FP 示意图

6.4.1.2 安装 FP

△注意

- 要求 FSU 的 2 个 FP 型号相同。
- FSU 的 2 个 FP 一个正立放置，一个倒立放置。安装 FP 前，请参考“[3.3.3.2 FSU 后正视图](#)”确认 FP 的安装位置和安装方向。
- 每个 FP 内部要求安装 4 个风扇模块，安装 FP 前，请检查风扇模块是否已经安装到 FP 中，如果否，请参考“[6.4.2.4 安装 FP 内置风扇模块](#)”先安装好风扇模块。
- FP 较重，建议两人一起完成 FP 安装。在安装过程中，一人握 FP 扳手，另外一人负责托住 FP 底部，缓慢、平稳地安装。如果安装过程遇到阻碍，请勿强行安装，请使 FP 后退，再次确认 FP 的安装位置和安装方向后，再重新尝试安装，并确保安装过程缓慢、平稳。

FSU5500-HG FP 的安装步骤如下：

步骤 1：请佩戴防静电腕带。

步骤 2：打开 FP 两侧的扳手，并同时旋转到最大打开位置。

步骤 3：双手分别握住 FP 两侧，把 FP 托起对准机箱上对应的安装位置，沿着插槽导轨缓慢地安装 FP，安装过程中 FP 应保持水平，如[图 6-12](#)所示。

步骤 4：当 FP 前端连接器碰到背板连接器时，双手分别抓住 FP 两侧的扳手用力往里推，直到扳手贴紧机箱面板。

步骤 5：用螺丝刀沿顺时针方向拧紧 FP 两侧的螺钉，固定 FP。

6.4.1.3 拆卸 FP

⚠注意

FP 较重，建议两人一起完成 FP 拆卸。在拔出过程中，一人拉 FP 扳手，另外一人负责托住 FP 底部，缓慢地拔出。

FSU5500-HG FP 的拆卸步骤如下：

步骤 1：请佩戴防静电腕带。

步骤 2：用螺丝刀沿逆时针方向松开 FP 两侧的螺钉。

步骤 3：双手分别抓住 FP 两侧的扳手，用力将两个扳手同时向外翻，使 FP 与背板脱离。

步骤 4：双手分别握住 FP 两侧，缓慢地将 FP 沿着插槽导轨从机箱中平稳拔出。

6.4.2 安装/拆卸 FSU 风扇模块

①说明

FSU5500B-HG 和 FSU5500-HG 的风扇模块安装/拆卸操作类似，下面分别以安装/拆卸 FSU5500-HG 的风扇模块为例进行说明。

6.4.2.1 FSU 风扇模块介绍

①说明

FSU5500-HG 中可安装 10 个风扇模块，均可单独拔插、更换。风扇模块分为两种：

- 电源后置风扇模块：安装在 2 个电源盒中，位于电源模块后方，PS1 后方对应 FAN1，PS2 后方对应 FAN2。
 - FP 内置风扇模块：安装在 2 个 FP 内部，FP1 内部对应 FANA1、FANB1、FANC1、FAND1，FP2 内部对应 FANA2、FANB2、FANC2、FAND2。
-

FSU 风扇模块详细的介绍详见“[3 产品介绍](#)”如下部分：

- 电源后置风扇模块在电源盒中的位置详见“[图 3-20 电源后置风扇模块安装位置示意图](#)”，FP 内置风扇模块在 FP 中的位置详见“[图 3-21FP 内置风扇模块安装位置示意图](#)”。
- FSU5500-HG 风扇模块的外观详见“[图 3-19FSU5500B-HG/FSU5500-HG 风扇模块外观](#)”。

安装/拆卸电源后置风扇模块示意图如[图 6-13](#)所示。

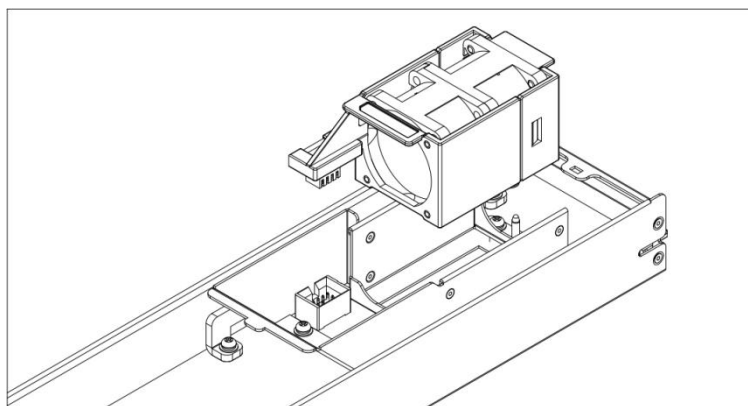


图6-13 安装/拆卸电源后置风扇模块示意图

FP 内置风扇模块安装位置如[图 6-14](#)所示，安装/拆卸 FP 内置风扇模块示意图如[图 6-15](#)所示。

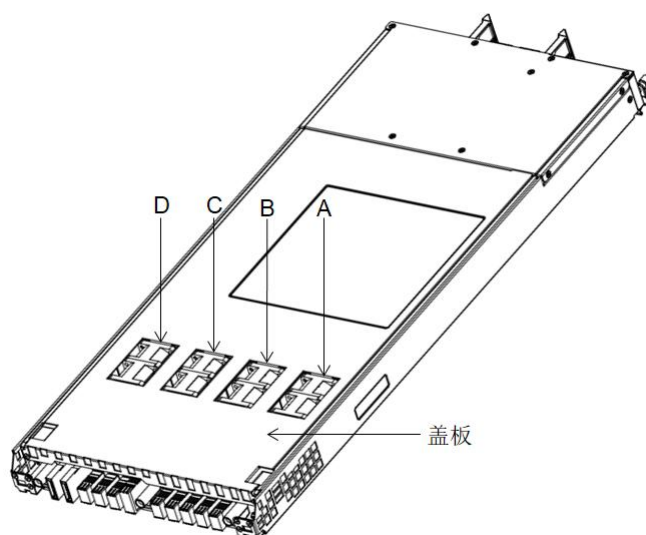


图6-14 FP 内置风扇模块安装位置示意图

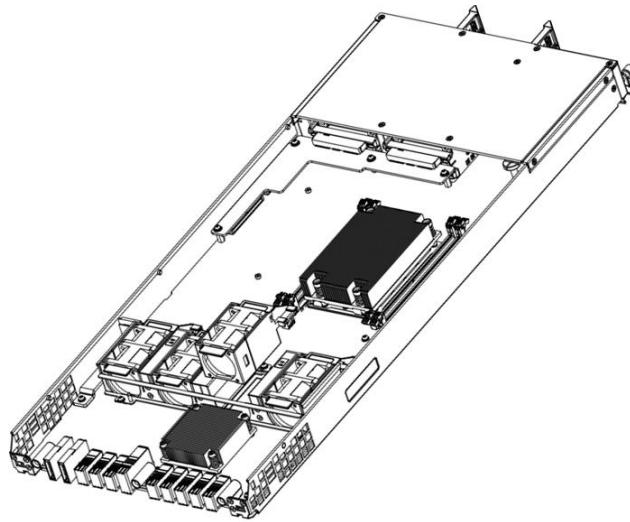


图6-15 安装/拆卸 FP 内置风扇模块示意图

6.4.2.2 安装电源后置风扇模块

▲注意

- 电源后置风扇模块安装在电源盒中，位于电源模块后方，PS1 后方对应 FAN1，PS2 后方对应 FAN2。
 - 安装电源后置风扇模块前，需先拔出该风扇模块前方的电源模块，请参考“[6.4.4.3 拆卸 FSU 电源模块](#)”。
 - 安装电源后置风扇模块后，需将已拔出的电源模块重新安装，请参考“[6.4.4.2 安装 FSU 电源模块](#)”。
-

FSU5500-HG 电源后置风扇模块的安装步骤如下：

步骤 1：请佩戴防静电腕带。

步骤 2：拆卸电源模块。

步骤 3：用一只手大拇指往外扳动电源盒的卡扣，另外一只手打开电源盒的扳手，并旋转到最大打开位置。沿插槽方向平稳地拔出电源盒，如[图 6-16](#)所示，拔出过程中用一只手托住电源盒的底部，完成电源盒的拆卸。

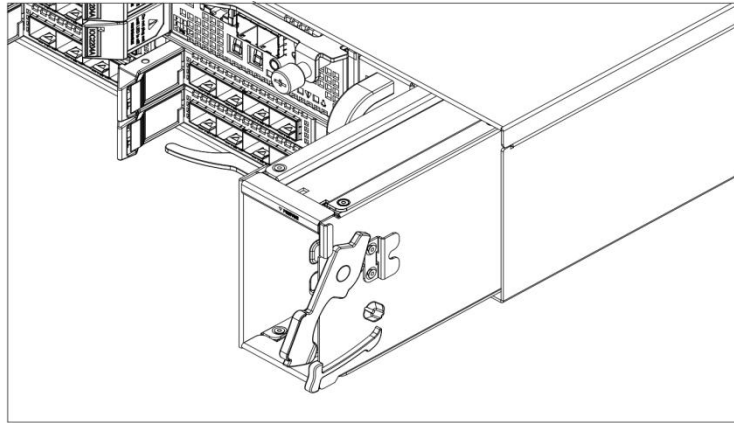


图6-16 拆卸电源盒示意图

步骤 4: 将电源盒平躺放置（扳手朝下），沿逆时针方向松开松不脱螺钉，将风扇模块上方的盖板掀开。

步骤 5: 将风扇模块对准电源盒上对应的安装位置，同时风扇连接器对准插座，如图 6-13 所示，水平往下用力按压风扇模块，直到风扇模块与旁边平齐。

步骤 6: 盖上盖板，沿顺时针方向拧紧松不脱螺钉。

步骤 7: 双手托起电源盒，对准机箱上对应的安装位置，沿着插槽导轨缓慢地安装电源盒，安装过程中电源盒应保持水平。当电源盒不能再向前推进时，停止推动，抓住电源盒的扳手用力往里推，直到扳手贴紧机箱面板，此时卡扣将自动扣上，表示电源盒安装到位。

步骤 8: 安装电源模块。

6.4.2.3 拆卸电源后置风扇模块

△注意

- 电源后置风扇模块安装在电源盒中，位于电源模块后方，PS1 后方对应 FAN1，PS2 后方对应 FAN2。
- 拆卸电源后置风扇模块前，需先拔出该风扇模块前方的电源模块，请参考“[6.4.4.3 拆卸 FSU 电源模块](#)”。
- 拆卸电源后置风扇模块后，需将已拔出的电源模块重新安装，请参考“[6.4.4.2 安装 FSU 电源模块](#)”。
- 风扇模块不在位会影响设备散热，拔出后请尽快插回，否则可能导致设备工作异常，比如电池模块温度过高自动关闭写缓存、FP 温度过高自动关机等。

FSU5500-HG 电源后置风扇模块的拆卸步骤如下：

步骤 1: 请佩戴防静电腕带。

步骤 2: 拆卸电源模块。

步骤 3: 用一只手大拇指往外扳动电源盒的卡扣，另外一只手打开电源盒的扳手，并旋转到最大打开位置。沿插槽方向平稳地拔出电源盒，如图 6-16 所示，拔出过程中用一只手托住电源盒的底部，完成电源盒的拆卸。

步骤 4: 将电源盒平躺放置（扳手朝下），沿逆时针方向松开松不脱螺钉，将风扇模块上方的盖板掀开。

步骤 5: 用拇指和中指分别捏住风扇模块的前后侧, 在带风扇连接器的后侧用力往上拔出风扇模块。

步骤 6: 盖上盖板, 沿顺时针方向拧紧松不脱螺钉。

步骤 7: 双手托起电源盒, 对准机箱上对应的安装位置, 沿着插槽导轨缓慢地安装电源盒, 安装过程中电源盒应保持水平。当电源盒不能再向前推进时, 停止推动, 抓住电源盒的扳手用力往里推, 直到扳手贴紧机箱面板, 此时卡扣将自动扣上, 表示电源盒安装到位。

步骤 8: 安装电源模块。

6.4.2.4 安装 FP 内置风扇模块

△注意

- FP 内置风扇模块安装在 FP 内部, FP1 内部对应 FANA1、FANB1、FANC1、FAND1, FP2 内部对应 FANA2、FANB2、FANC2、FAND2。
 - 安装 FP 内置风扇模块前, 如果该风扇模块所在的 FP 已安装在 FSU 中, 请参考“[6.4.1.3 拆卸 FP](#)”先拆卸 FP。
 - 安装 FP 内置风扇模块后, 如果该风扇模块所在的 FP 需安装到 FSU 中, 请参考“[6.4.1.2 安装 FP](#)”安装 FP。
-

FSU5500-HG FP 内置风扇模块的安装步骤如下:

步骤 1: 请佩戴防静电腕带。

步骤 2: (可选) 拆卸 FP。

步骤 3: 将 FP 正立放置, 双手分别按住 FP 上方左右两侧的卡扣, 轻轻往上用力将 FP 的盖板掀开。

步骤 4: 将风扇模块对准 FP 上对应的安装位置, 同时风扇连接器对准插座, 水平往下用力按压风扇模块, 如[图 6-15](#)所示, 直到风扇模块与旁边平齐。

步骤 5: 双手分别握住 FP 盖板两侧, 对准 FP 框, 轻轻往下推, 能听到卡扣扣上的声音, 完成风扇模块的安装。

步骤 6: (可选) 安装 FP。

6.4.2.5 拆卸 FP 内置风扇模块

△注意

- FP 内置风扇模块安装在 FP 内部, FP1 内部对应 FANA1、FANB1、FANC1、FAND1, FP2 内部对应 FANA2、FANB2、FANC2、FAND2。
 - 拆卸 FP 内置风扇模块前, 如果该风扇模块所在的 FP 已安装在 FSU 中, 请参考“[6.4.1.3 拆卸 FP](#)”先拆卸 FP。
 - 拆卸 FP 内置风扇模块后, 如果该风扇模块所在的 FP 需安装到 FSU 中, 请参考“[6.4.1.2 安装 FP](#)”安装 FP。
 - 风扇模块不在位会影响设备散热, 拔出后请尽快插回, 否则可能导致设备工作异常, 比如电池模块温度过高自动关闭写缓存、FP 温度过高自动关机等。
-

FSU5500-HG FP 内置风扇模块的拆卸步骤如下:

步骤 1: 请佩戴防静电腕带。

步骤 2: (可选) 拆卸 FP。

- 步骤 3: 将 FP 正立放置, 双手分别按住 FP 上方左右两侧的卡扣, 轻轻往上用力将 FP 的盖板掀开。
- 步骤 4: 用拇指和中指分别捏住风扇模块的前后侧, 在带风扇连接器的后侧用力往上拔出风扇模块。
- 步骤 5: 双手分别握住 FP 盖板两侧, 对准 FP 框, 轻轻往下推, 能听到卡扣扣上的声音, 完成风扇模块的拆卸。
- 步骤 6: (可选) 安装 FP。

6.4.3 安装/拆卸 FSU5500B-HG 电池模块

6.4.3.1 FSU 电池模块介绍

FSU 电池模块详细的介绍详见“[3 产品介绍](#)”如下部分:

- 电池模块在 FSU5500B-HG 中的位置详见“[3.3.3.2 FSU 后正视图](#)”。
- FSU5500B-HG 电池模块的正视图详见“[3.3.3.5 FSU 电池模块正视图](#)”。

安装/拆卸 FSU5500B-HG 电池模块示意图如[图 6-17](#)所示。

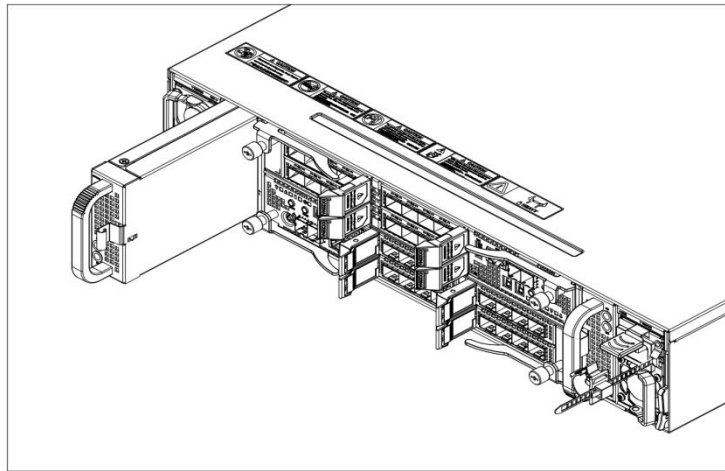


图6-17 安装/拆卸 FSU5500B-HG 电池模块示意图

6.4.3.2 安装 FSU 电池模块

安装 FSU 电池模块的注意事项和详细步骤请参考“[4.9.4 安装 FSU 电池模块](#)”。

①说明

电池模块在 AC/DC 电源断电时会自动放电, 因此安装电池模块后, 电池模块指示灯按照绿色固定 1Hz 频率闪烁是正常现象, 表示电池模块正在充电。等充电完成后电池模块才能被正常使用。

6.4.3.3 拆卸 FSU 电池模块

△注意

- 当系统处于 AC/DC 电源掉电保护状态下, 系统正在进行 AC/DC 电源掉电处理时, 请勿拔插电池模块。

- 在设备运行过程中拔出电池模块，必须保证另外一个电池模块正常工作，否则可能导致系统写缓存被自动关闭，请谨慎操作。
- 拆卸的电池模块安全注意事项请参考“[2.4 电池安全注意事项](#)”。
- 拔出电池模块后，如需立即插回，请等待 30 秒钟后再插回。
- 在拔出过程中，要一只手拉电池模块拉手，另外一只手托住电池模块底部，缓慢地拔出。

FSU5500B-HG 电池模块的拆卸步骤如下：

步骤 1：请佩戴防静电腕带。

步骤 2：用一只手大拇指按住卡扣，其余四指拉住电池模块的拉手，用力往外拉电池模块，同时另外一只手托住电池模块的底部，缓慢地将电池模块从机箱中拔出。

6.4.4 安装/拆卸 FSU 电源模块

①说明

FSU5500B-HG 和 FSU5500-HG 的电源模块安装/拆卸操作类似，下面分别以安装/拆卸 FSU5500-HG 的电源模块为例进行说明。

6.4.4.1 FSU 电源模块介绍

FSU 电源模块详细的介绍详见“[3 产品介绍](#)”如下部分：

- 电源模块在 FSU5500-HG 中的位置详见“[3.3.3.2 FSU 后正视图](#)”。
- FSU5500-HG 电源模块的正视图详见“[3.3.3.6 FSU 电源模块正视图](#)”。

安装/拆卸 FSU5500-HG 电源模块示意图如[图 6-18](#)所示。

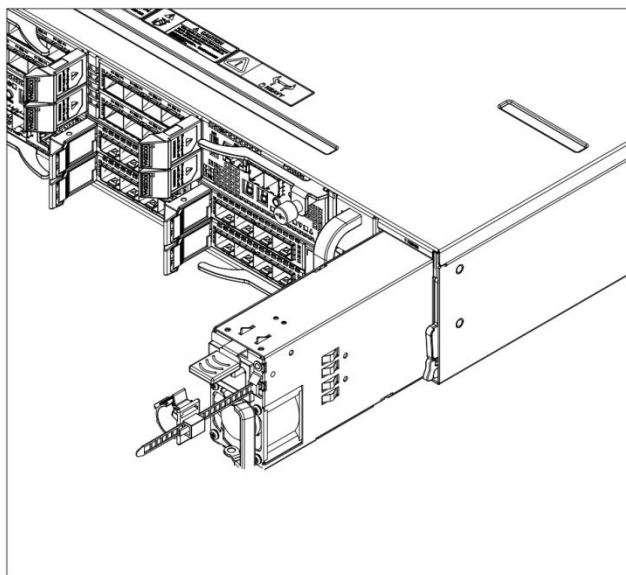




图6-18 安装/拆卸 FSU5500-HG 电源模块示意图

6.4.4.2 安装 FSU 电源模块

△注意

- 同一台设备上，不同型号的电源模块不能混用。
- 安装电源模块前，要求该电源模块上未安装电源线。
- 安装电源模块前，请参考“[表 4-5 环境供电要求](#)”确认电源模块规格是否满足要求。
- 安装电源模块前，请参考“[3.3.3.2 FSU 后正视图](#)”和[表 6-3](#)确认电源模块的安装位置和安装方向。
- 在安装过程中，要双手托起电源模块，缓慢、平稳地安装。如果安装过程遇到阻碍，请勿强行安装，请使电源模块后退，再次确认电源模块的安装位置和安装方向后，再重新尝试安装，并确保安装过程缓慢、平稳。

表6-3 FSU5500-HG 电源模块安装方向

电源模块	安装方向	图示
PS1	三角向上	
PS2	三角向下	

FSU5500-HG 电源模块的安装步骤如下：

步骤 1：请佩戴防静电腕带。

步骤 2：双手托起电源模块，对准机箱上对应的安装位置，沿着插槽导轨缓慢地安装电源模块，安装过程中电源模块应保持水平，如[图 6-18](#)所示。当听到卡扣扣上的声音时，表示电源模块安装到位。

6.4.4.3 拆卸 FSU 电源模块

△注意

- 在设备运行过程中拔出电源模块，必须保证另外一个电源模块正常工作，否则可能导致业务中断。
- 拆卸电源模块前，要求先拔出该电源模块上电源线。
- 拔出电源模块后，如需立即插回，请等待 60 秒钟后再插回。
- 在拔出过程中，要一只手拉电源模块拉手，另外一只手托住电源模块底部，缓慢地拔出。
- 如果取出电源模块的位置上不再安装其他的电源模块，则需要安装电源挡板，以保证机箱的正常通风散热，避免灰尘。

FSU5500-HG 电源模块的拆卸步骤如下：

步骤 1：请佩戴防静电腕带。

步骤 2：拔出电源插座上的电源线输入端的插头。

步骤 3：松开电源线的扎线扣，拆除电源线。

步骤 4：用一只手拇指按住卡扣，另外一只手用力拉电源模块的拉手，使其与背板脱离。

步骤 5: 沿插槽方向平稳地拔出电源模块, 拔出过程中用一只手托住电源模块的底部, 完成电源模块的拆卸。

6.4.5 安装/拆卸 FSU IO 插卡

①说明

FSU5500B-HG 和 FSU5500-HG 的 IO 插卡安装/拆卸操作类似, 下面分别以安装/拆卸 FSU5500-HG 的 IO 插卡为例进行说明。

6.4.5.1 FSU IO 插卡介绍

△注意

拔插 IO 插卡时, 请保持 IO 插卡和槽位的对应关系不变, 如需调整 IO 插卡槽位或扩容 IO 插卡, 请联系厂商技术支持人员。

IO 插卡在 FSU5500-HG 中的位置详见“[3.3.3.2 FSU 后正视图](#)”。

安装/拆卸 FSU5500-HG IO 插卡示意图如[图 6-19](#)所示。

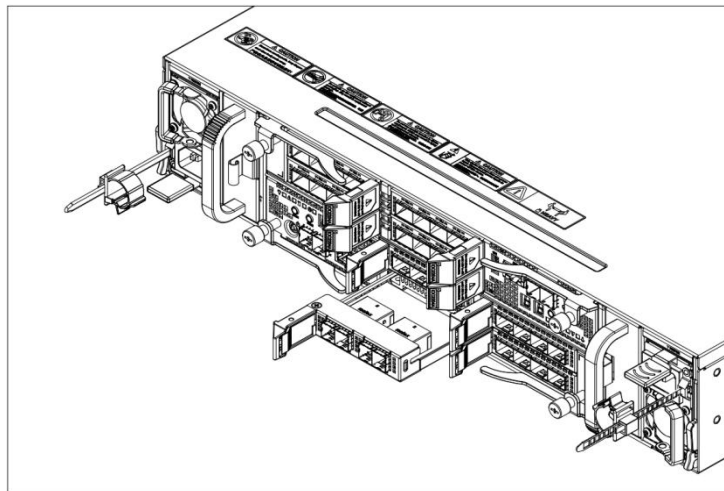


图6-19 安装/拆卸 FSU5500-HG IO 插卡示意图

6.4.5.2 拆卸 FSU IO 插卡假面板

如果需要安装 IO 插卡的插槽上安装了 IO 插卡假面板, 请先拆卸假面板, 具体步骤如下:

步骤 1: 请佩戴防静电腕带。

步骤 2: 按住 IO 插卡的卡扣拔出假面板。

6.4.5.3 安装 FSU IO 插卡

FSU5500-HG IO 插卡的安装步骤如下:

步骤 1: 请佩戴防静电腕带。

步骤 2: 用一只手握住 IO 插卡的拉手, 另外一只手托住 IO 插卡的底部, 对准机箱上对应的安装位置, 沿着插槽导轨缓慢地安装 IO 插卡, 安装过程中 IO 插卡应保持水平, 如图 6-19 所示。当听到卡扣扣上的声音时, 表示 IO 插卡安装到位。

6.4.5.4 拆卸 FSU IO 插卡

FSU5500-HG IO 插卡的拆卸步骤如下:

步骤 1: 请佩戴防静电腕带。

步骤 2: 用一只手大拇指按住卡扣, 其余四指拉住 IO 插卡的拉手, 用力往外拉 IO 插卡, 同时另外一只手托住 IO 插卡的底部, 缓慢地将 IO 插卡从机箱中拔出。

6.5 安装/拆卸 DSU2624B/DSU2624

6.5.1 安装/拆卸 EP

①说明

DSU2624B 和 DSU2624 的 EP 安装/拆卸操作类似, 下面分别以安装/拆卸 DSU2624 的 EP 为例进行说明。

6.5.1.1 EP 介绍

EP 详细的介绍详见“[3 产品介绍](#)”如下部分:

- EP 在 DSU2624 中的位置详见“[3.3.4.2 DSU 后正视图](#)”。
- DSU2624 EP 的正视图详见“[3.3.4.3 EP 正视图](#)”。

安装/拆卸 DSU2624 EP 示意图如图 6-20 所示。

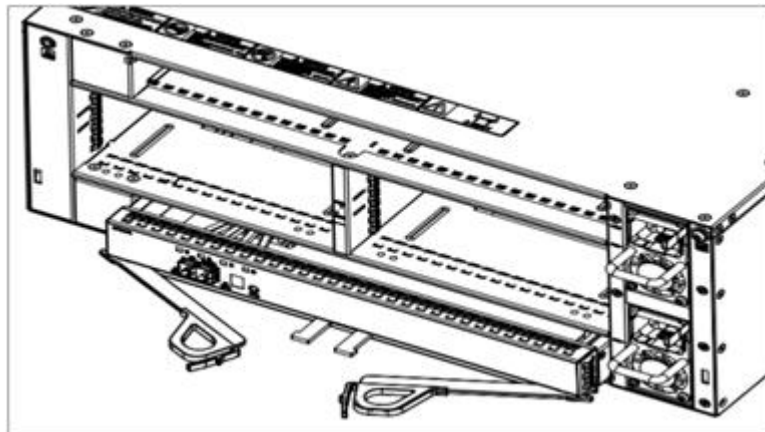


图6-20 安装/拆卸 DSU2624 EP 示意图

6.5.1.2 安装 EP

△注意

- 要求 DSU 的 2 个 EP 型号相同。
 - DSU 的 2 个 EP 一个正立放置，一个倒立放置。安装 EP 前，请参考“[3.3.4.2 DSU 后正视图](#)”确认 EP 的安装位置和安装方向。
 - EP 较重，在安装过程中，要双手托起 EP，缓慢、平稳地安装。如果安装过程遇到阻碍，请勿强行安装，请使 EP 后退，再次确认 EP 的安装位置和安装方向后，再重新尝试安装，并确保安装过程缓慢、平稳。
-

DSU2624 EP 的安装步骤如下：

步骤 1：请佩戴防静电腕带。

步骤 2：打开 EP 两侧的扳手，并同时旋转到最大打开位置。

步骤 3：双手分别握住 EP 两侧，把 EP 托起对准机箱上对应的安装位置，沿着插槽导轨缓慢地安装 EP，安装过程中 EP 应保持水平，如[图 6-20](#)所示。

步骤 4：当 EP 前端连接器碰到背板连接器时，双手分别抓住 EP 两侧的扳手用力往里推，直到扳手贴紧机箱面板，此时能听到卡扣扣上的声音，表示 EP 安装到位。

6.5.1.3 拆卸 EP

DSU2624 EP 的拆卸步骤如下：

步骤 1：请佩戴防静电腕带。

步骤 2：双手分别按住 EP 两侧扳手上的卡扣，用力将两个扳手同时向外翻，使 EP 与背板脱离。

步骤 3：双手分别握住 EP 两侧，缓慢地将 EP 沿着插槽导轨从机箱中平稳拔出。

6.5.2 安装/拆卸 DSU2624B 风扇模块+电池模块

6.5.2.1 DSU 风扇模块+电池模块介绍

DSU 风扇模块+电池模块详细的介绍详见“[3 产品介绍](#)”如下部分：

- 风扇模块+电池模块在 DSU2624B 中的位置详见“[3.3.4.2 DSU 后正视图](#)”。
- DSU2624B 风扇模块+电池模块的正视图详见“[3.3.4.4 DSU 风扇模块+电池模块正视图](#)”。

安装/拆卸 DSU2624B 风扇模块+电池模块示意图如[图 6-21](#)所示。

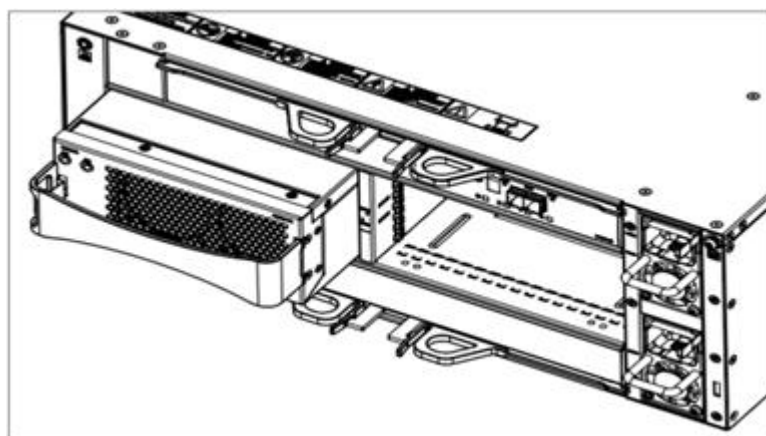


图6-21 安装/拆卸 DSU2624B 风扇模块+电池模块示意图

6.5.2.2 安装 DSU 风扇模块+电池模块

安装 DSU 风扇模块+电池模块的注意事项和详细步骤请参考“[4.10.4.1 安装 DSU2624B 风扇模块+电池模块](#)”。

①说明

电池模块在 AC/DC 电源断电时会自动放电，因此安装风扇模块+电池模块后，电池模块的充电指示灯按照固定 1Hz 频率闪烁是正常现象，表示电池模块正在充电。等充电完成后电池模块才能被正常使用。

6.5.2.3 拆卸 DSU 风扇模块+电池模块

△注意

- 当系统处于 AC/DC 电源掉电保护状态下，系统正在进行 AC/DC 电源掉电处理时，请勿拔插风扇模块+电池模块。
- 在设备运行过程中拔出风扇模块+电池模块，必须保证另外一个风扇模块+电池模块正常工作，否则可能导致系统写缓存被自动关闭，请谨慎操作。
- 拔出风扇模块+电池模块后，请在 30 秒钟后插回风扇模块+电池模块。风扇模块+电池模块不在位会影响设备散热，建议不在位时间不超过 60 秒钟，否则可能导致 EP 温度过高自动关机。
- 拆卸的风扇模块+电池模块安全注意事项请参考“[2.4 电池安全注意事项](#)”。

DSU2624B 风扇模块+电池模块的拆卸步骤如下：

步骤 1：请佩戴防静电腕带。

步骤 2：用一只手拇指按住卡扣，另外一只手用力拉风扇模块+电池模块的拉手，使其与背板脱离。

步骤 3：沿插槽方向平稳地拔出风扇模块+电池模块，拔出过程中用一只手托住风扇模块+电池模块的底部，完成风扇模块+电池模块的拆卸。

6.5.3 安装/拆卸 DSU2624 风扇模块

6.5.3.1 DSU 风扇模块介绍

DSU 风扇模块详细的介绍详见“[3 产品介绍](#)”如下部分：

- 风扇模块在 DSU2624 中的位置详见“[3.3.4.2 DSU 后正视图](#)”。
- DSU2624 风扇模块的正视图详见“[3.3.4.5 DSU 风扇模块正视图](#)”。

安装/拆卸 DSU2624 风扇模块示意图如[图 6-22](#)所示。

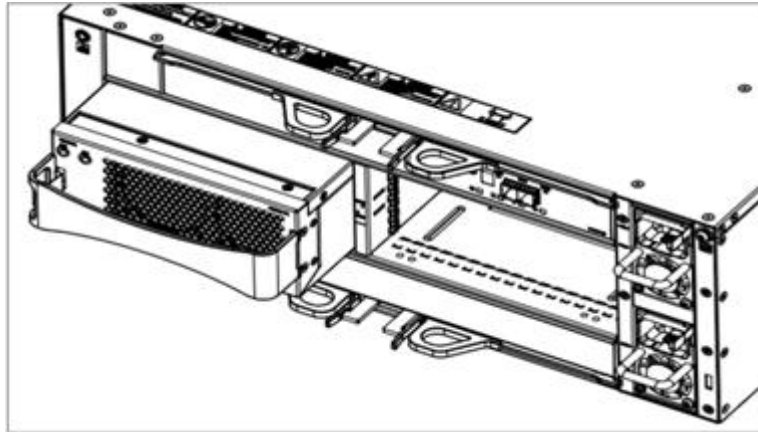


图6-22 安装/拆卸 DSU2624 风扇模块示意图

6.5.3.2 安装 DSU 风扇模块

△注意

- DSU2624 的 2 个风扇模块均正立放置。安装风扇模块前，请参考“[3.3.4.2 DSU 后正视图](#)”确认风扇模块的安装位置和安装方向。
- 在安装过程中，要双手托起风扇模块，缓慢、平稳地安装。如果安装过程遇到阻碍，请勿强行安装，请使风扇模块后退，再次确认风扇模块的安装位置和安装方向后，再重新尝试安装，并确保安装过程缓慢、平稳。

DSU2624 风扇模块的安装步骤如下：

步骤 1：请佩戴防静电腕带。

步骤 2：双手托起风扇模块，对准机箱上对应的安装位置，沿着插槽导轨缓慢地安装风扇模块，安装过程中风扇模块应保持水平，如[图 6-22](#)所示。当听到卡扣扣上的声音时，表示风扇模块安装到位。

6.5.3.3 拆卸 DSU 风扇模块

△注意

拔出风扇模块后，请在 10 秒钟后插回风扇模块。风扇模块不在位会影响设备散热，建议不在位时间不超过 60 秒钟，否则可能导致 EP 温度过高从而自动关机。

DSU2624 风扇模块的拆卸步骤如下：

步骤 1：请佩戴防静电腕带。

步骤 2：用一只手拇指按住卡扣，另外一只手用力拉风扇模块的拉手，使其与背板脱离。

步骤 3：沿插槽方向平稳地拔出风扇模块，拔出过程中用一只手托住风扇模块的底部，完成风扇模块的拆卸。

6.5.4 安装/拆卸 DSU 电源模块

①说明

DSU2624B 和 DSU2624 的电源模块安装/拆卸操作类似，下面分别以安装/拆卸 DSU2624 的电源模块为例进行说明。

6.5.4.1 DSU 电源模块介绍

DSU 电源模块详细的介绍详见“[3 产品介绍](#)”如下部分：

- 电源模块在 DSU2624 中的位置详见“[3.3.4.2 DSU 后正视图](#)”。
- DSU2624 电源模块的正视图详见“[3.3.4.6 DSU 电源模块正视图](#)”。

安装/拆卸 DSU2624 电源模块示意图如[图 6-23](#)所示。

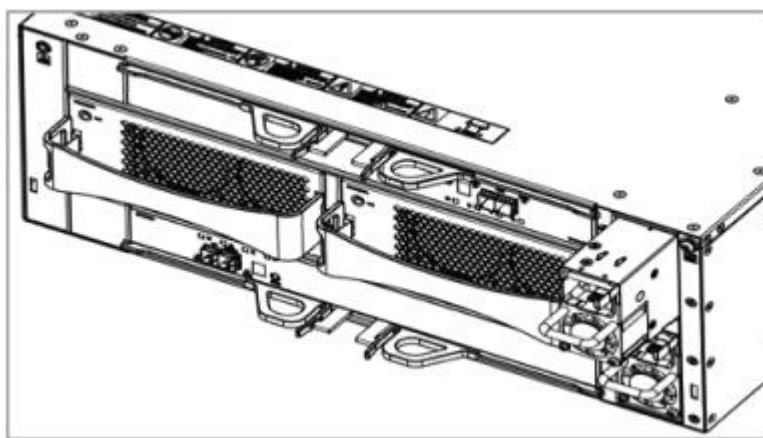


图6-23 安装/拆卸 DSU2624 电源模块示意图


6.5.4.2 安装 DSU 电源模块

△注意

- 同一台设备上，不同型号的电源模块不能混用。
- 安装电源模块前，要求该电源模块上未安装电源线。
- 安装电源模块前，请参考“[表 4-5 环境供电要求](#)”确认电源模块规格是否满足要求。
- 安装电源模块前，请参考“[3.3.4.2 DSU 后正视图](#)”和[表 6-4](#)确认电源模块的安装位置和安装方向。

- 在安装过程中，要双手托起电源模块，缓慢、平稳地安装。如果安装过程遇到阻碍，请勿强行安装，请使电源模块后退，再次确认电源模块的安装位置和安装方向后，再重新尝试安装，并确保安装过程缓慢、平稳。

表6-4 DSU2624B/DSU2624 电源模块安装方向

电源模块	安装方向	图示
PS1	三角向下	
PS2	三角向下	

DSU2624 电源模块的安装步骤如下：

步骤 1：请佩戴防静电腕带。

步骤 2：双手托起电源模块，对准机箱上对应的安装位置，沿着插槽导轨缓慢地安装电源模块，安装过程中电源模块应保持水平，如[图 6-23](#)所示。当听到卡扣扣上的声音时，表示电源模块安装到位。

6.5.4.3 拆卸 DSU 电源模块

△注意

- 在设备运行过程中拔出电源模块，必须保证另外一个电源模块正常工作，否则可能导致设备异常掉电或业务中断。
- 拆卸电源模块前，要求先拔出该电源模块上电源线。
- 拔出电源模块后，如需立即插回，请等待 60 秒钟后再插回。
- 在拔出过程中，要一只手拉电源模块拉手，另外一只手托住电源模块底部，缓慢地拔出。
- 如果取出电源模块的位置上不再安装其他的电源模块，则需要安装电源挡板，以保证机箱的正常通风散热，避免灰尘。

DSU2624 电源模块的拆卸步骤如下：

步骤 1：请佩戴防静电腕带。

步骤 2：拔出电源插座上的电源线输入端的插头。

步骤 3：松开电源线的扎线扣，拆除电源线。

步骤 4：用一只手拇指按住卡扣，另外一只手用力拉电源模块的拉手，使其与背板脱离。

步骤 5：沿插槽方向平稳地拔出电源模块，拔出过程中用一只手托住电源模块的底部，完成电源模块的拆卸。

6.6 安装/拆卸 DSU2625B/DSU2625

6.6.1 安装/拆卸 EP

①说明

DSU2625B 和 DSU2625 的 EP 安装/拆卸操作类似，下面分别以安装/拆卸 DSU2625 的 EP 为例进行说明。

6.6.1.1 EP 介绍

EP 详细的介绍详见“[3 产品介绍](#)”如下部分：

- EP 在 DSU2625 中的位置详见“[3.3.5.2 DSU 后正视图](#)”。
- DSU2625 EP 的正视图详见“[3.3.5.3 EP 正视图](#)”。

安装/拆卸 DSU2625 EP 示意图如[图 6-24](#)所示。

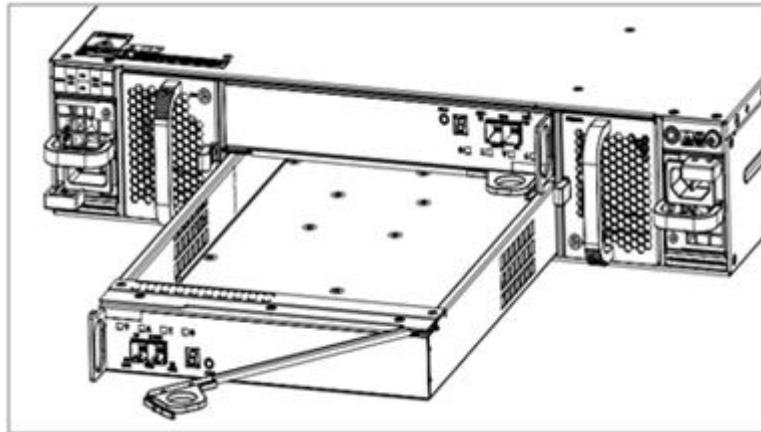


图6-24 安装/拆卸 DSU2625 EP 示意图

6.6.1.2 安装 EP

△注意

- 要求 DSU 的 2 个 EP 型号相同。
- DSU 的 2 个 EP 一个正立放置，一个倒立放置。安装 EP 前，请参考“[3.3.5.2 DSU 后正视图](#)”确认 EP 的安装位置和安装方向。
- EP 较重，在安装过程中，要双手托起 EP，缓慢、平稳地安装。**如果安装过程遇到阻碍，请勿强行安装，请使 EP 后退，再次确认 EP 的安装位置和安装方向后，再重新尝试安装，并确保安装过程缓慢、平稳。**

DSU2625 EP 的安装步骤如下：

步骤 1：请佩戴防静电腕带。

步骤 2：打开 EP 的扳手，并旋转到最大打开位置。

步骤 3: 双手分别握住 EP 两侧, 把 EP 托起对准机箱上对应的安装位置, 沿着插槽导轨缓慢地安装 EP, 安装过程中 EP 应保持水平, 如[图 6-24](#)所示。

步骤 4: 当 EP 前端连接器碰到背板连接器时, 抓住 EP 的扳手用力往里推, 直到扳手贴紧机箱面板, 此时能听到卡扣扣上的声音, 表示 EP 安装到位。

6.6.1.3 拆卸 EP

DSU2625 EP 的拆卸步骤如下:

步骤 1: 请佩戴防静电腕带。

步骤 2: 按住 EP 扳手上的卡扣, 打开扳手, 使 EP 与背板脱离。

步骤 3: 双手分别握住 EP 两侧, 缓慢地将 EP 沿着插槽导轨从机箱中平稳拔出。

6.6.2 安装/拆卸 DSU2625B 风扇模块+电池模块

6.6.2.1 DSU 风扇模块+电池模块介绍

DSU 风扇模块+电池模块详细的介绍详见“[3 产品介绍](#)”如下部分:

- 风扇模块+电池模块在 DSU2625B 中的位置详见“[3.3.5.2 DSU 后正视图](#)”。
- DSU2625B 风扇模块+电池模块的正视图详见“[3.3.5.4 DSU 风扇模块+电池模块正视图](#)”。

安装/拆卸 DSU2625B 风扇模块+电池模块示意图如[图 6-25](#)所示。

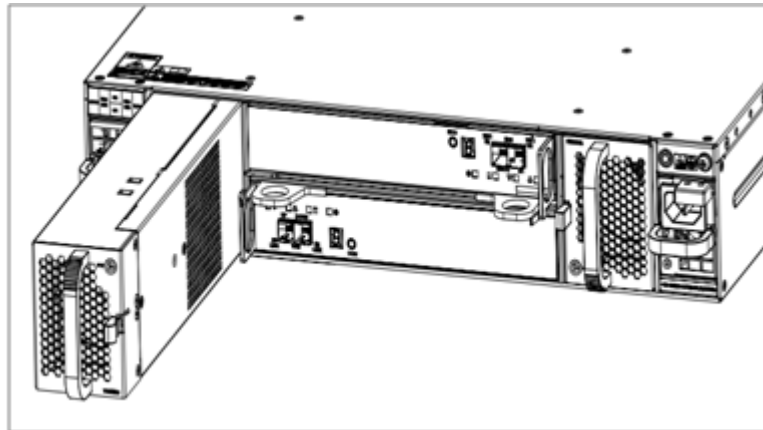


图6-25 安装/拆卸 DSU2625B 风扇模块+电池模块示意图

6.6.2.2 安装 DSU 风扇模块+电池模块

安装 DSU 风扇模块+电池模块的注意事项和详细步骤请参考“[4.10.4.2 安装 DSU2625B 风扇模块+电池模块](#)”。

①说明

电池模块在 AC/DC 电源断电时会自动放电, 因此安装风扇模块+电池模块后, 电池模块的充电指示灯按照固定 1Hz 频率闪烁是正常现象, 表示电池模块正在充电。等充电完成后电池模块才能被正常使用。

6.6.2.3 拆卸 DSU 风扇模块+电池模块

△注意

- 当系统处于 AC/DC 电源掉电保护状态下，系统正在进行 AC/DC 电源掉电处理时，请勿拔插风扇模块+电池模块。
- 在设备运行过程中拔出风扇模块+电池模块，必须保证另外一个风扇模块+电池模块正常工作，否则可能导致系统写缓存被自动关闭，请谨慎操作。
- 拔出风扇模块+电池模块后，请在 30 秒钟后插回风扇模块+电池模块。风扇模块+电池模块不在位会影响设备散热，建议不在位时间不超过 60 秒钟，否则可能导致 EP 温度过高自动关机。
- 拆卸的风扇模块+电池模块安全注意事项请参考“[2.4 电池安全注意事项](#)”。

DSU2625B 风扇模块+电池模块的拆卸步骤如下：

步骤 1：请佩戴防静电腕带。

步骤 2：用一只手拇指按住卡扣，另外一只手用力拉风扇模块+电池模块的拉手，使其与背板脱离。

步骤 3：沿插槽方向平稳地拔出风扇模块+电池模块，拔出过程中用一只手托住风扇模块+电池模块的底部，完成风扇模块+电池模块的拆卸。

6.6.3 安装/拆卸 DSU2625 风扇模块

6.6.3.1 DSU 风扇模块介绍

DSU 风扇模块详细的介绍详见“[3 产品介绍](#)”如下部分：

- 风扇模块在 DSU2625 中的位置详见“[3.3.5.2 DSU 后正视图](#)”。
- DSU2625 风扇模块的正视图详见“[3.3.5.5 DSU 风扇模块正视图](#)”。

安装/拆卸 DSU2625 风扇模块示意图如[图 6-26](#)所示。

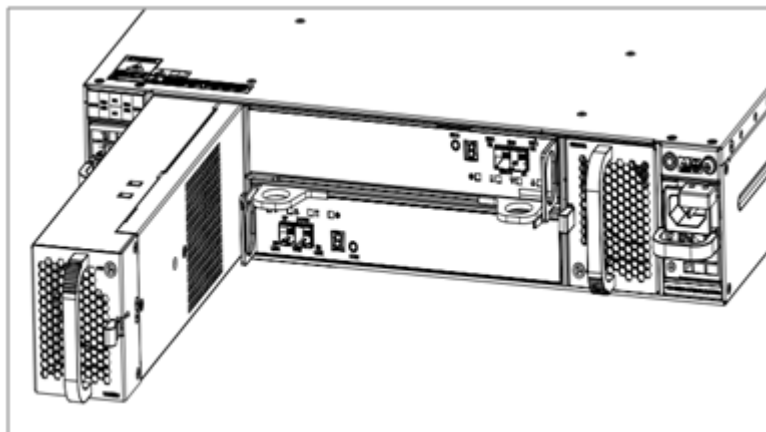


图6-26 安装/拆卸 DSU2625 风扇模块示意图

6.6.3.2 安装 DSU 风扇模块

△注意

- DSU2625的2个风扇模块一个正立放置,一个倒立放置。安装风扇模块前,请参考“[3.3.5.2 DSU 后正视图](#)”确认风扇模块的安装位置和安装方向。
 - 在安装过程中,要双手托起风扇模块,缓慢、平稳地安装。如果安装过程遇到阻碍,请勿强行安装,请使风扇模块后退,再次确认风扇模块的安装位置和安装方向后,再重新尝试安装,并确保安装过程缓慢、平稳。
-

DSU2625 风扇模块的安装步骤如下:

步骤 1: 请佩戴防静电腕带。

步骤 2: 双手托起风扇模块,对准机箱上对应的安装位置,沿着插槽导轨缓慢地安装风扇模块,安装过程中风扇模块应保持水平,如[图 6-26](#)所示。当听到卡扣扣上的声音时,表示风扇模块安装到位。

6.6.3.3 拆卸 DSU 风扇模块

△注意

拔出风扇模块后,请在 10 秒钟后插回风扇模块。风扇模块不在位会影响设备散热,建议不在位时间不超过 60 秒钟,否则可能导致 EP 温度过高从而自动关机。

DSU2625 风扇模块的拆卸步骤如下:

步骤 1: 请佩戴防静电腕带。

步骤 2: 用一只手拇指按住卡扣,另外一只手用力拉风扇模块的拉手,使其与背板脱离。

步骤 3: 沿插槽方向平稳地拔出风扇模块,拔出过程中用一只手托住风扇模块的底部,完成风扇模块的拆卸。

6.6.4 安装/拆卸 DSU 电源模块

①说明

DSU2625B 和 DSU2625 的电源模块安装/拆卸操作类似,下面分别以安装/拆卸 DSU2625 的电源模块为例进行说明。

6.6.4.1 DSU 电源模块介绍

DSU 电源模块详细的介绍详见“[3 产品介绍](#)”如下部分:

- 电源模块在 DSU2625 中的位置详见“[3.3.5.2 DSU 后正视图](#)”。
- DSU2625 电源模块的正视图详见“[3.3.5.6 DSU 电源模块正视图](#)”。

安装/拆卸 DSU2625 电源模块示意图如[图 6-27](#)所示。

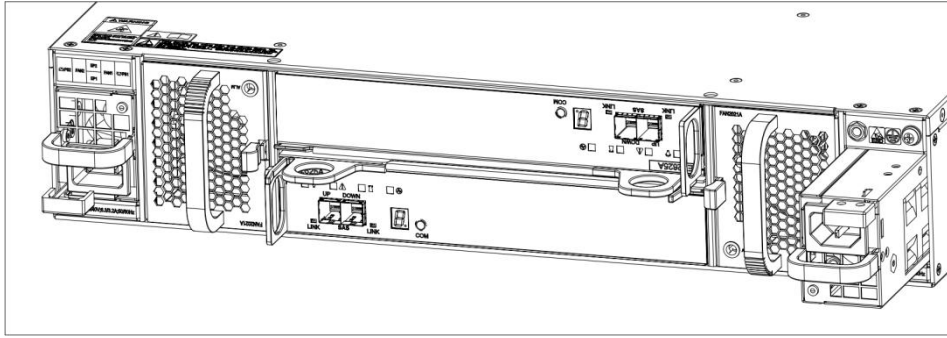



图6-27 安装/拆卸 DSU2625 电源模块示意图

6.6.4.2 安装 DSU 电源模块

△注意

- 同一台设备上，不同型号的电源模块不能混用。
- 安装电源模块前，要求该电源模块上未安装电源线。
- 安装电源模块前，请参考“[表 4-5 环境供电要求](#)”确认电源模块规格是否满足要求。
- 安装电源模块前，请参考“[3.3.5.2 DSU 后正视图](#)”和[表 6-5](#)确认电源模块的安装位置和安装方向。
- 在安装过程中，要双手托起电源模块，缓慢、平稳地安装。如果安装过程遇到阻碍，请勿强行安装，请使电源模块后退，再次确认电源模块的安装位置和安装方向后，再重新尝试安装，并确保安装过程缓慢、平稳。

表6-5 DSU2625B/DSU2625 电源模块安装方向

电源模块	安装方向	图示
PS1	三角向下	
PS2	三角向上	

DSU2625 电源模块的安装步骤如下：

步骤 1：请佩戴防静电腕带。

步骤 2：双手托起电源模块，对准机箱上对应的安装位置，沿着插槽导轨缓慢地安装电源模块，安装过程中电源模块应保持水平，如[图 6-27](#)所示。当听到卡扣扣上的声音时，表示电源模块安装到位。

6.6.4.3 拆卸 DSU 电源模块

△注意

- 在设备运行过程中拔出电源模块，必须保证另外一个电源模块正常工作，否则可能导致设备异常掉电或业务中断。

- 拆卸电源模块前，要求先拔出该电源模块上电源线。
- 拔出电源模块后，如需立即插回，请等待 60 秒钟后再插回。
- 在拔出过程中，要一只手拉电源模块拉手，另外一只手托住电源模块底部，缓慢地拔出。
- 如果取出电源模块的位置上不再安装其他的电源模块，则需要安装电源挡板，以保证机箱的正常通风散热，避免灰尘。

DSU2625 电源模块的拆卸步骤如下：

步骤 1：请佩戴防静电腕带。

步骤 2：拔出电源插座上的电源线输入端的插头。

步骤 3：松开电源线的扎线扣，拆除电源线。

步骤 4：用一只手拇指按住卡扣，另外一只手用力拉电源模块的拉手，使其与背板脱离。

步骤 5：沿插槽方向平稳地拔出电源模块，拔出过程中用一只手托住电源模块的底部，完成电源模块的拆卸。

6.7 安装/拆卸 DSU2725B/DSU2725

6.7.1 安装/拆卸 EP

①说明

DSU2725B 和 DSU2725 的 EP 安装/拆卸操作类似，下面分别以安装/拆卸 DSU2725 的 EP 为例进行说明。

6.7.1.1 EP 介绍

EP 详细的介绍详见“[3 产品介绍](#)”如下部分：

- EP 在 DSU2725 中的位置详见“[3.3.6.2 DSU 后正视图](#)”。
- DSU2725 EP 的正视图详见“[3.3.6.3 EP 正视图](#)”。

安装/拆卸 DSU2725 EP 示意图如[图 6-28](#)所示。

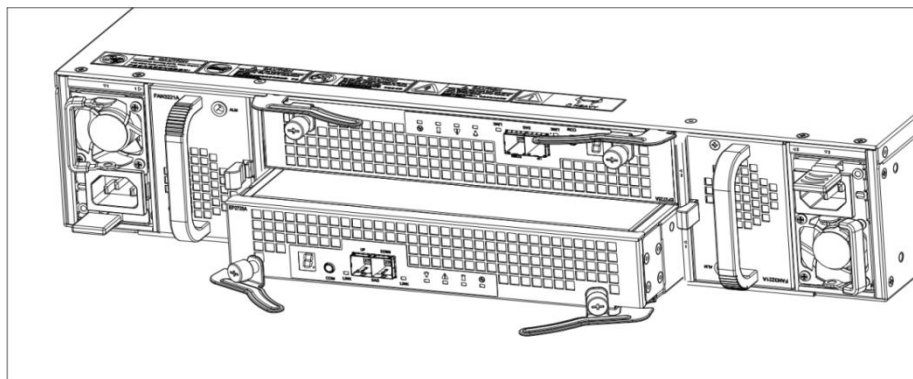


图6-28 安装/拆卸 DSU2725 EP 示意图

6.7.1.2 安装 EP

△注意

- 要求 DSU 的 2 个 EP 型号相同。
- DSU 的 2 个 EP 一个正立放置，一个倒立放置。安装 EP 前，请参考“[3.3.6.2 DSU 后正视图](#)”确认 EP 的安装位置和安装方向。
- 每个 EP 内部要求安装 3 个风扇模块，安装 EP 前，请检查风扇模块是否已经安装到 EP 中，如果否，请参考“[6.7.3.4 安装 DSU 内置风扇模块](#)”先安装好风扇模块。
- EP 较重，在安装过程中，要双手托起 EP，缓慢、平稳地安装。**如果安装过程遇到阻碍，请勿强行安装，请使 EP 后退，再次确认 EP 的安装位置和安装方向后，再重新尝试安装，并确保安装过程缓慢、平稳。**

DSU2725 EP 的安装步骤如下：

步骤 1：请佩戴防静电腕带。

步骤 2：打开 EP 两侧的扳手，并同时旋转到最大打开位置。

步骤 3：双手分别握住 EP 两侧，把 EP 托起对准机箱上对应的安装位置，沿着插槽导轨缓慢地安装 EP，安装过程中 EP 应保持水平，如[图 6-28](#)所示。

步骤 4：当 EP 前端连接器碰到背板连接器时，双手分别抓住 EP 两侧的扳手用力往里推，直到扳手贴紧机箱面板。

步骤 5：用螺丝刀沿顺时针方向拧紧 EP 两侧的螺钉，固定 EP。

6.7.1.3 拆卸 EP

DSU2725 EP 的拆卸步骤如下：

步骤 1：请佩戴防静电腕带。

步骤 2：用螺丝刀沿逆时针方向松开 EP 两侧的螺钉。

步骤 3：双手分别抓住 EP 两侧的扳手，用力将两个扳手同时向外翻，使 EP 与背板脱离。

步骤 4：双手分别握住 EP 两侧，缓慢地将 EP 沿着插槽导轨从机箱中平稳拔出。

6.7.2 安装/拆卸 DSU2725B 风扇模块+电池模块

6.7.2.1 DSU 风扇模块+电池模块介绍

DSU 风扇模块+电池模块详细的介绍详见“[3 产品介绍](#)”如下部分：

- 风扇模块+电池模块在 DSU2725B 中的位置详见“[3.3.6.2 DSU 后正视图](#)”。
- DSU2725B 风扇模块+电池模块的正视图详见“[3.3.6.4 DSU 风扇模块+电池模块正视图](#)”。

安装/拆卸 DSU2725B 风扇模块+电池模块示意图如[图 6-29](#)所示。

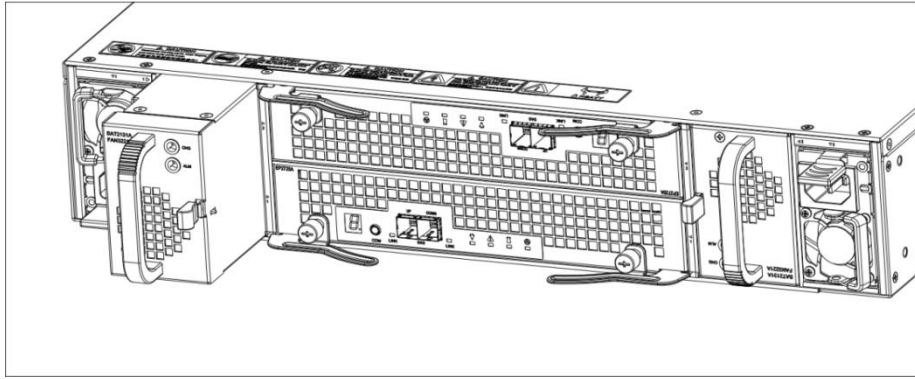


图6-29 安装/拆卸 DSU2725B 风扇模块+电池模块示意图

6.7.2.2 安装 DSU 风扇模块+电池模块

安装 DSU 风扇模块+电池模块的注意事项和详细步骤请参考“[4.10.4.3 安装 DSU2725B 风扇模块+电池模块](#)”。

①说明

电池模块在 AC/DC 电源断电时会自动放电，因此安装风扇模块+电池模块后，电池模块的充电指示灯按照固定 1Hz 频率闪烁是正常现象，表示电池模块正在充电。等充电完成后电池模块才能被正常使用。

6.7.2.3 拆卸 DSU 风扇模块+电池模块

⚠注意

- 当系统处于 AC/DC 电源掉电保护状态下，系统正在进行 AC/DC 电源掉电处理时，请勿拔插风扇模块+电池模块。
- 在设备运行过程中拔出风扇模块+电池模块，必须保证另外一个风扇模块+电池模块正常工作，否则可能导致系统写缓存被自动关闭，请谨慎操作。
- 拔出风扇模块+电池模块后，请在 30 秒钟后插回风扇模块+电池模块。风扇模块+电池模块不在位会影响设备散热，建议不在位时间不超过 60 秒钟，否则可能导致 EP 温度过高自动关机。
- 拆卸的风扇模块+电池模块安全注意事项请参考“[2.4 电池安全注意事项](#)”。

DSU2725B 风扇模块+电池模块的拆卸步骤如下：

步骤 1：请佩戴防静电腕带。

步骤 2：用一只手拇指按住卡扣，另外一只手用力拉风扇模块+电池模块的拉手，使其与背板脱离。

步骤 3：沿插槽方向平稳地拔出风扇模块+电池模块，拔出过程中用一只手托住风扇模块+电池模块的底部，完成风扇模块+电池模块的拆卸。

6.7.3 安装/拆卸 DSU 风扇模块

6.7.3.1 DSU 风扇模块介绍

①说明

- DSU2725B/DSU2725 EP 内部可安装 6 个内置风扇模块，EP1 内部对应 FANA1、FANB1、FANC1，EP2 内部对应 FANA2、FANB2、FANC2。
- DSU2725 还可安装 2 个后端风扇模块，对应 FAN1、FAN2。

DSU 风扇模块详细的介绍详见“[3 产品介绍](#)”如下部分：

- 后端风扇模块在 DSU2725 中的位置详见“[3.3.6.2 DSU 后正视图](#)”，内置风扇模块在 EP 中的位置详见“[3.3.6.5 DSU 风扇模块正视图](#)”。
- DSU2725 风扇模块的正视图详见“[3.3.6.5 DSU 风扇模块正视图](#)”。

安装/拆卸 DSU2725 后端风扇模块示意图如[图 6-30](#)所示。

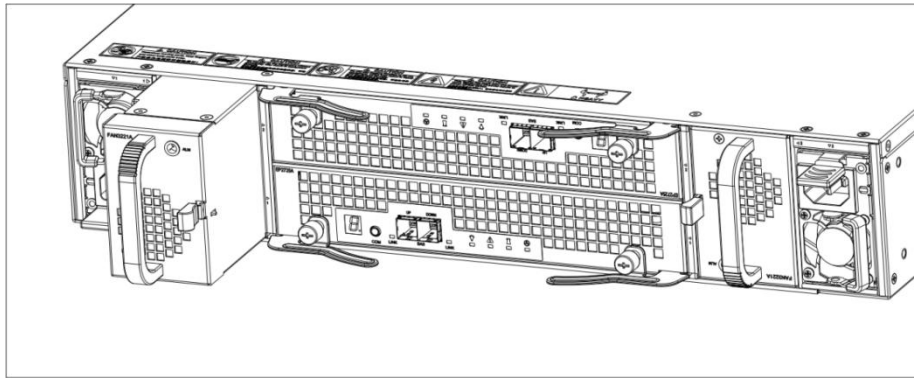


图6-30 安装/拆卸 DSU2725 后端风扇模块示意图

DSU2725B/DSU2725 内置风扇模块安装位置如[图 6-31](#)所示，安装/拆卸 DSU2725B/DSU2725 内置风扇模块示意图如[图 6-32](#)所示。

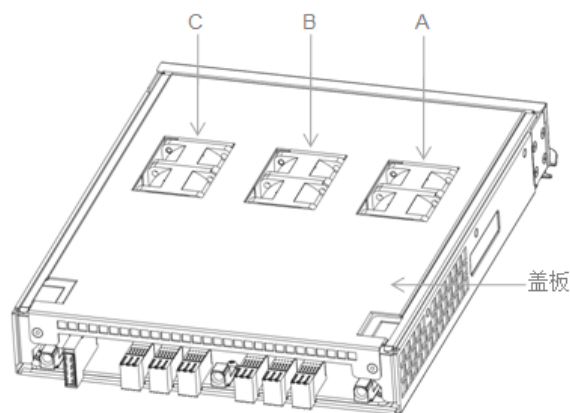


图6-31 DSU2725B/DSU2725 内置风扇模块安装位置示意图

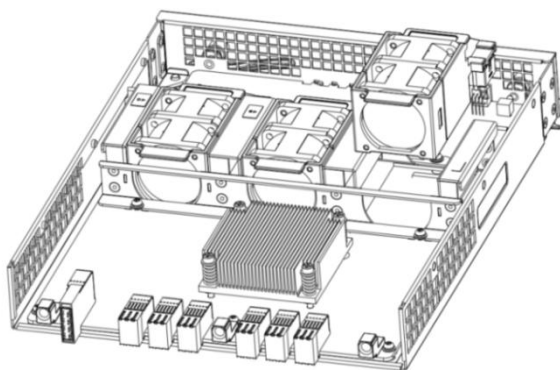


图6-32 安装/拆卸 DSU2725B/DSU2725 内置风扇模块示意图

6.7.3.2 安装 DSU2725 后端风扇模块

△注意

- DSU2725 的 2 个后端风扇模块一个正立放置，一个倒立放置。安装风扇模块前，请参考“[3.3.6.2 DSU 后正视图](#)”确认风扇模块的安装位置和安装方向。
 - 在安装过程中，要双手托起风扇模块，缓慢、平稳地安装。如果安装过程遇到阻碍，请勿强行安装，请使风扇模块后退，再次确认风扇模块的安装位置和安装方向后，再重新尝试安装，并确保安装过程缓慢、平稳。
-

DSU2725 后端风扇模块的安装步骤如下：

步骤 1：请佩戴防静电腕带。

步骤 2：双手托起风扇模块，对准机箱上对应的安装位置，沿着插槽导轨缓慢地安装风扇模块，安装过程中风扇模块应保持水平，如[图 6-30](#)所示。当听到卡扣扣上的声音时，表示风扇模块安装到位。

6.7.3.3 拆卸 DSU2725 后端风扇模块

△注意

拔出风扇模块后，请在 10 秒钟后插回风扇模块。风扇模块不在位会影响设备散热，建议不在位时间不超过 60 秒钟，否则可能导致 EP 温度过高从而自动关机。

DSU2725 后端风扇模块的拆卸步骤如下：

步骤 1：请佩戴防静电腕带。

步骤 2：用一只手拇指按住卡扣，另外一只手用力拉风扇模块的拉手，使其与背板脱离。

步骤 3：沿插槽方向平稳地拔出风扇模块，拔出过程中用一只手托住风扇模块的底部，完成风扇模块的拆卸。

6.7.3.4 安装 DSU 内置风扇模块

△注意

- DSU 内置风扇模块安装在 EP 内部，EP1 内部对应 FANA1、FANB1、FANC1，EP2 内部对应 FANA2、FANB2、FANC2。
 - 安装 DSU 内置风扇模块前，如果该风扇模块所在的 EP 已安装在 DSU 中，请参考“[6.7.1.3 拆卸 EP](#)”先拆卸 EP。
 - 安装 DSU 内置风扇模块后，如果该风扇模块所在的 EP 需安装到 DSU 中，请参考“[6.7.1.2 安装 EP](#)”安装 EP。
-

DSU2725B/DSU2725 内置风扇模块的安装步骤如下：

步骤 1：请佩戴防静电腕带。

步骤 2：（可选）拆卸 EP。

步骤 3：将 EP 正立放置，双手分别按住 EP 上方左右两侧的卡扣，轻轻往上用力将 EP 的盖板掀开。

步骤 4：将风扇模块对准 EP 上对应的安装位置，同时风扇连接器对准插座，水平往下用力按压风扇模块，如[图 6-32](#)所示，直到风扇模块与旁边平齐。

步骤 5：双手分别握住 EP 盖板两侧，对准 EP 框，轻轻往下推，能听到卡扣扣上的声音，完成风扇模块的安装。

步骤 6：（可选）安装 EP。

6.7.3.5 拆卸 DSU 内置风扇模块

△注意

- DSU 内置风扇模块安装在 EP 内部，EP1 内部对应 FANA1、FANB1、FANC1，EP2 内部对应 FANA2、FANB2、FANC2。
 - 拆卸 DSU 内置风扇模块前，如果该风扇模块所在的 EP 已安装在 DSU 中，请参考“[6.7.1.3 拆卸 EP](#)”先拆卸 EP。
 - 拆卸 DSU 内置风扇模块后，如果该风扇模块所在的 EP 需安装到 DSU 中，请参考“[6.7.1.2 安装 EP](#)”安装 EP。
 - 风扇模块不在位会影响设备散热，拔出后请尽快插回，否则可能导致 EP 温度过高从而自动关机。
-

DSU2725B/DSU2725 内置风扇模块的拆卸步骤如下：

步骤 1：请佩戴防静电腕带。

步骤 2：（可选）拆卸 EP。

步骤 3：将 EP 正立放置，双手分别按住 EP 上方左右两侧的卡扣，轻轻往上用力将 EP 的盖板掀开。

步骤 4：用拇指和中指分别捏住风扇模块的前后侧，在带风扇连接器的后侧用力往上拔出风扇模块。

步骤 5：双手分别握住 EP 盖板两侧，对准 EP 框，轻轻往下推，能听到卡扣扣上的声音，完成风扇模块的拆卸。

步骤 6：（可选）安装 EP。

6.7.4 安装/拆卸 DSU 电源模块

①说明

DSU2725B 和 DSU2725 的电源模块安装/拆卸操作类似,下面分别以安装/拆卸 DSU2725 的电源模块为例进行说明。

6.7.4.1 DSU 电源模块介绍

DSU 电源模块详细的介绍详见“[3 产品介绍](#)”如下部分:

- 电源模块在 DSU2725 中的位置详见“[3.3.6.2 DSU 后正视图](#)”。
- DSU2725 电源模块的正视图详见“[3.3.6.6 DSU 电源模块正视图](#)”。

安装/拆卸 DSU2725 电源模块示意图如[图 6-33](#)所示。

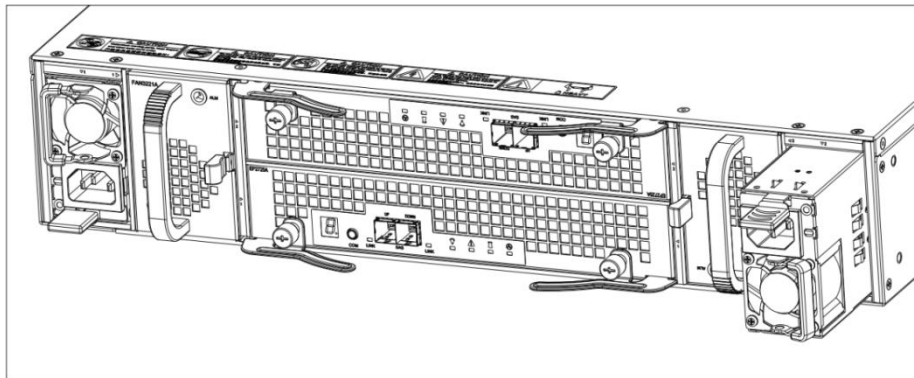


图6-33 安装/拆卸 DSU2725 电源模块示意图

6.7.4.2 安装 DSU 电源模块

△注意

- 同一台设备上,不同型号的电源模块不能混用。
- 安装电源模块前,要求该电源模块上未安装电源线。
- 安装电源模块前,请参考“[表 4-5 环境供电要求](#)”确认电源模块规格是否满足要求。
- 安装电源模块前,请参考“[3.3.6.2 DSU 后正视图](#)”和[表 6-6](#)确认电源模块的安装位置和安装方向。
- 在安装过程中,要双手托起电源模块,缓慢、平稳地安装。如果安装过程遇到阻碍,请勿强行安装,请使电源模块后退,再次确认电源模块的安装位置和安装方向后,再重新尝试安装,并确保安装过程缓慢、平稳。

表6-6 DSU2725B/DSU2725 电源模块安装方向

电源模块	安装方向	图示
PS1	三角向上	
PS2	三角向下	

DSU2725 电源模块的安装步骤如下：

步骤 1：请佩戴防静电腕带。

步骤 2：双手托起电源模块，对准机箱上对应的安装位置，沿着插槽导轨缓慢地安装电源模块，安装过程中电源模块应保持水平，如[图 6-33](#)所示。当听到卡扣扣上的声音时，表示电源模块安装到位。

6.7.4.3 拆卸 DSU 电源模块

△注意

- 在设备运行过程中拔出电源模块，必须保证另外一个电源模块正常工作，否则可能导致设备异常掉电或业务中断。
- 拆卸电源模块前，要求先拔出该电源模块上电源线。
- 拔出电源模块后，如需立即插回，请等待 60 秒钟后再插回。
- 在拔出过程中，要一只手拉电源模块拉手，另外一只手托住电源模块底部，缓慢地拔出。
- 如果取出电源模块的位置上不再安装其他的电源模块，则需要安装电源挡板，以保证机箱的正常通风散热，避免灰尘。

DSU2725 电源模块的拆卸步骤如下：

步骤 1：请佩戴防静电腕带。

步骤 2：拔出电源插座上的电源线输入端的插头。

步骤 3：松开电源线的扎线扣，拆除电源线。

步骤 4：用一只手拇指按住卡扣，另外一只手用力拉电源模块的拉手，使其与背板脱离。

步骤 5：沿插槽方向平稳地拔出电源模块，拔出过程中用一只手托住电源模块的底部，完成电源模块的拆卸。

6.8 安装/拆卸 DSU5625B/DSU5625

6.8.1 安装/拆卸 EP

①说明

DSU5625B 和 DSU5625 的 EP 安装/拆卸操作类似，下面分别以安装/拆卸 DSU5625 的 EP 为例进行说明。

6.8.1.1 EP 介绍

EP 详细的介绍详见“[3 产品介绍](#)”如下部分：

- EP 在 DSU5625 中的位置详见“[3.3.7.2 DSU 后正视图](#)”。
- DSU5625 EP 的正视图详见“[3.3.7.3 EP 正视图](#)”。

安装/拆卸 DSU5625 EP 示意图如[图 6-34](#)所示。

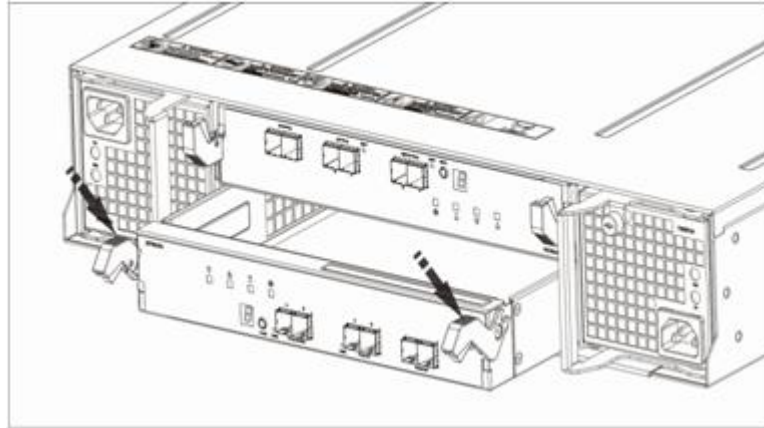


图6-34 安装/拆卸 DSU5625 EP 示意图

6.8.1.2 安装 EP

△注意

- 要求 DSU 的 2 个 EP 型号相同。
- DSU 的 2 个 EP 一个正立放置，一个倒立放置。安装 EP 前，请参考“[3.3.7.2 DSU 后正视图](#)”确认 EP 的安装位置和安装方向。
- EP 较重，在安装过程中，要双手托起 EP，缓慢、平稳地安装。如果安装过程遇到阻碍，请勿强行安装，请使 EP 后退，再次确认 EP 的安装位置和安装方向后，再重新尝试安装，并确保安装过程缓慢、平稳。

DSU5625 EP 的安装步骤如下：

步骤 1：请佩戴防静电腕带。

步骤 2：打开 EP 两侧的扳手，并同时旋转至最大打开位置。

步骤 3：双手分别握住 EP 两侧，把 EP 托起对准机箱上对应的安装位置，沿着插槽导轨缓慢地安装 EP，安装过程中 EP 应保持水平，如[图 6-34](#)所示。

步骤 4：当 EP 前端连接器碰到背板连接器时，双手分别握住 EP 两侧的扳手用力往里推，直到扳手贴紧机箱面板，此时能听到卡扣扣上的声音，表示 EP 安装到位。

6.8.1.3 拆卸 EP

DSU5625 EP 的拆卸步骤如下：

步骤 1：请佩戴防静电腕带。

步骤 2: 双手分别按住 EP 两侧扳手上的卡扣, 用力将两个扳手同时向外翻, 使 EP 与背板脱离。

步骤 3: 双手分别握住 EP 两侧, 缓慢地将 EP 沿着插槽导轨从机箱中平稳拔出。

6.8.2 安装/拆卸 DSU5625B 风扇模块+电池模块+电源模块

6.8.2.1 DSU 风扇模块+电池模块+电源模块介绍

DSU 风扇模块+电池模块+电源模块详细的介绍详见“[3 产品介绍](#)”如下部分:

- 风扇模块+电池模块+电源模块在 DSU5625B 中的位置详见“[3.3.7.2 DSU 后正视图](#)”。
- DSU5625B 风扇模块+电池模块+电源模块的正视图详见“[3.3.7.4 DSU 风扇模块+电池模块+电源模块正视图](#)”。

安装/拆卸 DSU5625B 风扇模块+电池模块+电源模块示意图如[图 6-35](#)所示。

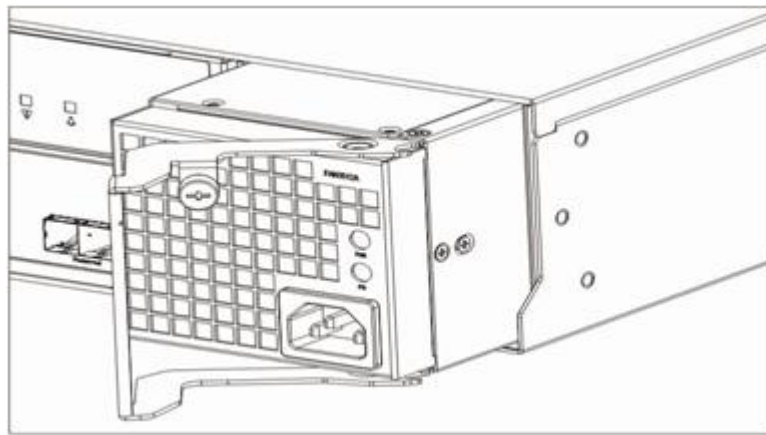


图6-35 安装/拆卸 DSU5625B 风扇模块+电池模块+电源模块示意图

安装/拆卸电池模块如[图 6-36](#)所示。

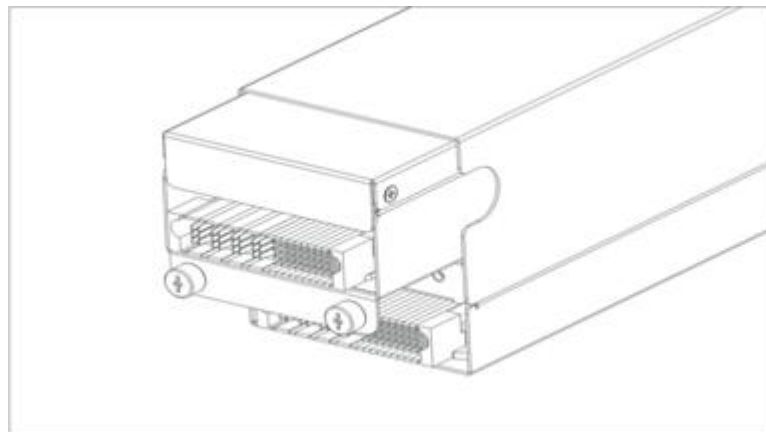


图6-36 安装/拆卸电池模块示意图

6.8.2.2 安装 DSU 风扇模块+电池模块+电源模块

安装 DSU 风扇模块+电池模块+电源模块的注意事项和详细步骤请参考“[4.10.3 安装 DSU 风扇模块+电池模块+电源模块](#)”。

①说明

电池模块在 AC/DC 电源断电时会自动放电，因此安装风扇模块+电池模块+电源模块后，风扇模块+电池模块指示灯按照绿色固定 1Hz 频率闪烁是正常现象，表示电池模块正在充电。等充电完成后电池模块才能被正常使用。

6.8.2.3 拆卸 DSU 风扇模块+电池模块+电源模块

△注意

- 当系统处于 AC/DC 电源掉电保护状态下，系统正在进行 AC/DC 电源掉电处理时，请勿拔插风扇模块+电池模块+电源模块。
- 在设备运行过程中拔出风扇模块+电池模块+电源模块，必须保证另外一个风扇模块+电池模块+电源模块正常工作，否则可能导致系统写缓存被自动关闭或设备异常掉电，请谨慎操作。
- 拆卸风扇模块+电池模块+电源模块前，要求先拔出该模块上电源线。
- 拔出风扇模块+电池模块+电源模块后，请在 30 秒钟后插回风扇模块+电池模块+电源模块。风扇模块+电池模块+电源模块不在位会影响设备散热，建议不在位时间不超过 60 秒钟，否则可能导致 EP 温度过高自动关机。
- 拆卸的风扇模块+电池模块+电源模块安全注意事项请参考“[2.4 电池安全注意事项](#)”。
- 在拔出过程中，要一只手拉风扇模块+电池模块+电源模块拉手，另外一只手托住该模块底部，缓慢地拔出。

DSU5625B 风扇模块+电池模块+电源模块的拆卸步骤如下：

步骤 1：请佩戴防静电腕带。

步骤 2：拔出电源插座上的电源线输入端的插头。

步骤 3：松开电源线的扎线扣，拆除电源线。

步骤 4：用螺丝刀沿逆时针方向松开松不脱螺钉，双手用力拉风扇模块+电池模块+电源模块的拉手，使其与背板脱离。

步骤 5：沿插槽方向平稳地拔出风扇模块+电池模块+电源模块，拔出过程中用一只手托住该模块的底部，完成风扇模块+电池模块+电源模块的拆卸。

6.8.2.4 安装电池模块到风扇模块+电池模块+电源模块中

安装电池模块到风扇模块+电池模块+电源模块中的步骤如下：

步骤 1：请佩戴防静电腕带。

步骤 2：将拆卸下的风扇模块+电池模块+电源模块放到平坦干燥处，双手托起电池模块，对准风扇模块+电池模块+电源模块上对应的安装位置，沿着插槽导轨缓慢地安装电池模块，安装过程中电池模块应保持水平，如[图 6-36](#)所示。

步骤 3：当电池模块不能再向前推进时，停止推动，用螺丝刀沿顺时针方向拧紧松不脱螺钉。

6.8.2.5 从风扇模块+电池模块+电源模块中拆卸电池模块

△注意

拆卸的电池模块安全注意事项请参考“[2.4 电池安全注意事项](#)”。

从风扇模块+电池模块+电源模块中拆卸电池模块的步骤如下：

步骤 1：请佩戴防静电腕带。

步骤 2：将拆卸下的风扇模块+电池模块+电源模块放到平坦干燥处，用螺丝刀沿逆时针方向松开松不脱螺钉，握紧松不脱螺钉用力拔出电池模块，使其与风扇模块+电池模块+电源模块脱离。

步骤 3：沿插槽方向平稳地拔出电池模块，拔出过程中用一只手托住电池模块的底部，完成电池模块的拆卸。

6.8.3 安装/拆卸 DSU5625 风扇模块+电源模块

6.8.3.1 DSU 风扇模块+电源模块介绍

DSU 风扇模块+电源模块详细的介绍详见“[3 产品介绍](#)”如下部分：

- 风扇模块+电源模块在 DSU5625 中的位置详见“[3.3.7.2 DSU 后正视图](#)”。
- DSU5625 风扇模块+电源模块的正视图详见“[3.3.7.5 DSU 风扇模块+电源模块正视图](#)”。

安装/拆卸 DSU5625 风扇模块+电源模块示意图如[图 6-37](#)所示。

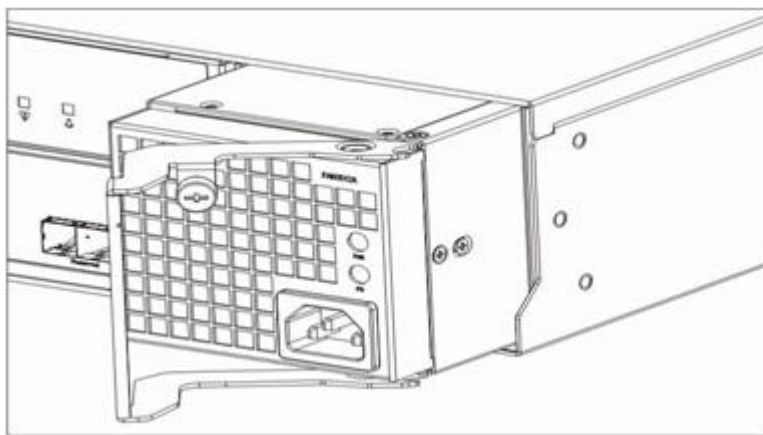


图6-37 安装/拆卸 DSU5625 风扇模块+电源模块示意图

6.8.3.2 安装 DSU 风扇模块+电源模块

△注意

- 同一台设备上，不同型号的电源模块不能混用。
 - 安装风扇模块+电源模块前，请确保该模块上未安装电源线。
 - 安装风扇模块+电源模块前，请参考“[表 4-5 环境供电要求](#)”确认电源模块规格是否满足要求。
 - 安装风扇模块+电源模块前，请参考“[3.3.7.2 DSU 后正视图](#)”和“[表 4-14 DSU5625B 电源模块安装方向](#)”确认风扇模块+电源模块的安装位置和安装方向。
-

- 在安装过程中，要双手托起风扇模块+电源模块，缓慢、平稳地安装。如果安装过程遇到阻碍，请勿强行安装，请使风扇模块+电源模块后退，再次确认风扇模块+电源模块的安装位置和安装方向后，再重新尝试安装，并确保安装过程缓慢、平稳。
-

DSU5625 风扇模块+电源模块的安装步骤如下：

步骤 1：请佩戴防静电腕带。

步骤 2：双手托起风扇模块+电源模块，对准机箱上对应的安装位置，沿着插槽导轨缓慢地安装风扇模块+电源模块，安装过程中风扇模块+电源模块应保持水平，如图 6-37 所示。

步骤 3：当风扇模块+电源模块不能再向前推进时，停止推动，抓住拉手用力往里推，使其紧贴机箱面板，然后用螺丝刀沿顺时针方向拧紧松不脱螺钉。

6.8.3.3 拆卸 DSU 风扇模块+电源模块

△注意

- 在设备运行过程中拔出风扇模块+电源模块，必须保证另外一个风扇模块+电源模块正常工作，否则可能导致业务中断。
 - 拆卸风扇模块+电源模块前，要求先拔出该电源模块上电源线。
 - 拔出风扇模块+电源模块后，请在 30 秒钟后插回风扇模块+电源模块。风扇模块+电源模块不在位会影响设备散热，建议不在位时间不超过 60 秒钟，否则可能导致 EP 温度过高自动关机。
 - 在拔出过程中，要一只手拉风扇模块+电源模块拉手，另外一只手托住风扇模块+电源模块底部，缓慢地拔出。
-

DSU5625 风扇模块+电源模块的拆卸步骤如下：

步骤 1：请佩戴防静电腕带。

步骤 2：拔出电源插座上的电源线输入端的插头。

步骤 3：松开电源线的扎线扣，拆除电源线。

步骤 4：用螺丝刀沿逆时针方向松开松不脱螺钉，双手用力拉风扇模块+电源模块的拉手，使其与背板脱离。

步骤 5：沿插槽方向平稳地拔出风扇模块+电源模块，拔出过程中用一只手托住该模块的底部，完成风扇模块+电源模块的拆卸。

6.9 安装/拆卸 DSU5725B/DSU5725

6.9.1 安装/拆卸 EP

①说明

DSU5725B 和 DSU5725 的 EP 安装/拆卸操作类似，下面分别以安装/拆卸 DSU5725 的 EP 为例进行说明。

6.9.1.1 EP 介绍

EP 详细的介绍详见“[3 产品介绍](#)”如下部分：

- EP 在 DSU5725 中的位置详见“[3.3.8.2 DSU 后正视图](#)”。
- DSU5725 EP 的正视图详见“[3.3.8.3 EP 正视图](#)”。

安装/拆卸 DSU5725 EP 示意图如[图 6-38](#)所示。

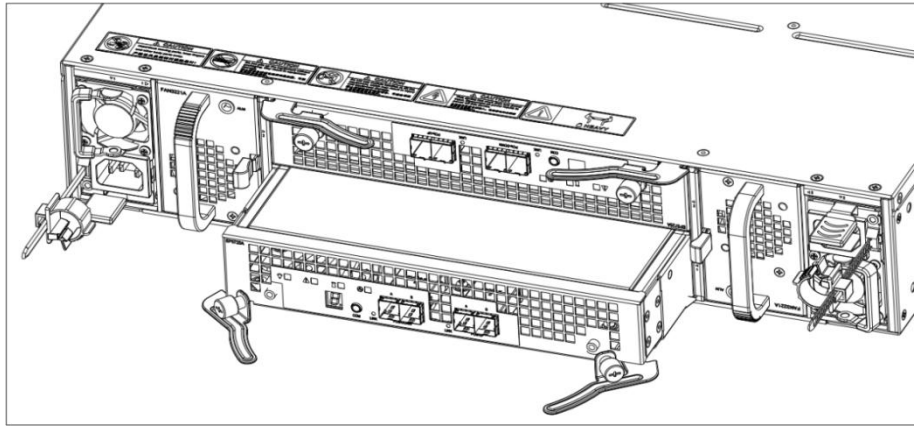


图6-38 安装/拆卸 DSU5725 EP 示意图

6.9.1.2 安装 EP

△注意

- 要求 DSU 的 2 个 EP 型号相同。
- DSU 的 2 个 EP 一个正立放置，一个倒立放置。安装 EP 前，请参考“[3.3.8.2 DSU 后正视图](#)”确认 EP 的安装位置和安装方向。
- 每个 EP 内部要求安装 3 个风扇模块，安装 EP 前，请检查风扇模块是否已经安装到 EP 中，如果否，请参考“[6.9.3.4 安装 DSU 内置风扇模块](#)”先安装好风扇模块。
- EP 较重，在安装过程中，要双手托起 EP，缓慢、平稳地安装。如果安装过程遇到阻碍，请勿强行安装，请使 EP 后退，再次确认 EP 的安装位置和安装方向后，再重新尝试安装，并确保安装过程缓慢、平稳。

DSU5725 EP 的安装步骤如下：

步骤 1：请佩戴防静电腕带。

步骤 2：打开 EP 两侧的扳手，并同时旋转到最大打开位置。

步骤 3：双手分别握住 EP 两侧，把 EP 托起对准机箱上对应的安装位置，沿着插槽导轨缓慢地安装 EP，安装过程中 EP 应保持水平，如[图 6-38](#)所示。

步骤 4：当 EP 前端连接器碰到背板连接器时，双手分别抓住 EP 两侧的扳手用力往里推，直到扳手贴紧机箱面板。

步骤 5：用螺丝刀沿顺时针方向拧紧 EP 两侧的螺钉，固定 EP。

6.9.1.3 拆卸 EP

DSU5725 EP 的拆卸步骤如下：

步骤 1：请佩戴防静电腕带。

步骤 2: 用螺丝刀沿逆时针方向松开 EP 两侧的螺钉。

步骤 3: 双手分别抓住 EP 两侧的扳手, 用力将两个扳手同时向外翻, 使 EP 与背板脱离。

步骤 4: 双手分别握住 EP 两侧, 缓慢地将 EP 沿着插槽导轨从机箱中平稳拔出。

6.9.2 安装/拆卸 DSU5725B 风扇模块+电池模块

6.9.2.1 DSU 风扇模块+电池模块介绍

DSU 风扇模块+电池模块详细的介绍详见“[3 产品介绍](#)”如下部分:

- 风扇模块+电池模块在 DSU5725B 中的位置详见“[3.3.8.2 DSU 后正视图](#)”。
- DSU5725B 风扇模块+电池模块的正视图详见“[3.3.8.4 DSU 风扇模块+电池模块正视图](#)”。

安装/拆卸 DSU5725B 风扇模块+电池模块示意图如[图 6-39](#)所示。

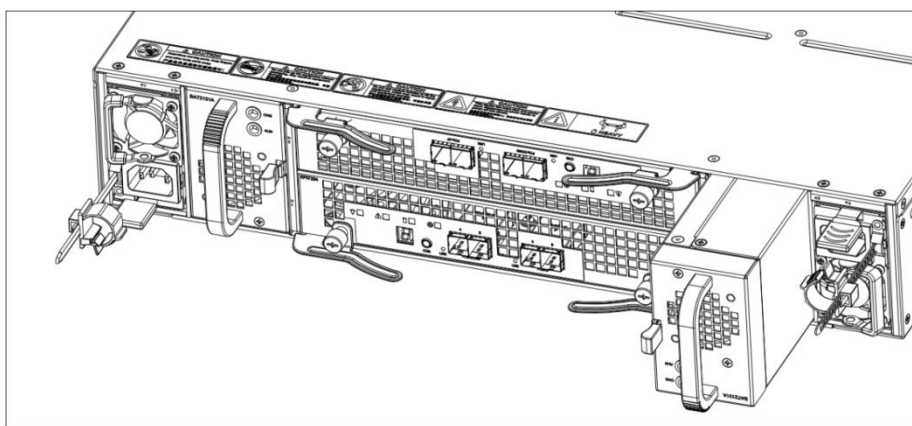


图6-39 安装/拆卸 DSU5725B 风扇模块+电池模块示意图

6.9.2.2 安装 DSU 风扇模块+电池模块

安装 DSU 风扇模块+电池模块的注意事项和详细步骤请参考“[4.10.4.4 安装 DSU5725B 风扇模块+电池模块](#)”。

①说明

电池模块在 AC/DC 电源断电时会自动放电, 因此安装风扇模块+电池模块后, 电池模块的充电指示灯按照固定 1Hz 频率闪烁是正常现象, 表示电池模块正在充电。等充电完成后电池模块才能被正常使用。

6.9.2.3 拆卸 DSU 风扇模块+电池模块

△注意

- 当系统处于 AC/DC 电源掉电保护状态下, 系统正在进行 AC/DC 电源掉电处理时, 请勿拔插风扇模块+电池模块。

- 在设备运行过程中拔出风扇模块+电池模块，必须保证另外一个风扇模块+电池模块正常工作，否则可能导致系统写缓存被自动关闭，请谨慎操作。
- 拔出风扇模块+电池模块后，请在 30 秒钟后插回风扇模块+电池模块。风扇模块+电池模块不在位会影响设备散热，建议不在位时间不超过 60 秒钟，否则可能导致 EP 温度过高自动关机。
- 拆卸的风扇模块+电池模块安全注意事项请参考“[2.4 电池安全注意事项](#)”。

DSU5725B 风扇模块+电池模块的拆卸步骤如下：

步骤 1：请佩戴防静电腕带。

步骤 2：用一只手拇指按住卡扣，另外一只手用力拉风扇模块+电池模块的拉手，使其与背板脱离。

步骤 3：沿插槽方向平稳地拔出风扇模块+电池模块，拔出过程中用一只手托住风扇模块+电池模块的底部，完成风扇模块+电池模块的拆卸。

6.9.3 安装/拆卸 DSU 风扇模块

6.9.3.1 DSU 风扇模块介绍

①说明

- DSU5725B/DSU5725 EP 内部可安装 6 个内置风扇模块，EP1 内部对应 FANA1、FANB1、FANC1，EP2 内部对应 FANA2、FANB2、FANC2。
- DSU5725 还可安装 2 个后端风扇模块，对应 FAN1、FAN2。

DSU 风扇模块详细的介绍详见“[3 产品介绍](#)”如下部分：

- 后端风扇模块在 DSU5725 中的位置详见“[3.3.8.2 DSU 后正视图](#)”，内置风扇模块在 EP 中的位置详见“[3.3.8.5 DSU 风扇模块正视图](#)”。
- DSU5725 风扇模块的正视图详见“[3.3.8.5 DSU 风扇模块正视图](#)”。

安装/拆卸 DSU5725 后端风扇模块示意图如[图 6-40](#)所示。

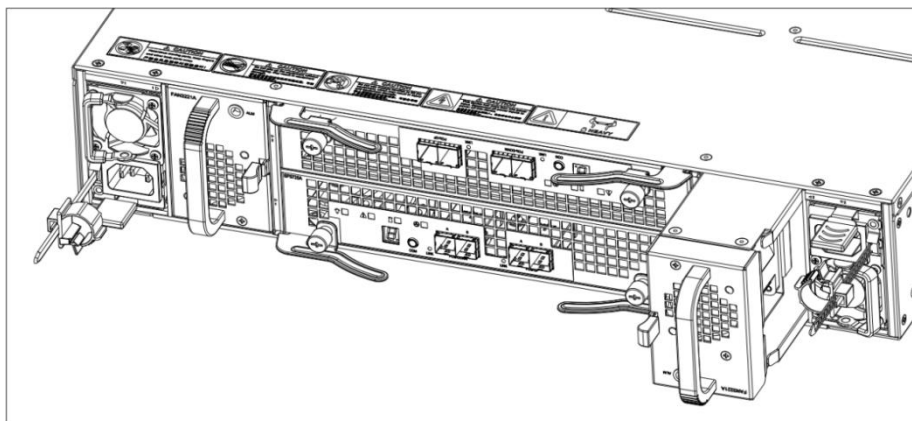


图6-40 安装/拆卸 DSU5725 后端风扇模块示意图

DSU5725 内置风扇模块安装位置如[图 6-41](#)所示，安装/拆卸 DSU5725 内置风扇模块示意图如[图 6-42](#)所示。

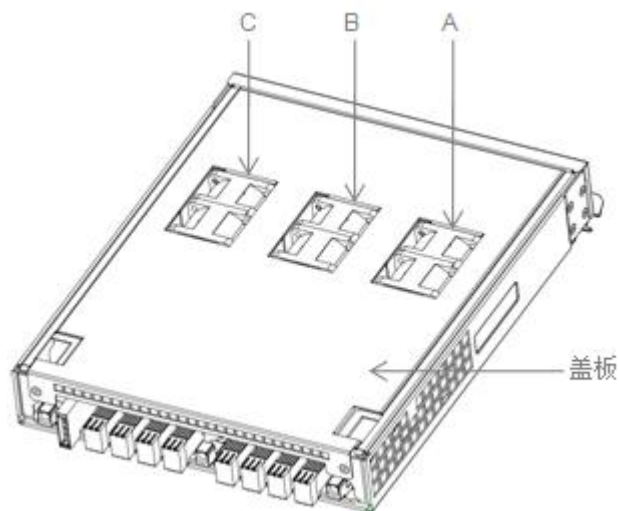


图6-41 DSU5725 内置风扇模块安装位置示意图

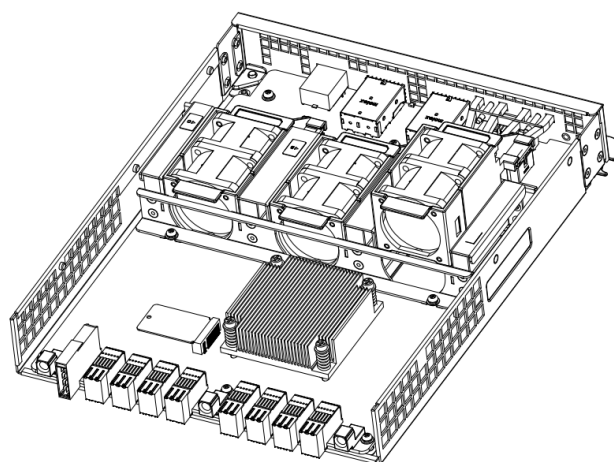


图6-42 安装/拆卸 DSU5725 内置风扇模块示意图

6.9.3.2 安装 DSU5725 后端风扇模块

△注意

- DSU5725 的 2 个后端风扇模块一个正立放置，一个倒立放置。安装风扇模块前，请参考“[3.3.8.2 DSU 后正视图](#)”确认风扇模块的安装位置和安装方向。
- 在安装过程中，要双手托起风扇模块，缓慢、平稳地安装。如果安装过程遇到阻碍，请勿强行安装，请使风扇模块后退，再次确认风扇模块的安装位置和安装方向后，再重新尝试安装，并确保安装过程缓慢、平稳。

DSU5725 后端风扇模块的安装步骤如下：

步骤 1：请佩戴防静电腕带。

步骤 2: 双手托起风扇模块, 对准机箱上对应的安装位置, 沿着插槽导轨缓慢地安装风扇模块, 安装过程中风扇模块应保持水平, 如[图 6-40](#)所示。当听到卡扣扣上的声音时, 表示风扇模块安装到位。

6.9.3.3 拆卸 DSU5725 后端风扇模块

△注意

拔出风扇模块后, 请在 10 秒钟后插回风扇模块。风扇模块不在位会影响设备散热, 建议不在位时间不超过 60 秒钟, 否则可能导致 EP 温度过高从而自动关机。

DSU5725 后端风扇模块的拆卸步骤如下:

步骤 1: 请佩戴防静电腕带。

步骤 2: 用一只手拇指按住卡扣, 另外一只手用力拉风扇模块的拉手, 使其与背板脱离。

步骤 3: 沿插槽方向平稳地拔出风扇模块, 拔出过程中用一只手托住风扇模块的底部, 完成风扇模块的拆卸。

6.9.3.4 安装 DSU 内置风扇模块

△注意

- DSU 内置风扇模块安装在 EP 内部, EP1 内部对应 FANA1、FANB1、FANC1, EP2 内部对应 FANA2、FANB2、FANC2。
 - 安装 DSU 内置风扇模块前, 如果该风扇模块所在的 EP 已安装在 DSU 中, 请参考“[6.9.1.3 拆卸 EP](#)”先拆卸 EP。
 - 安装 DSU 内置风扇模块后, 如果该风扇模块所在的 EP 需安装到 DSU 中, 请参考“[6.9.1.2 安装 EP](#)”安装 EP。
-

DSU5725B/DSU5725 内置风扇模块的安装步骤如下:

步骤 1: 请佩戴防静电腕带。

步骤 2: (可选) 拆卸 EP。

步骤 3: 将 EP 正立放置, 双手分别按住 EP 上方左右两侧的卡扣, 轻轻往上用力将 EP 的盖板掀开。

步骤 4: 将风扇模块对准 EP 上对应的安装位置, 同时风扇连接器对准插座, 水平往下用力按压风扇模块, 如[图 6-42](#)所示, 直到风扇模块与旁边平齐。

步骤 5: 双手分别握住 EP 盖板两侧, 对准 EP 框, 轻轻往下推, 能听到卡扣扣上的声音, 完成风扇模块的安装。

步骤 6: (可选) 安装 EP。

6.9.3.5 拆卸 DSU 内置风扇模块

△注意

- DSU 内置风扇模块安装在 EP 内部, EP1 内部对应 FANA1、FANB1、FANC1, EP2 内部对应 FANA2、FANB2、FANC2。
-

- 拆卸 DSU 内置风扇模块前，如果该风扇模块所在的 EP 已安装在 DSU 中，请参考“[6.9.1.3 拆卸 EP](#)”先拆卸 EP。
- 拆卸 DSU 内置风扇模块后，如果该风扇模块所在的 EP 需安装到 DSU 中，请参考“[6.9.1.2 安装 EP](#)”安装 EP。
- 风扇模块不在位会影响设备散热，拔出后请尽快插回，否则可能导致 EP 温度过高从而自动关机。

DSU5725B/DSU5725 内置风扇模块的拆卸步骤如下：

步骤 1：请佩戴防静电腕带。

步骤 2：（可选）拆卸 EP。

步骤 3：将 EP 正立放置，双手分别按住 EP 上方左右两侧的卡扣，轻轻往上用力将 EP 的盖板掀开。

步骤 4：用拇指和中指分别捏住风扇模块的前后侧，在带风扇连接器的后侧用力往上拔出风扇模块。

步骤 5：双手分别握住 EP 盖板两侧，对准 EP 框，轻轻往下推，能听到卡扣扣上的声音，完成风扇模块的拆卸。

步骤 6：（可选）安装 EP。

6.9.4 安装/拆卸 DSU 电源模块

①说明

DSU5725B 和 DSU5725 的电源模块安装/拆卸操作类似，下面分别以安装/拆卸 DSU5725 的电源模块为例进行说明。

6.9.4.1 DSU 电源模块介绍

DSU 电源模块详细的介绍详见“[3 产品介绍](#)”如下部分：

- 电源模块在 DSU5725 中的位置详见“[3.3.8.2 DSU 后正视图](#)”。
- DSU5725 电源模块的正视图详见“[3.3.8.6 DSU 电源模块正视图](#)”。

安装/拆卸 DSU5725 电源模块示意图如[图 6-43](#)所示。

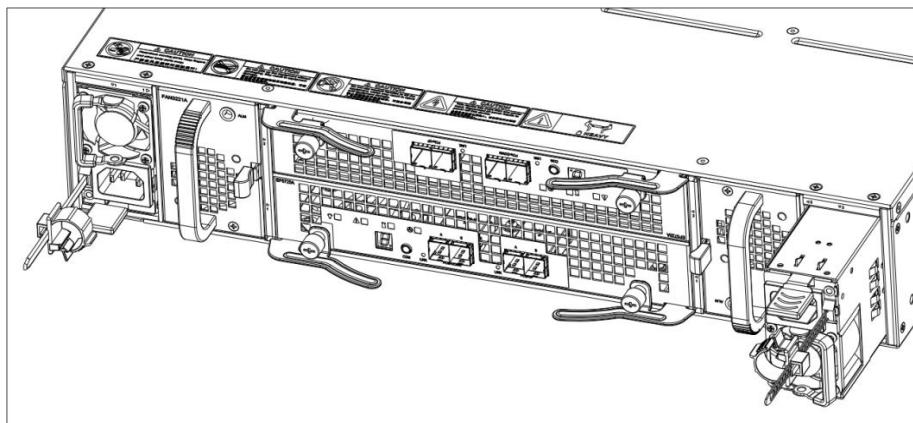


图6-43 安装/拆卸 DSU5725 电源模块示意图

6.9.4.2 安装 DSU 电源模块

△注意

- 同一台设备上，不同型号的电源模块不能混用。
- 安装电源模块前，要求该电源模块上未安装电源线。
- 安装电源模块前，请参考“[表 4-5 环境供电要求](#)”确认电源模块规格是否满足要求。
- 安装电源模块前，请参考“[3.3.8.6 DSU 电源模块正视图](#)”和[表 6-7](#)确认电源模块的安装位置和安装方向。
- 在安装过程中，要双手托起电源模块，缓慢、平稳地安装。如果安装过程遇到阻碍，请勿强行安装，请使电源模块后退，再次确认电源模块的安装位置和安装方向后，再重新尝试安装，并确保安装过程缓慢、平稳。

表6-7 DSU5725B/DSU5725 电源模块安装方向

电源模块	安装方向	图示
PS1	三角向上	
PS2	三角向下	

DSU5725 电源模块的安装步骤如下：

步骤 1：请佩戴防静电腕带。

步骤 2：双手托起电源模块，对准机箱上对应的安装位置，沿着插槽导轨缓慢地安装电源模块，安装过程中电源模块应保持水平，如[图 6-43](#)所示。当听到卡扣扣上的声音时，表示电源模块安装到位。

6.9.4.3 拆卸 DSU 电源模块

△注意

- 在设备运行过程中拔出电源模块，必须保证另外一个电源模块正常工作，否则可能导致设备异常掉电或业务中断。
- 拆卸电源模块前，要求先拔出该电源模块上电源线。
- 拔出电源模块后，如需立即插回，请等待 60 秒钟后再插回。
- 在拔出过程中，要一只手拉电源模块拉手，另外一只手托住电源模块底部，缓慢地拔出。
- 如果取出电源模块的位置上不再安装其他的电源模块，则需要安装电源挡板，以保证机箱的正常通风散热，避免灰尘。

DSU5725 电源模块的拆卸步骤如下：

步骤 1：请佩戴防静电腕带。

步骤 2：拔出电源插座上的电源线输入端的插头。

步骤 3：松开电源线的扎线扣，拆除电源线。

步骤 4：用一只手拇指按住卡扣，另外一只手用力拉电源模块的拉手，使其与背板脱离。

步骤 5: 沿插槽方向平稳地拔出电源模块，拔出过程中用一只手托住电源模块的底部，完成电源模块的拆卸。

6.10 安装/拆卸磁盘模块

6.10.1 磁盘模块介绍

6.10.1.1 磁盘模块说明

①说明

存储设备提供了 5 种类型的磁盘模块：

- 2.5 英寸磁盘模块 A：支持 2.5 英寸磁盘，可安装到 DSU2625B/DSU2625 中。
 - 2.5 英寸磁盘模块 B：支持 2.5 英寸磁盘，可安装到 DSU2725B/DSU2725 中。
 - 3.5 英寸磁盘模块：支持 3.5 英寸磁盘，该模块可兼容 2.5 英寸磁盘，可安装到 DSU2624B/DSU2624 中。
 - NVMe 磁盘模块 A：支持 NVMe 磁盘，可安装到 FSU5500B/FSU5500 和 DSU5625B/DSU5625 中。
 - NVMe 磁盘模块 B：支持 NVMe 磁盘，可安装到 FSU5500B-HG/FSU5500-HG 和 DSU5725B/DSU5725 中。
-

磁盘模块详细的介绍详见“[3 产品介绍](#)”如下部分：

- 磁盘模块在 FSU5500B/FSU5500 中的位置详见“[3.3.2.1 FSU 前正视图](#)”，在 FSU5500B-HG/FSU5500-HG 中的位置详见“[3.3.3.1 FSU 前正视图](#)”，在 DSU2624B/DSU2624 中的位置详见“[3.3.4.1 DSU 前正视图](#)”，在 DSU2625B/DSU2625 中的位置详见“[3.3.5.1 DSU 前正视图](#)”，在 DSU2725B/DSU2725 中的位置详见“[3.3.6.1 DSU 前正视图](#)”，在 DSU5625B/DSU5625 中的位置详见“[3.3.7.1 DSU 前正视图](#)”，在 DSU5725B/DSU5725 中的位置详见“[3.3.8.1 DSU 前正视图](#)”。
- 磁盘模块的正视图详见“[3.3.9 磁盘模块外观](#)”。

6.10.1.2 安装/拆卸磁盘模块注意事项

△重要注意事项

- SPU 无保留磁盘，**必须保证 SPU 后端连接一个带电池的 FSU 或 DSU，且带电池的 FSU 或 DSU 的 1-4 号槽位必须安装保留磁盘。**
 - **请确保磁盘模块已经安装到位，卡扣扣紧，禁止虚插。**
-

- 建议同类型的磁盘安装在邻近的槽位上。
- 建议把拆卸下的不同类型的磁盘分开放置，以便于后续重新安装。
- 操作磁盘前，请仔细阅读“[2.6 磁盘使用注意事项](#)”，以避免操作不当导致磁盘损坏。
- 请勿自行插拔保留磁盘，如果需要更换保留磁盘，请联系厂商技术支持人员。

- 如果需要拔出磁盘，建议登录存储设备管理界面，**执行安全拔盘操作**，等**磁盘停转之后再拔出磁盘**，以避免磁盘突然下电划伤盘面。如果不能登录存储设备管理界面，在磁盘拔出过程中，磁盘断电后，请等待 30 秒钟以上再平稳拔出磁盘，以免磁盘拔出过程中磁盘划伤盘面，导致磁盘产生坏扇区。
- 若取出磁盘的插槽上暂时不再安装其他的磁盘，则需要安装磁盘假面板，以保证机箱的正常通风散热，避免灰尘。

6.10.2 安装/拆卸 2.5 英寸磁盘模块 A

①说明

2.5 英寸磁盘模块 A 可安装到 DSU2625B/DSU2625 中。

6.10.2.1 2.5 英寸磁盘模块 A 介绍

2.5 英寸磁盘模块 A 示意图如[图 6-44](#)所示。

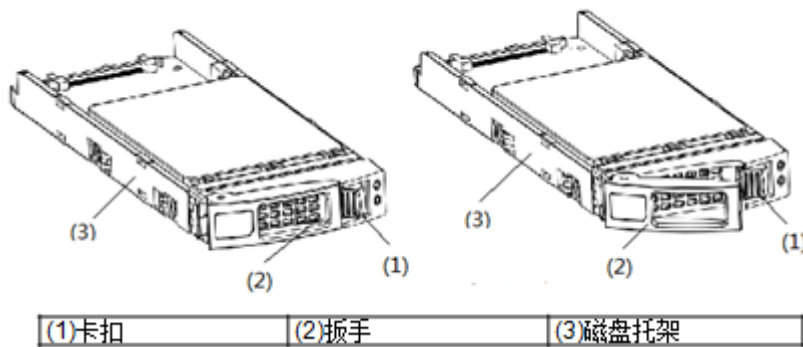


图6-44 2.5 英寸磁盘模块 A 示意图

DSU2625B/DSU2625 提供 25 个磁盘槽位，可安装 2.5 英寸磁盘模块 A，如[图 6-45](#)所示，从左到右编号为 1-25。



图6-45 25 盘位磁盘柜磁盘槽位编号示意图

6.10.2.2 安装 2.5 英寸磁盘模块 A

△重要注意事项

- DSU2625B 的 1-4 号槽位的磁盘作为保留磁盘使用。

- 请确保磁盘模块已经安装到位，卡扣扣紧，禁止虚插。

2.5 英寸磁盘模块 A 的安装步骤如下：

步骤 1：请佩戴防静电腕带。

步骤 2：沿箭头方向用力按下卡扣（如图 6-46 中左图所示），磁盘模块的扳手随之打开（如图 6-46 中右图所示）。

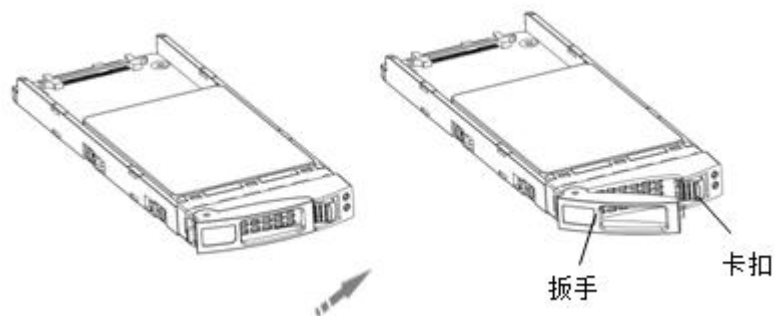


图6-46 安装 2.5 英寸磁盘模块 A 示意图（一）

步骤 3：用手托住磁盘（不要只握扳手），对准机箱中相应的磁盘槽位平稳地安装，如图 6-47 所示。磁盘安装后，用双手同时对磁盘上下均匀用力，确保磁盘平稳推进。

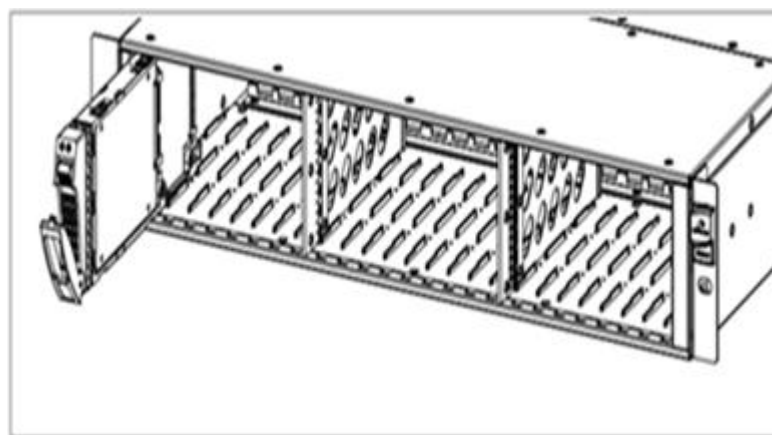


图6-47 安装 2.5 英寸磁盘模块 A 示意图（二）

步骤 4：当磁盘推进到一定程度，扳手碰到插槽轨道并开始合上时，用大拇指向内用力扣压扳手，直到卡扣完全扣上，安装正确时可听到卡扣扣上的声音。

步骤 5：检查磁盘是否安装到位（安装完成后，磁盘模块将会和机箱的边缘平齐）。

6.10.2.3 拆卸 2.5 英寸磁盘模块 A

2.5 英寸磁盘模块 A 的拆卸步骤如下：

步骤 1：请佩戴防静电腕带。

步骤 2：确认需要更换的磁盘位置后，用力按下卡扣，磁盘扳手随之打开。

步骤 3：等待 30 秒钟后，确保磁盘电机已经停转，然后用手托住磁盘（不要只握扳手）把磁盘拔出。

6.10.3 安装/拆卸 2.5 英寸磁盘模块 B

①说明

2.5 英寸磁盘模块 B 可安装到 DSU2725B/DSU2725 中。

6.10.3.1 2.5 英寸磁盘模块 B 介绍

2.5 英寸磁盘模块 B 示意图如[图 6-48](#)所示。

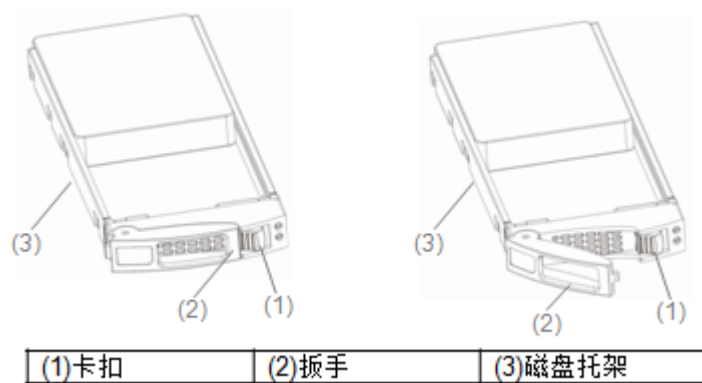


图6-48 2.5 英寸磁盘模块 B 示意图

DSU2725B/DSU2725 提供 25 个磁盘槽位，可安装 2.5 英寸磁盘模块 B，如[图 6-49](#)所示，从左到右编号为 1-25。



图6-49 25 盘位磁盘柜磁盘槽位编号示意图

6.10.3.2 安装 2.5 英寸磁盘模块 B

△重要注意事项

- DSU2725B 的 1-4 号槽位的磁盘作为保留磁盘使用。
- 请确保磁盘模块已经安装到位，卡扣扣紧，禁止虚插。

2.5 英寸磁盘模块 B 的安装步骤如下：

步骤 1：请佩戴防静电腕带。

步骤 2：沿箭头方向用力按下卡扣（如[图 6-50](#)中左图所示），磁盘模块的扳手随之打开（如[图 6-50](#)中右图所示）。

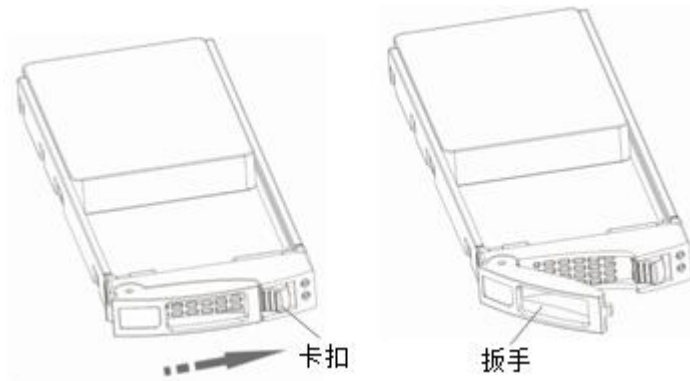


图6-50 安装 2.5 英寸磁盘模块 B 示意图（一）

步骤 3: 用手托住磁盘（不要只握扳手），对准机箱中相应的磁盘槽位平稳地安装，如[图 6-51](#)所示。磁盘安装后，用双手同时对磁盘上下均匀用力，确保磁盘平稳推进。

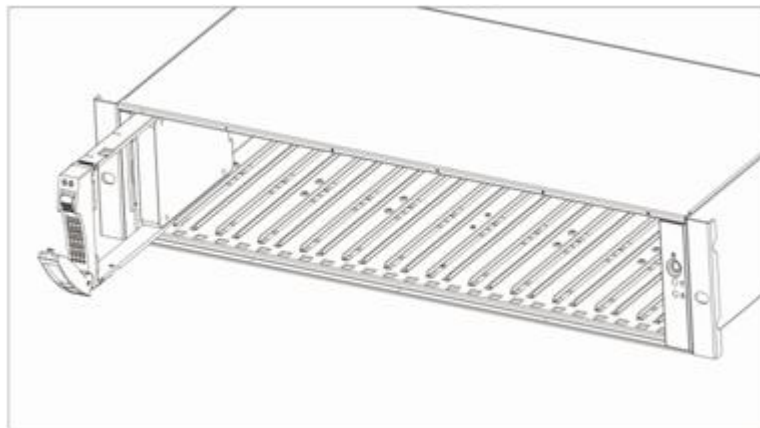


图6-51 安装 2.5 英寸磁盘模块 B 示意图（二）

步骤 4: 当磁盘推进到一定程度，扳手碰到插槽轨道并开始合上时，用大拇指向内用力扣压扳手，直到卡扣完全扣上，安装正确时可听到卡扣扣上的声音。

步骤 5: 检查磁盘是否安装到位（安装完成后，磁盘模块将会和机箱的边缘平齐）。

6.10.3.3 拆卸 2.5 英寸磁盘模块 B

2.5 英寸磁盘模块 B 的拆卸步骤如下：

步骤 1: 请佩戴防静电腕带。

步骤 2: 确认需要更换的磁盘位置后，用力按下卡扣，磁盘扳手随之打开。

步骤 3: 等待 30 秒钟后，确保磁盘电机已经停转，然后用手托住磁盘（不要只握扳手）把磁盘拔出。

6.10.4 安装/拆卸 3.5 英寸磁盘模块

①说明

3.5 英寸磁盘模块可安装到 DSU2624B/DSU2624 中。

6.10.4.1 3.5 英寸磁盘模块介绍

3.5 英寸磁盘模块示意图如[图 6-52](#)所示。

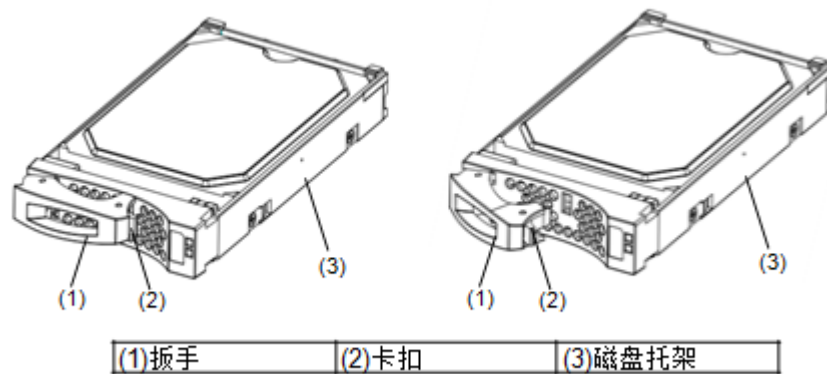


图6-52 3.5 英寸磁盘模块示意图

DSU2624B/DSU2624 提供 24 个磁盘槽位，可安装 3.5 英寸磁盘模块，如[图 6-53](#)所示，从上到下，从左到右顺序编号为 1-24。

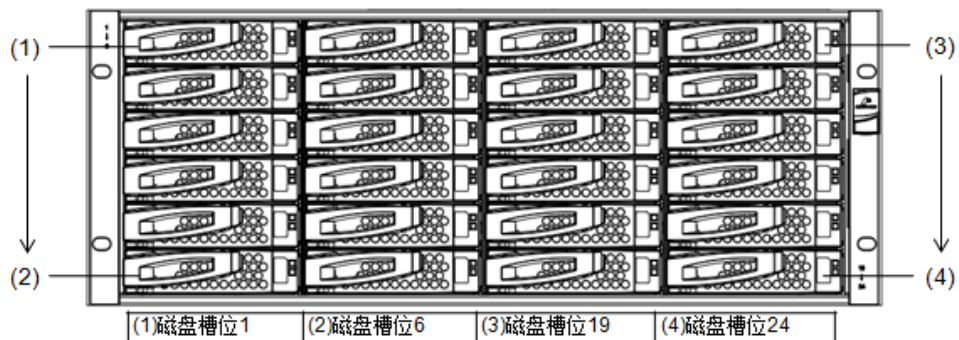


图6-53 24 盘位磁盘柜磁盘槽位编号示意图

6.10.4.2 安装 3.5 英寸磁盘模块

△重要注意事项

- DSU2624B 的 1-4 号槽位的磁盘作为保留磁盘使用。
- 请确保磁盘模块已经安装到位，卡扣扣紧，禁止虚插。

3.5 英寸磁盘模块的安装步骤如下：

步骤 1：请佩戴防静电腕带。

步骤 2：沿箭头方向用力按下卡扣（如[图 6-54](#)中左图所示），磁盘模块的扳手随之打开（如[图 6-54](#)中右图所示）。

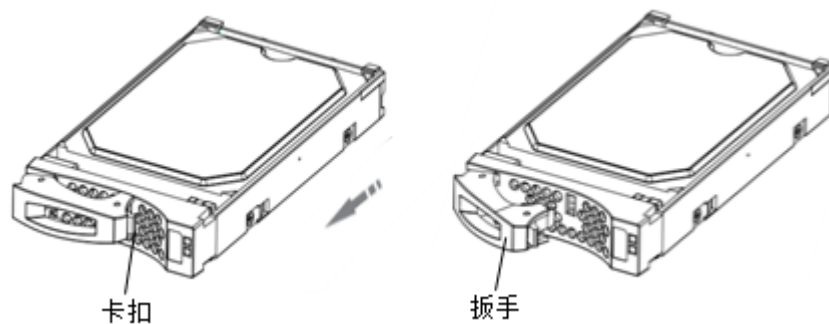


图6-54 安装 3.5 英寸磁盘模块示意图（一）

步骤 3: 用手托住磁盘（不要只握扳手），对准机箱中相应的磁盘槽位平稳地安装，如[图 6-55](#)所示。磁盘安装后，用双手同时对磁盘左右均匀用力，确保磁盘平稳推进。

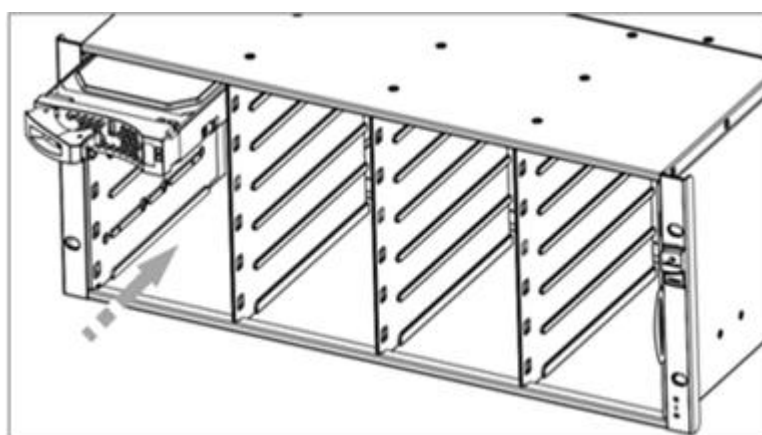


图6-55 安装 3.5 英寸磁盘模块示意图（二）

步骤 4: 当磁盘推进到一定程度，扳手碰到槽位轨道并开始合上时，用大拇指向内用力扣压扳手，直到卡扣完全扣上，安装正确时可听到卡扣扣上的声音。

步骤 5: 检查磁盘是否安装到位（安装完成后，磁盘模块将会和机箱的边缘平齐）。

6.10.4.3 拆卸 3.5 英寸磁盘模块

3.5 英寸磁盘模块的拆卸步骤如下：

步骤 1: 请佩戴防静电腕带。

步骤 2: 确认需要更换的磁盘位置后，用力按下卡扣，磁盘扳手随之打开。

步骤 3: 等待 30 秒钟后，确保磁盘电机已经停转，然后用手托住磁盘（不要只握扳手）把磁盘拔出。

6.10.5 安装/拆卸 NVMe 磁盘模块 A

①说明

NVMe 磁盘模块 A 可安装到 FSU5500B/FSU5500 和 DSU5625B/DSU5625 中。

6.10.5.1 NVMe 磁盘模块 A 介绍

NVMe 磁盘模块 A 示意图如[图 6-56](#)所示。

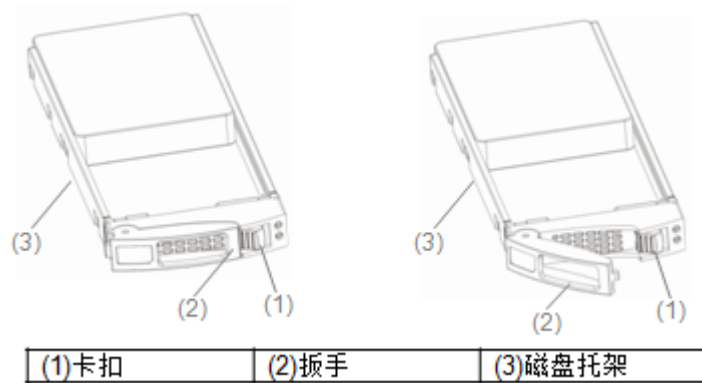


图6-56 NVMe 磁盘模块 A 示意图

FSU5500B/FSU5500 和 DSU5625B/DSU5625 提供 25 个磁盘槽位，可安装 NVMe 磁盘模块 A，如[图 6-57](#)所示，从左到右编号为 1-25。

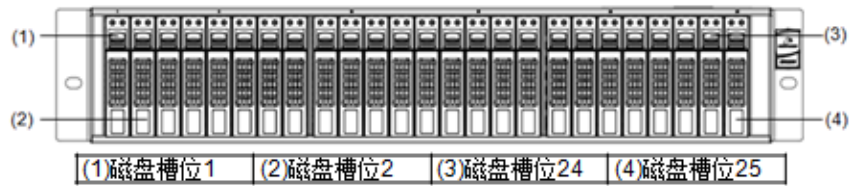


图6-57 25 盘位磁盘柜磁盘槽位编号示意图

6.10.5.2 安装 NVMe 磁盘模块 A

△重要注意事项

- FSU5500B/DSU5625B 的 1-4 号槽位的磁盘作为保留磁盘使用。
 - 请确保磁盘模块已经安装到位，卡扣扣紧，禁止虚插。
-

NVMe 磁盘模块 A 的安装步骤如下：

步骤 1：请佩戴防静电腕带。

步骤 2：沿箭头方向用力按下卡扣（如[图 6-58](#)中左图所示），磁盘模块的扳手随之打开（如[图 6-58](#)中右图所示）。

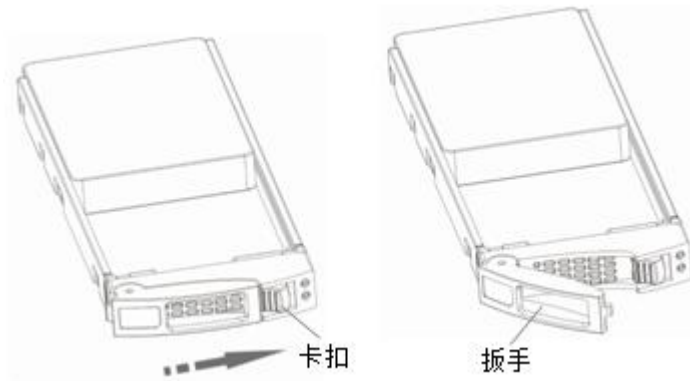


图6-58 安装 NVMe 磁盘模块 A 示意图（一）

步骤 3: 用手托住磁盘（不要只握扳手），对准机箱中相应的磁盘槽位平稳地安装，如[图 6-59](#)所示。磁盘安装后，用双手同时对磁盘上下均匀用力，确保磁盘平稳推进。

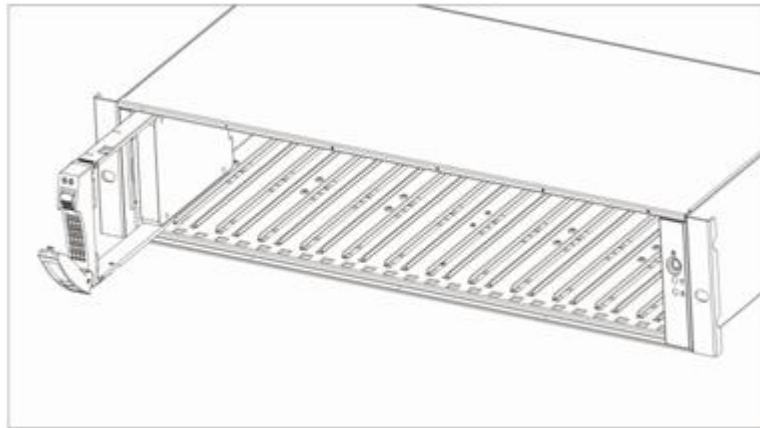


图6-59 安装 NVMe 磁盘模块 A 示意图（二）

步骤 4: 当磁盘推进到一定程度，扳手碰到插槽轨道并开始合上时，用大拇指向内用力扣压扳手，直到卡扣完全扣上，安装正确时可听到卡扣扣上的声音。

步骤 5: 检查磁盘是否安装到位（安装完成后，磁盘模块将会和机箱的边缘平齐）。

6.10.5.3 拆卸 NVMe 磁盘模块 A

NVMe 磁盘模块 A 的拆卸步骤如下：

步骤 1: 请佩戴防静电腕带。

步骤 2: 确认需要更换的磁盘位置后，用力按下卡扣，磁盘扳手随之打开。

步骤 3: 等待 30 秒钟后，确保磁盘电机已经停转，然后用手托住磁盘（不要只握扳手）把磁盘拔出。

6.10.6 安装/拆卸 NVMe 磁盘模块 B

①说明

NVMe 磁盘模块 B 可安装到 FSU5500B-HG/FSU5500-HG 和 DSU5725B/DSU5725 中。

6.10.6.1 NVMe 磁盘模块 B 介绍

NVMe 磁盘模块 B 示意图如[图 6-60](#)所示。

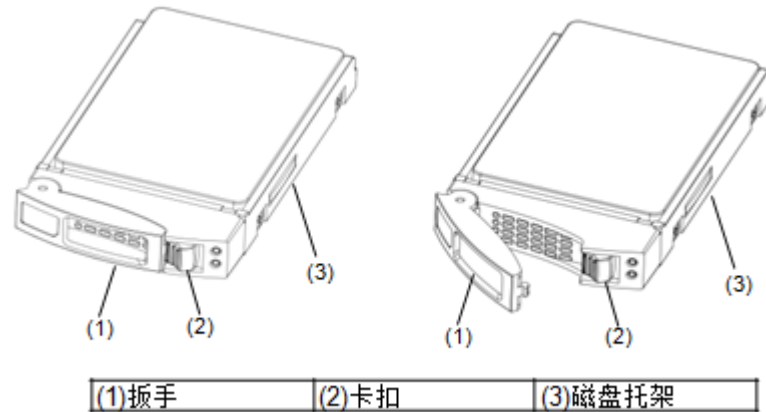


图6-60 NVMe 磁盘模块 B 示意图

FSU5500B-HG/FSU5500-HG 和 DSU5725B/DSU5725 提供 25 个磁盘槽位，可安装 NVMe 磁盘模块 B，如[图 6-61](#)所示，从左到右编号为 1-25。

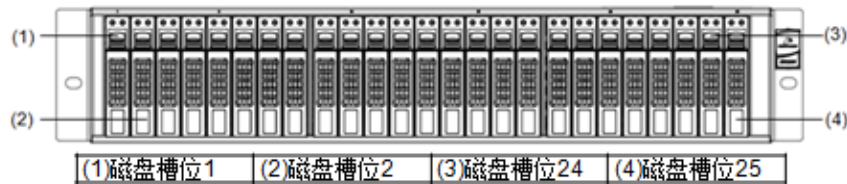


图6-61 25 盘位磁盘柜磁盘槽位编号示意图

6.10.6.2 安装 NVMe 磁盘模块 B

△重要注意事项

- FSU5500B-HG/DSU5725B 的 1-4 号槽位的磁盘作为保留磁盘使用。
- 请确保磁盘模块已经安装到位，卡扣扣紧，禁止虚插。

NVMe 磁盘模块 B 的安装步骤如下：

步骤 1：请佩戴防静电腕带。

步骤 2：沿箭头方向用力按下卡扣（如[图 6-62](#)中左图所示），磁盘模块的扳手随之打开（如[图 6-62](#)中右图所示）。

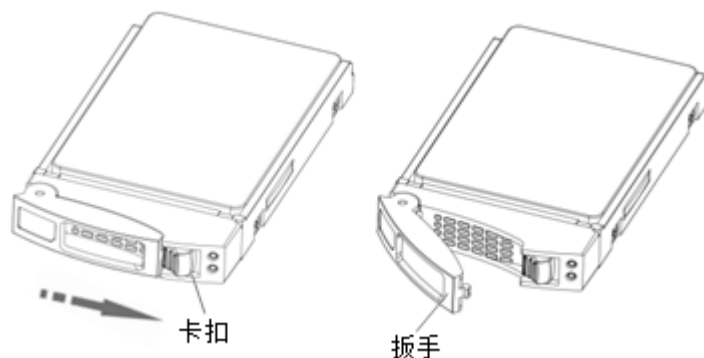


图6-62 安装 NVMe 磁盘模块 B 示意图（一）

步骤 3: 用手托住磁盘（不要只握扳手），对准机箱中相应的磁盘槽位平稳地安装，如[图 6-63](#)所示。磁盘安装后，用双手同时对磁盘上下均匀用力，确保磁盘平稳推进。

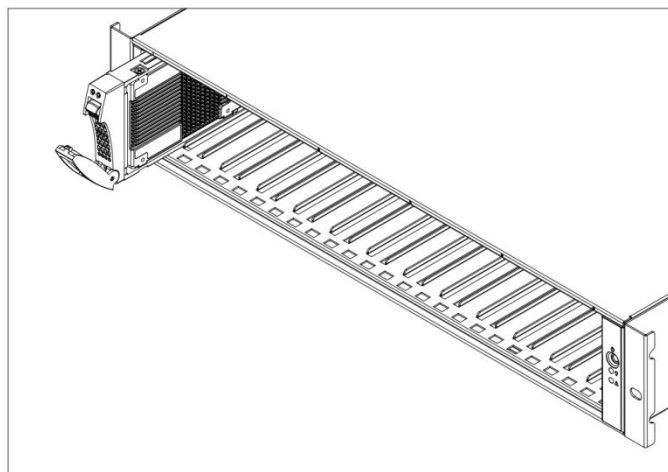


图6-63 安装 NVMe 磁盘模块 B 示意图（二）

步骤 4: 当磁盘推进到一定程度，扳手碰到插槽轨道并开始合上时，用大拇指向内用力扣压扳手，直到卡扣完全扣上，安装正确时可听到卡扣扣上的声音。

步骤 5: 检查磁盘是否安装到位（安装完成后，磁盘模块将会和机箱的边缘齐平）。

6.10.6.3 拆卸 NVMe 磁盘模块 B

NVMe 磁盘模块 B 的拆卸步骤如下：

步骤 1: 请佩戴防静电腕带。

步骤 2: 确认需要更换的磁盘位置后，用力按下卡扣，磁盘扳手随之打开。

步骤 3: 等待 30 秒钟后，确保磁盘电机已经停转，然后用手托住磁盘（不要只握扳手）把磁盘拔出。

6.10.7 安装/拆卸 2.5 英寸磁盘假面板

①说明

对于空闲的磁盘槽位，请安装上磁盘假面板，否则不利于设备通风散热和防尘。

6.10.7.1 安装 2.5 英寸磁盘假面板

2.5 英寸磁盘假面板的安装步骤如下：

步骤 1：请佩戴防静电腕带。

步骤 2：用手托住磁盘假面板，对准机箱中相应的磁盘槽位平稳地安装。

步骤 3：磁盘假面板安装后，同时对磁盘假面板上下均匀用力，确保平稳推进直到卡扣完全扣上，安装正确时可听到卡扣扣上的声音。

步骤 4：检查磁盘假面板是否安装到位（安装完成后，磁盘假面板将会和机箱的边缘平齐）。

6.10.7.2 拆卸 2.5 英寸磁盘假面板

2.5 英寸磁盘假面板的拆卸步骤如下：

步骤 1：请佩戴防静电腕带。

步骤 2：按住磁盘的卡扣拔出假面板。

6.10.8 安装/拆卸 3.5 英寸磁盘假面板

①说明

对于空闲的磁盘槽位，请安装上磁盘假面板，否则不利于设备通风散热和防尘。

6.10.8.1 安装 3.5 英寸磁盘假面板

3.5 英寸磁盘假面板的安装步骤如下：

步骤 1：请佩戴防静电腕带。

步骤 2：用手托住磁盘假面板，对准机箱中相应的磁盘槽位平稳地安装。

步骤 3：磁盘假面板安装后，同时对磁盘假面板左右均匀用力，确保平稳推进直到卡扣完全扣上，安装正确时可听到卡扣扣上的声音。

步骤 4：检查磁盘假面板是否安装到位（安装完成后，磁盘假面板将会和机箱的边缘平齐）。

6.10.8.2 拆卸 3.5 英寸磁盘假面板

3.5 英寸磁盘假面板的拆卸步骤如下：

步骤 1：请佩戴防静电腕带。

步骤 2：按住磁盘的卡扣拔出假面板。

6.10.9 安装/拆卸 NVMe 磁盘假面板

①说明

对于空闲的磁盘槽位，请安装上磁盘假面板，否则不利于设备通风散热和防尘。

6.10.9.1 安装 NVMe 磁盘假面板

NVMe 磁盘假面板的安装步骤如下：

步骤 1：请佩戴防静电腕带。

步骤 2：用手托住磁盘假面板，对准机箱中相应的磁盘槽位平稳地安装。

步骤 3：磁盘假面板安装后，同时对磁盘假面板上下均匀用力，确保平稳推进直到卡扣完全扣上，安装正确时可听到卡扣扣上的声音。

步骤 4：检查磁盘假面板是否安装到位（安装完成后，磁盘假面板将会和机箱的边缘平齐）。

6.10.9.2 拆卸 NVMe 磁盘假面板

NVMe 磁盘假面板的拆卸步骤如下：

步骤 1：请佩戴防静电腕带。

步骤 2：按住磁盘的卡扣拔出假面板。

7 常见故障处理

7.1 SPU 故障处理

7.1.1 SP 故障处理

7.1.1.1 故障现象 1：SP 的告警指示灯闪烁或常亮

故障现象描述：SP 的告警指示灯按照固定 1Hz 频率闪烁或常亮。

可能原因和处理方法详见[表 7-1](#)。

表7-1 SP 故障现象 1 处理

可能原因	处理方法
SP 硬件出现一般告警或严重告警	<ul style="list-style-type: none">请检查风扇模块是否在位，如果不在位，请安装风扇模块。请检查风扇模块的指示灯是否黄色常亮，如果是，请解决风扇模块故障，具体方法详见“7.1.2 SPU 风扇模块故障处理”。请检查电池模块是否在位，如果不在位，请安装电池模块。请检查电池模块的告警指示灯是否常亮，如果是，请解决电池模块故障，具体方法详见“7.1.3 SPU 电池模块故障处理”。请检查电源模块是否在位，如果不在位，请安装电源模块。请检查电源模块是否接通 AC/DC 电源，如果否，请接通 AC/DC 电源。请检查电源模块的指示灯是否黄色闪烁或黄色常亮，如果是，请解决电源模块故障，具体方法详见“7.4 电源模块故障处理”。
	登录 GUI 界面，查看设备监控信息： <ul style="list-style-type: none">如果 SP 温度传感器状态不是正常，请检查机房环境温度是否在设备工作环境温度范围内，如果否，需要改善机房环境。如果 SP 电压传感器状态不是正常，请联系厂商技术支持人员处理。

设备存在指定告警	请登录 GUI 界面，查看设备告警，根据界面的处理建议进行相关操作处理告警。
	如果上述方法均不能解决故障，请联系厂商技术支持人员处理。

7.1.1.2 故障现象 2：SP 的运行指示灯常亮或熄灭

①说明

SP 的运行指示灯只有在 SP 开机情况下才有参考意义。

故障现象描述：SP 的运行指示灯常亮或熄灭。

可能原因和处理方法详见[表 7-2](#)。

表7-2 SP 故障现象 2 处理

可能原因	处理方法
指示灯损坏	请尝试登录设备，并查询 SP 的信息，如果可以正常显示且 SP 可以处理相关业务，此时可以判定为指示灯损坏，需要更换 SP，请联系厂商技术支持人员处理。
SP 死机	请尝试登录设备，并查询 SP 的信息，如果没有响应，且对应的业务中断，初步判断 SP 死机，需要关闭 SP，并延时 60 秒钟再开机，如果重启 SP 后问题仍然存在，请联系厂商技术支持人员处理。

7.1.1.3 故障现象 3：SP 启动过程中，LED 数码管未显示信息

故障现象描述：按下 SP 的开关按键之后，SP 的 LED 数码管未显示信息。

可能原因和处理方法详见[表 7-3](#)。

表7-3 SP 故障现象 3 处理

可能原因	处理方法
SP 的开关按键没有按到位	请重新按该 SP 的开关按键。
AC/DC 电源供电不正常	请检查 AC/DC 电源是否满足设备供电要求。
电源模块没有安装到位	请重新安装电源模块。
SP 没有安装到位	请重新安装 SP。
SP 硬件故障	需要更换 SP，请联系厂商技术支持人员处理。

7.1.1.4 故障现象 4：SP 启动过程中，LED 数码管停留在 88

故障现象描述：按下 SP 的开关按键之后，SP 的 LED 数码管停留在 88。

可能原因和处理方法详见[表 7-4](#)。

表7-4 SP 故障现象 4 处理

可能原因	处理方法
AC/DC 电源供电不正常	请检查 AC/DC 电源是否满足设备供电要求。
SP 没有安装到位	请重新安装 SP。
SP 硬件故障	需要更换 SP，请联系厂商技术支持人员处理。

7.1.1.5 故障现象 5：SP 启动过程中，LED 数码管长时间停留在某个固定值

故障现象描述：按下 SP 的开关按键之后，SP 的 LED 数码管长时间停留在某个固定值，且无法登录该 SP。

可能原因和解决方法详见[表 7-5](#)。

表7-5 SP 故障现象 5 处理

可能原因	处理方法
系统软件损坏或 SP 硬件故障	请联系厂商技术支持人员处理。

7.1.2 SPU 风扇模块故障处理

△注意

拆卸风扇模块后，风扇叶片可能仍在高速旋转，切勿用手等身体部位或其他物体接触旋转中的风扇叶片，以免伤害身体或损坏部件。

故障现象描述：SPU 风扇模块的指示灯黄色常亮。

可能原因和解决方法详见[表 7-6](#)。

表7-6 SPU 风扇模块故障处理

可能原因	处理方法
风扇模块没有安装到位	请重新安装风扇模块。
风扇模块故障	请登录 GUI 界面，查看设备监控信息，进一步判断是否确实为风扇故障，如果是，请拔出故障风扇模块，等待 10 秒钟后再插回，如果问题仍然存在，需要更换风扇模块，请联系厂商技术支持人员处理。

7.1.3 SPU 电池模块故障处理

△注意

当系统处于 AC/DC 电源掉电保护状态下，系统正在进行 AC/DC 电源掉电处理时，请勿插拔电池模块。

故障现象描述：SPU 电池模块的告警指示灯常亮。

可能原因和处理方法详见[表 7-7](#)。

表7-7 SPU 电池模块故障处理

可能原因	处理方法
电池模块没有安装到位	请重新安装电池模块。
电池模块故障	请登录 GUI 界面，查看设备监控信息，进一步判断是否确实为电池故障，如果是，请拔出故障电池模块，等待 30 秒钟后再插回，如果问题仍然存在，需要更换电池模块，请联系厂商技术支持人员处理。
电池模块温度过高	<ul style="list-style-type: none">请检查是否因为机房环境温度过高，从而导致电池模块无法正常散热，如果是，需要改善机房环境。请检查系统风扇模块是否正常，如果否，请解决风扇模块故障，具体方法详见“7.1.2 SPU 风扇模块故障处理”。
电池模块无法充电	请拔出故障电池模块，等待 30 秒钟后再插回，如果问题仍然存在，需要更换电池模块，请联系厂商技术支持人员处理。

7.2 FSU 故障处理

7.2.1 FP 故障处理

7.2.1.1 故障现象 1：FP 的告警指示灯闪烁或常亮

故障现象描述：FP 的告警指示灯按照固定 1Hz 频率闪烁或常亮。

可能原因和处理方法详见[表 7-8](#)。

表7-8 FP 故障现象 1 处理

可能原因	处理方法
FP 硬件出现一般告警或严重告警	<p>对于 FSU5500B:</p> <ul style="list-style-type: none">请检查风扇模块+电池模块+电源模块是否在位，如果不在位，请安装风扇模块+电池模块+电源模块。请检查电源模块是否接通 AC/DC 电源，如果否，请接通 AC/DC 电源。请检查风扇模块+电池模块+电源模块的风扇模块+电池模块指示灯是否黄色常亮、电源模块指示灯是否黄色闪烁或黄色常亮，如果是，请解决风扇模块+电池模块+电源模块故障，具体方法详见“7.2.2 FSU 风扇模块+电池模块+电源模块故障处理”。 <p>对于 FSU5500:</p> <ul style="list-style-type: none">请检查风扇模块+电源模块是否在位，如果不在位，请安装风扇模块+电源模块。请检查电源模块是否接通 AC/DC 电源，如果否，请接通 AC/DC 电源。请检查风扇模块+电源模块的风扇模块指示灯是否黄色常亮、电源模块指示灯是否黄色闪烁或黄色常亮，如果是，请解决风扇模块+电源模块故障，具体方法详见“7.2.3 FSU 风扇模块+电源模块故障处理”。

	<p>对于 FSU5500B-HG:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 请检查电池模块是否在位, 如果不在位, 请安装电池模块。 • 请检查电池模块的告警指示灯是否常亮, 如果是, 请解决电池模块故障, 具体方法详见“7.2.5 FSU 电池模块故障处理”。 • 请检查电源模块是否在位, 如果不在位, 请安装电源模块。 • 请检查电源模块是否接通 AC/DC 电源, 如果否, 请接通 AC/DC 电源。 • 请检查电源模块的指示灯是否黄色闪烁或黄色常亮, 如果是, 请解决电源模块故障, 具体方法详见“7.4 电源模块故障处理”。 <p>对于 FSU5500-HG:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 请检查电源模块是否在位, 如果不在位, 请安装电源模块。 • 请检查电源模块是否接通 AC/DC 电源, 如果否, 请接通 AC/DC 电源。 • 请检查电源模块的指示灯是否黄色闪烁或黄色常亮, 如果是, 请解决电源模块故障, 具体方法详见“7.4 电源模块故障处理”。
	<p>登录 GUI 界面, 查看设备监控信息:</p> <ul style="list-style-type: none"> • (对于 FSU5500B-HG/FSU5500-HG) 如果风扇模块不在位, 请安装风扇模块; 如果风扇模块故障, 请重新拔插风扇模块尝试恢复, 如果问题仍然存在, 需要更换风扇模块, 请联系厂商技术支持人员处理。 • 如果 FP 温度传感器状态不是正常, 请检查机房环境温度是否在设备工作环境温度范围内, 如果否, 需要改善机房环境。 • 如果 FP 电压传感器状态不是正常, 请联系厂商技术支持人员处理。
	<p>如果上述方法均不能解决故障, 请联系厂商技术支持人员处理。</p>

7.2.1.2 故障现象 2: FP 的运行指示灯常亮或熄灭

①说明

FP 的运行指示灯只有在 FP 开机情况下才有参考意义。

故障现象描述: FP 的运行指示灯常亮或熄灭。

可能原因和处理方法详见[表 7-9](#)。

表7-9 FP 故障现象 2 处理

可能原因	处理方法
指示灯损坏	请尝试登录设备, 并查询 FP 的信息, 如果可以正常显示且可以处理相关业务, 此时可以判定为指示灯损坏, 需要更换 FP, 请联系厂商技术支持人员处理。
FP 死机	请尝试登录设备, 并查询 FP 的信息, 如果没有响应, 且对应的业务中断, 初步判断 FP 死机, 需要关闭 FP, 并延时 60 秒钟再开机, 如果重启 FP 后问题仍然存在, 请联系厂商技术支持人员处理。

7.2.2 FSU 风扇模块+电池模块+电源模块故障处理

①说明

本章节内容仅适用于 FSU5500B。

△注意

- 拆卸风扇模块+电池模块+电源模块后，风扇叶片可能仍在高速旋转，切勿用手等身体部位或其他物体接触旋转中的风扇叶片，以免伤害身体或损坏部件。
- 当系统处于 AC/DC 电源掉电保护状态下，系统正在进行 AC/DC 电源掉电处理时，请勿插拔风扇模块+电池模块+电源模块。
- 插拔风扇模块+电池模块+电源模块时，一定要确保设备的其他电源模块能够正常给设备供电或已停止业务并保存缓存数据，以免插拔电源模块后设备异常掉电导致数据丢失。

7.2.2.1 故障现象 1：FSU 的风扇模块+电池模块指示灯黄色常亮

故障现象描述：FSU 风扇模块+电池模块+电源模块的风扇模块+电池模块指示灯黄色常亮。

可能原因和处理方法详见[表 7-10](#)。

表7-10 FSU 风扇模块+电池模块+电源模块故障现象 1 处理

可能原因	处理方法
风扇模块+电池模块+电源模块没有安装到位	请重新安装风扇模块+电池模块+电源模块。
风扇模块+电池模块故障	<ul style="list-style-type: none">● 请登录 GUI 界面，查看设备监控信息，进一步判断是否确实为风扇故障，如果是，请拔出故障风扇模块+电池模块+电源模块，等待 30 秒钟后再插回，如果问题仍然存在，需要更换风扇模块+电源模块，请联系厂商技术支持人员处理。● 请登录 GUI 界面，查看设备监控信息，进一步判断是否确实为电池故障，如果是，请拔出故障风扇模块+电池模块+电源模块，等待 30 秒钟后再插回，如果问题仍然存在，需要更换电池模块，请联系厂商技术支持人员处理。
电池模块温度过高	<ul style="list-style-type: none">● 请检查是否因为机房环境温度过高，从而导致电池模块无法正常散热，如果是，需要改善机房环境。● 请检查系统风扇模块是否正常，如果否，请解决风扇模块故障。
电池模块无法充电	请拔出故障风扇模块+电池模块+电源模块，等待 30 秒钟后再插回，如果问题仍然存在，需要更换电池模块，请联系厂商技术支持人员处理。

7.2.2.2 故障现象 2：FSU 的电源模块指示灯黄色闪烁或常亮

故障现象描述：FSU 风扇模块+电池模块+电源模块的电源模块指示灯按照黄色固定 1Hz 频率闪烁或黄色常亮。

可能原因和处理方法详见[表 7-11](#)。

表7-11 FSU 风扇模块+电池模块+电源模块故障现象 2 处理

可能原因	处理方法
AC/DC 电源供电不正常	请检查 AC/DC 电源是否满足设备供电要求。
风扇模块+电池模块+电源模块没有安装到位	请重新安装风扇模块+电池模块+电源模块。
在多电源系统中, 该指示灯所在电源模块未接入 AC/DC 电源	请把对应电源模块接入 AC/DC 电源。
设备工作环境异常	<ul style="list-style-type: none"> 请检查是否因为机房环境温度过高, 从而导致电源模块无法正常散热, 如果是, 需要改善机房环境。 请检查是否因为风扇模块工作异常(判断方法请参考风扇模块+电池模块故障处理), 从而导致系统无法正常散热出现电源模块告警, 如果是, 请解决风扇模块故障, 具体方法详见“7.2.2.1 故障现象 1: FSU 的风扇模块+电池模块指示灯黄色常亮”。
电源模块内部出现严重故障	请拔出故障风扇模块+电池模块+电源模块, 等待 30 秒钟后再插回, 如果问题仍然存在, 可能是电源模块故障, 需要更换风扇模块+电池模块+电源模块, 请联系厂商技术支持人员处理。

7.2.3 FSU 风扇模块+电源模块故障处理

①说明

本章节内容仅适用于 FSU5500。

△注意

- 拆卸风扇模块+电源模块后, 风扇叶片可能仍在高速旋转, 切勿用手等身体部位或其他物体接触旋转中的风扇叶片, 以免伤害身体或损坏部件。
- 插拔风扇模块+电源模块时, 一定要确保设备的其他电源模块能够正常给设备供电或已停止业务并保存缓存数据, 以免插拔电源模块后设备业务中断导致数据丢失。

7.2.3.1 故障现象 1: FSU 的风扇模块指示灯黄色常亮

故障现象描述: FSU 风扇模块+电源模块的风扇模块指示灯黄色常亮。

可能原因和解决方法详见[表 7-12](#)。

表7-12 FSU 风扇模块+电源模块故障现象 1 处理

可能原因	处理方法
风扇模块+电源模块没有安装到位	请重新安装风扇模块+电源模块。
风扇模块+电源模块故障	请登录 GUI 界面, 查看设备监控信息, 进一步判断是否确实为风扇和电源故障, 如果是, 请拔出故障风扇模块+电源模块, 等待 30 秒钟后再插回, 如果问题仍然存在, 需要更换风扇模块+电源模块, 请联系厂商技术支持人员处

	理。
--	----

7.2.3.2 故障现象 2：FSU 的电源模块指示灯黄色闪烁或常亮

故障现象描述:FSU 风扇模块+电源模块的电源模块指示灯按照黄色固定 1Hz 频率闪烁或黄色常亮。可能原因和处理方法详见表 7-13。

表7-13 FSU 风扇模块+电源模块故障现象 2 处理

可能原因	处理方法
AC/DC 电源供电不正常	请检查 AC/DC 电源是否满足设备供电要求。
风扇模块+电源模块没有安装到位	请重新安装风扇模块+电源模块。
在多电源系统中,该指示灯所在电源模块未接入 AC/DC 电源	请把对应电源模块接入 AC/DC 电源。
设备工作环境异常	<ul style="list-style-type: none"> 请检查是否因为机房环境温度过高,从而导致电源模块无法正常散热,如果是,需要改善机房环境。 请检查是否因为风扇模块工作异常(判断方法请参考风扇模块故障处理),从而导致系统无法正常散热出现电源模块告警,如果是,请解决风扇模块故障,具体方法详见“7.2.3.1 故障现象 1: FSU 的风扇模块指示灯黄色常亮”。
电源模块内部出现严重故障	请拔出故障风扇模块+电源模块,等待 30 秒钟后再插回,如果问题仍然存在,可能是电源模块故障,需要更换风扇模块+电源模块,请联系厂商技术支持人员处理。

7.2.4 FSU 风扇模块故障处理

①说明

本章节内容仅适用于 FSU5500B-HG/FSU5500-HG。

故障现象描述: GUI 上存在 FSU 风扇模块相关告警事件。

处理方法: 请登录 GUI 界面, 查看告警原因和处理建议。

7.2.5 FSU 电池模块故障处理

①说明

本章节内容仅适用于 FSU5500B-HG。

△注意

当系统处于 AC/DC 电源掉电保护状态下,系统正在进行 AC/DC 电源掉电处理时,请勿拔插电池模块。

故障现象描述：FSU 电池模块的告警指示灯常亮。

可能原因和处理方法详见[表 7-22](#)。

表7-14 FSU 电池模块故障处理

可能原因	处理方法
电池模块没有安装到位	请重新安装电池模块。
电池模块故障	请登录 GUI 界面，查看设备监控信息，进一步判断是否确实为电池故障，如果是，请拔出故障电池模块，等待 30 秒钟后再插回，如果问题仍然存在，需要更换电池模块，请联系厂商技术支持人员处理。
电池模块温度过高	<ul style="list-style-type: none"> 请检查是否因为机房环境温度过高，从而导致电池模块无法正常散热，如果是，需要改善机房环境。 请检查设备监控信息，进一步判断是否确实为风扇（电源后置风扇模块）故障，如果是，请联系厂商技术支持人员处理。
电池模块无法充电	请拔出故障电池模块，等待 30 秒钟后再插回，如果问题仍然存在，需要更换电池模块，请联系厂商技术支持人员处理。

7.3 DSU 故障处理

7.3.1 EP 故障处理

7.3.1.1 故障现象 1：EP 的告警指示灯闪烁或常亮

故障现象描述：EP 的告警指示灯按照固定 1Hz 频率闪烁或常亮。

可能原因和处理方法详见[表 7-15](#)。

表7-15 EP 故障现象 1 处理

可能原因	处理方法
EP 硬件出现一般告警或严重告警	<p>对于 DSU2624B/DSU2625B/DSU2725B/DSU5725B:</p> <ul style="list-style-type: none"> 请检查风扇模块+电池模块是否在位，如果不在位，请安装风扇模块+电池模块。 请检查风扇模块+电池模块的告警指示灯是否常亮，如果是，请解决风扇模块+电池模块故障，具体方法详见“7.3.3 DSU 风扇模块+电池模块故障处理”。 请检查电源模块是否在位，如果不在位，请安装电源模块。 请检查电源模块是否接通 AC/DC 电源，如果否，请接通 AC/DC 电源。 请检查电源模块的指示灯是否黄色闪烁或黄色常亮，如果是，请解决电源模块故障，具体方法详见“7.4 电源模块故障处理”。 <p>对于 DSU2624/DSU2625:</p> <ul style="list-style-type: none"> 请检查风扇模块是否在位，如果不在位，请安装风扇模块。 请检查风扇模块的告警指示灯是否常亮，如果是，请解决风扇模块故障，具体方法详见“7.3.5 DSU 风扇模块故障处理”。

	<ul style="list-style-type: none"> ● 请检查电源模块是否在位，如果不在位，请安装电源模块。 ● 请检查电源模块是否接通 AC/DC 电源，如果否，请接通 AC/DC 电源。 ● 请检查电源模块的指示灯是否黄色闪烁或黄色常亮，如果是，请解决电源模块故障，具体方法详见“7.4 电源模块故障处理”。 <p>对于 DSU2725/DSU5725:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 请检查后端风扇模块是否在位，如果不在位，请安装后端风扇模块。 ● 请检查后端风扇模块的指示灯是否黄色常亮，如果是，请解决后端风扇模块故障，具体方法详见“7.3.5 DSU 风扇模块故障处理”。 ● 请检查电源模块是否在位，如果不在位，请安装电源模块。 ● 请检查电源模块是否接通 AC/DC 电源，如果否，请接通 AC/DC 电源。 ● 请检查电源模块的指示灯是否黄色闪烁或黄色常亮，如果是，请解决电源模块故障，具体方法详见“7.4 电源模块故障处理”。 <p>对于 DSU5625B:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 请检查风扇模块+电池模块+电源模块是否在位，如果不在位，请安装风扇模块+电池模块+电源模块。 ● 请检查电源模块是否接通 AC/DC 电源，如果否，请接通 AC/DC 电源。 ● 请检查风扇模块+电池模块+电源模块的风扇模块+电池模块指示灯是否黄色常亮、电源模块指示灯是否黄色闪烁或黄色常亮，如果是，请解决风扇模块+电池模块+电源模块故障，具体方法详见“7.3.2 DSU 风扇模块+电池模块+电源模块故障处理”。 <p>对于 DSU5625:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 请检查风扇模块+电源模块是否在位，如果不在位，请安装风扇模块+电源模块。 ● 请检查电源模块是否接通 AC/DC 电源，如果否，请接通 AC/DC 电源。 ● 请检查风扇模块+电源模块的风扇模块指示灯是否黄色常亮、电源模块指示灯是否黄色闪烁或黄色常亮，如果是，请解决风扇模块+电源模块故障，具体方法详见“7.3.4 DSU 风扇模块+电源模块故障处理”。
	<p>登录 GUI 界面，查看设备监控信息:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● (对于 DSU2725B/DSU2725 和 DSU5725B/DSU5725) 如果内置风扇模块不在位，请安装内置风扇模块; 如果内置风扇模块故障，请重新拔插内置风扇模块尝试恢复，如果问题仍然存在，需要更换内置风扇模块，请联系厂商技术支持人员处理。 ● 如果 EP 温度传感器状态不是正常，请检查机房环境温度是否在设备工作环境温度范围内，如果否，需要改善机房环境。 ● 如果 EP 电压传感器状态不是正常，请联系厂商技术支持人员处理。
	<p>如果上述方法均不能解决故障，请联系厂商技术支持人员处理。</p>

7.3.1.2 故障现象 2: EP 的运行指示灯常亮或熄灭

①说明

EP 的运行指示灯只有在 EP 开机情况下才有参考意义。

故障现象描述：EP 的运行指示灯常亮或熄灭。

可能原因和处理方法详见[表 7-16](#)。

表7-16 EP 故障现象 2 处理

可能原因	处理方法
指示灯损坏	请尝试登录设备，并查询 EP 的信息，如果可以正常显示且可以处理相关业务，此时可以判定为指示灯损坏，需要更换 EP，请联系厂商技术支持人员处理。
EP 死机	请尝试登录设备，并查询 EP 的信息，如果没有响应，且对应的业务中断，初步判断 EP 死机，需要关闭 EP，并延时 60 秒钟再开机，如果重启 EP 后问题仍然存在，请联系厂商技术支持人员处理。

7.3.2 DSU 风扇模块+电池模块+电源模块故障处理

①说明

本章节内容仅适用于 DSU5625B。

△注意

- 拆卸风扇模块+电池模块+电源模块后，风扇叶片可能仍在高速旋转，切勿用手等身体部位或其他物体接触旋转中的风扇叶片，以免伤害身体或损坏部件。
- 当系统处于 AC/DC 电源掉电保护状态下，系统正在进行 AC/DC 电源掉电处理时，请勿插拔风扇模块+电池模块+电源模块。
- 插拔风扇模块+电池模块+电源模块时，一定要确保设备的其他电源模块能够正常给设备供电或已停止业务并保存缓存数据，以免插拔电源模块后设备异常掉电导致数据丢失。

7.3.2.1 故障现象 1：DSU 的风扇模块+电池模块指示灯黄色常亮

故障现象描述：DSU 风扇模块+电池模块+电源模块的风扇模块+电池模块指示灯黄色常亮。

可能原因和处理方法详见[表 7-17](#)。

表7-17 DSU 风扇模块+电池模块+电源模块故障现象 1 处理

可能原因	处理方法
风扇模块+电池模块+电源模块没有安装到位	请重新安装风扇模块+电池模块+电源模块。
风扇模块+电池模块故障	<ul style="list-style-type: none">● 请登录 GUI 界面，查看设备监控信息，进一步判断是否确实为风扇故障，如果是，请拔出故障风扇模块+电池模块+电源模块，等待 30 秒钟后再插回，如果问题仍然存在，需要更换风扇模块+电源模块，请联系厂商技术支持人员处理。● 请登录 GUI 界面，查看设备监控信息，进一步判断是否确实为电池故障，如果是，请拔出故障风扇模块+电池模块+电源模块，等待 30 秒钟后再插回，如果问题仍然存在，需要更换电池模块，请联系厂商技术支持人

	员处理。
电池模块温度过高	<ul style="list-style-type: none"> 请检查是否因为机房环境温度过高，从而导致电池模块无法正常散热，如果是，需要改善机房环境。 请检查系统风扇模块是否正常，如果否，请解决风扇模块故障。
电池模块无法充电	请拔出故障风扇模块+电池模块+电源模块，等待 30 秒钟后再插回，如果问题仍然存在，需要更换电池模块，请联系厂商技术支持人员处理。

7.3.2.2 故障现象 2：DSU 的电源模块指示灯黄色闪烁或常亮

故障现象描述：DSU 风扇模块+电池模块+电源模块的电源模块指示灯按照黄色固定 1Hz 频率闪烁或黄色常亮。

可能原因和处理方法详见表 7-18。

表7-18 DSU 风扇模块+电池模块+电源模块故障现象 2 处理

可能原因	处理方法
AC/DC 电源供电不正常	请检查 AC/DC 电源是否满足设备供电要求。
风扇模块+电池模块+电源模块没有安装到位	请重新安装风扇模块+电池模块+电源模块。
在多电源系统中，该指示灯所在电源模块未接入 AC/DC 电源	请把对应电源模块接入 AC/DC 电源。
设备工作环境异常	<ul style="list-style-type: none"> 请检查是否因为机房环境温度过高，从而导致电源模块无法正常散热，如果是，需要改善机房环境。 请检查是否因为风扇模块工作异常（判断方法请参考风扇模块+电池模块故障处理），从而导致系统无法正常散热出现电源模块告警，如果是，请解决风扇模块故障，具体方法详见“7.3.2.1 故障现象 1：DSU 的风扇模块+电池模块指示灯黄色常亮”。
电源模块内部出现严重故障	请拔出故障风扇模块+电池模块+电源模块，等待 30 秒钟后再插回，如果问题仍然存在，可能是电源模块故障，需要更换风扇模块+电池模块+电源模块，请联系厂商技术支持人员处理。

7.3.3 DSU 风扇模块+电池模块故障处理

①说明

本章节内容仅适用于 DSU2624B、DSU2625B、DSU2725B 和 DSU5725B。

△注意

- 拆卸风扇模块+电池模块后，风扇叶片可能仍在高速旋转，切勿用手等身体部位或其他物体接触旋转中的风扇叶片，以免伤害身体或损坏部件。
- 当系统处于 AC/DC 电源掉电保护状态下，系统正在进行 AC/DC 电源掉电处理时，请勿插拔风扇模块+电池模块。

故障现象描述：DSU 风扇模块+电池模块的告警指示灯常亮。

可能原因和处理方法详见表 7-19。

表7-19 DSU 风扇模块+电池模块故障处理

可能原因	处理方法
风扇模块+电池模块没有安装到位	请重新安装风扇模块+电池模块。
风扇模块+电池模块故障	请登录 GUI 界面，查看设备监控信息，进一步判断是否确实为风扇和电池故障，如果是，请拔出故障风扇模块+电池模块，等待 30 秒钟后再插回，如果问题仍然存在，需要更换风扇模块+电池模块，请联系厂商技术支持人员处理。
电池模块温度过高	<ul style="list-style-type: none">请检查是否因为机房环境温度过高，从而导致电池模块无法正常散热，如果是，需要改善机房环境。请检查系统风扇模块是否正常，如果否，请解决风扇模块故障。
电池模块无法充电	请拔出故障风扇模块+电池模块，等待 30 秒钟后再插回，如果问题仍然存在，需要更换电池模块，请联系厂商技术支持人员处理。

7.3.4 DSU 风扇模块+电源模块故障处理

①说明

本章节内容仅适用于 DSU5625。

△注意

- 拆卸风扇模块+电源模块后，风扇叶片可能仍在高速旋转，切勿用手等身体部位或其他物体接触旋转中的风扇叶片，以免伤害身体或损坏部件。
- 插拔风扇模块+电源模块时，一定要确保设备的其他电源模块能够正常给设备供电或已停止业务并保存缓存数据，以免插拔电源模块后设备业务中断导致数据丢失。

7.3.4.1 故障现象 1：DSU 的风扇模块指示灯黄色常亮

故障现象描述：DSU 风扇模块+电源模块的风扇模块指示灯黄色常亮。

可能原因和处理方法详见表 7-20。

表7-20 DSU 风扇模块+电源模块故障现象 1 处理

可能原因	处理方法
风扇模块+电源模块没有安装到位	请重新安装风扇模块+电源模块。
风扇模块+电源模块故障	请登录 GUI 界面，查看设备监控信息，进一步判断是否确实为风扇和电源故障，如果是，请拔出故障风扇模块+电源模块，等待 30 秒钟后再插回，如果问题仍然存在，需要更换风扇模块+电源模块，请联系厂商技术支持人员处

	理。
--	----

7.3.4.2 故障现象 2: DSU 的电源模块指示灯黄色闪烁或常亮

故障现象描述: DSU 风扇模块+电源模块的电源模块指示灯按照黄色固定 1Hz 频率闪烁或黄色常亮。可能原因和解决方法详见[表 7-21](#)。

表7-21 DSU 风扇模块+电源模块故障现象 2 处理

可能原因	处理方法
AC/DC 电源供电不正常	请检查 AC/DC 电源是否满足设备供电要求。
风扇模块+电源模块没有安装到位	请重新安装风扇模块+电源模块。
在多电源系统中, 该指示灯所在电源模块未接入 AC/DC 电源	请把对应电源模块接入 AC/DC 电源。
设备工作环境异常	<ul style="list-style-type: none"> 请检查是否因为机房环境温度过高, 从而导致电源模块无法正常散热, 如果是, 需要改善机房环境。 请检查是否因为风扇模块工作异常 (判断方法请参考风扇模块故障处理), 从而导致系统无法正常散热出现电源模块告警, 如果是, 请解决风扇模块故障, 具体方法详见“7.3.4.1 故障现象 1: DSU 的风扇模块指示灯黄色常亮”。
电源模块内部出现严重故障	请拔出故障风扇模块+电源模块, 等待 30 秒钟后再插回, 如果问题仍然存在, 可能是电源模块故障, 需要更换风扇模块+电源模块, 请联系厂商技术支持人员处理。

7.3.5 DSU 风扇模块故障处理

①说明

本章节内容仅适用于 DSU2624、DSU2625、DSU2725 (后端风扇模块) 和 DSU5725 (后端风扇模块), DSU2725B/DSU2725 和 DSU5725B/DSU5725 内置风扇模块故障处理请参考“[7.3.1.1 故障现象 1: EP 的告警指示灯闪烁或常亮](#)”。

△注意

拆卸风扇模块后, 风扇叶片可能仍在高速旋转, 切勿用手等身体部位或其他物体接触旋转中的风扇叶片, 以免伤害身体或损坏部件。

故障现象描述:

- DSU2624/DSU2625: 风扇模块的告警指示灯常亮。
- DSU2725/DSU5725: 后端风扇模块的指示灯黄色常亮。

可能原因和解决方法详见[表 7-22](#)。

表7-22 DSU 风扇模块故障处理

可能原因	处理方法
风扇模块没有安装到位	请重新安装风扇模块。
风扇模块故障	请登录 GUI 界面，查看设备监控信息，进一步判断是否确实为风扇故障，如果是，请拔出故障风扇模块，等待 10 秒钟后再插回，如果问题仍然存在，需要更换风扇模块，请联系厂商技术支持人员处理。

7.4 电源模块故障处理

①说明

本章节内容仅适用于 SPU、FSU5500B-HG/FSU5500-HG、DSU2624B/DSU2624、DSU2625B/DSU2625、DSU2725B/DSU2725 和 DSU5725B/DSU5725。

△注意

插拔电源模块时，一定要确保设备的其他电源模块能够正常给设备供电或已停止业务并保存缓存数据，以免插拔电源模块后设备异常掉电或业务中断导致数据丢失。

故障现象描述：电源模块的指示灯按照黄色固定 1Hz 频率闪烁或黄色常亮。

可能原因和处理方法详见[表 7-23](#)。

表7-23 电源模块故障处理

可能原因	处理方法
AC/DC 电源供电不正常	请检查 AC/DC 电源是否满足设备供电要求。
电源模块没有安装到位	请重新安装电源模块。
在多电源系统中，该指示灯所在电源模块未接入 AC/DC 电源	请把对应电源模块接入 AC/DC 电源。
设备工作环境异常	<ul style="list-style-type: none"> 请检查是否因为机房环境温度过高，从而导致电源模块无法正常散热，如果是，需要改善机房环境。 请检查是否因为风扇模块工作异常（判断方法请参考风扇模块故障处理），从而导致系统无法正常散热出现电源模块告警，如果是，请解决风扇模块故障。
电源模块内部出现严重故障	请拔出故障电源模块，等待 60 秒钟后再插回，如果问题仍然存在，可能是电源模块故障，需要更换电源模块，请联系厂商技术支持人员处理。

7.5 磁盘模块故障处理

故障现象描述：磁盘模块的告警指示灯常亮且不是在上盘过程中。

可能原因和处理方法详见[表 7-24](#)。

表7-24 磁盘模块故障处理

可能原因	处理方法
磁盘上盘失败或故障	登录 GUI 界面，查看磁盘列表： <ul style="list-style-type: none">● 如果未发现该磁盘模块，表示软件加盘失败，请重新拔插磁盘模块尝试恢复，如果问题仍然存在，请联系厂商技术支持人员处理。● 如果已发现该磁盘模块，请参考 GUI 界面处理建议。

7.6 其他故障处理

建议在使用过程中定期巡检设备，检查各个模块的状态和设备运行环境信息，如果发现其他的告警或故障，请联系厂商技术支持人员，联系方式如下：

- 服务电话：400-650-5527
- 技术支持邮箱：support@macrosan.com

附录 A. 拇指螺钉安装方法

拇指螺钉用于将滑道固定于机柜方孔条上。拇指螺钉上有专门用于定位的小台阶，如[图 7-1](#)所示。

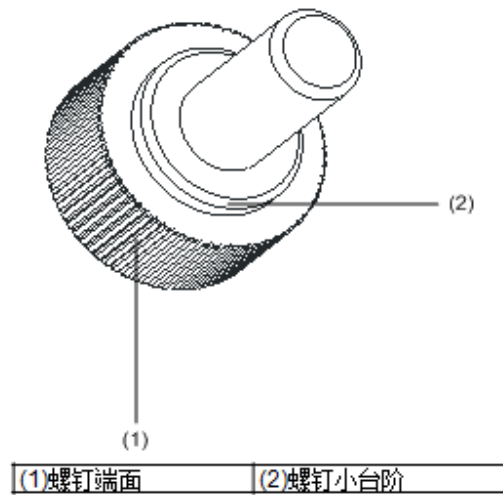


图7-1 拇指螺钉示意图

安装时，需要将拇指螺钉的小台阶完全压入机柜方孔条的方孔位中（如[图 7-2](#)和[图 7-3](#)所示），使螺钉端面完全和方孔条表面贴平（如[图 7-4](#)所示）。

△注意

如果拇指螺钉的小台阶没有完全压入机柜方孔条的方孔位，就会使存储设备放置不平稳，影响设备使用。

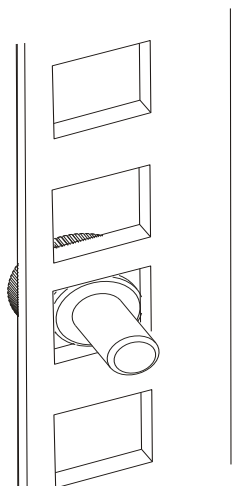


图7-2 拇指螺钉安装正视图

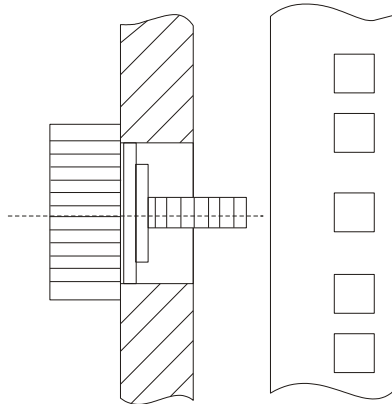


图7-3 拇指螺钉安装侧视图

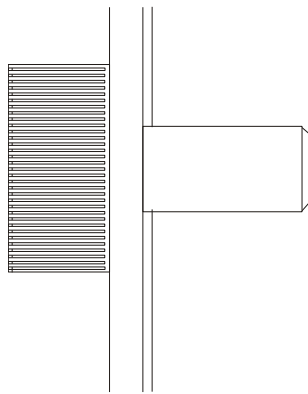


图7-4 拇指螺钉与方孔条表面贴平

常见的错误安装方式如[图 7-5](#)、[图 7-6](#)和[图 7-7](#)所示。

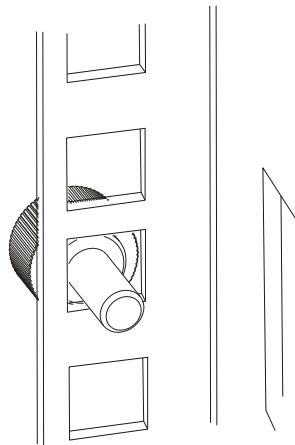


图7-5 拇指螺钉错误安装示意图（一）

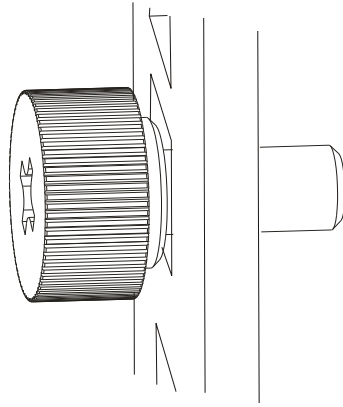


图7-6 拇指螺钉错误安装示意图（二）

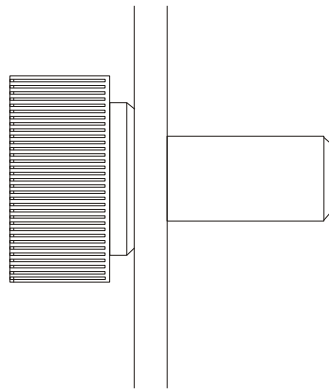


图7-7 拇指螺钉错误安装示意图（三）

附录 B. 中国有害物质声明

为满足中国电子电气产品有害物质限制相关的法律法规和其他要求，杭州宏杉科技股份有限公司对本产品中有害物质，按部件分类，声明如下：

部件名称	有害物质					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
印刷电路板组件*	×	○	○	○	○	○
机箱	×	○	○	○	○	○
内存条	×	○	○	○	○	○
IO 插卡	×	○	○	○	○	○
风扇模块	×	○	○	○	○	○
电源模块	×	○	○	○	○	○
电池模块	×	○	○	○	○	○
磁盘模块	×	○	○	○	○	○
面板及塑胶装饰件	×	○	○	○	○	○

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。某些型号的产品可能不包含表中的部分部件。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。

标记“×”的部件，皆因全球技术发展水平限制而无法实现有害物质的替代。

*印刷电路板组件包括印刷电路板及其零部件，电容和连接器等。



在中华人民共和国境内销售的电子信息产品必须标识此标志。

圆圈内的数字表示正常使用状态下产品的环保使用期限。